

20-10158C



SPARES


Model B44 Shooting Star

From Engine Number B44B-101
Frame Number B44B-101-S.S.

Catalogue No. 00-5139

195

CATALOGUE OF

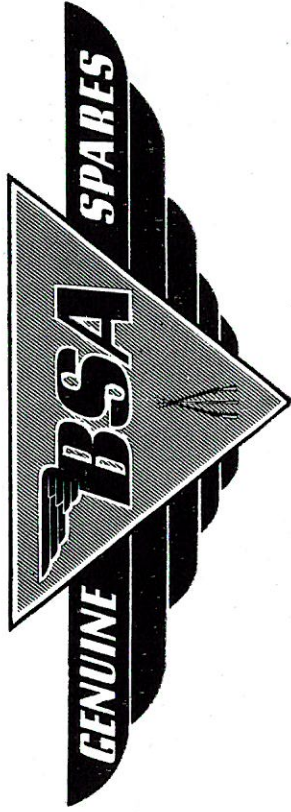

B44 SHOOTING STAR

ISSUED BY

B.S.A. MOTOR CYCLES LTD.

Service Department, Armoury Road
Birmingham II

TELEPHONE
TELEGRAMS

BIRMINGHAM VICTORIA 2381
"SELMOTO" BIRMINGHAM

B.S.A. MOTOR CYCLES LTD.

Registered Offices and Works: ARMOURY ROAD, BIRMINGHAM II

Telephones: BIRMINGHAM VICTORIA 2381 *Telegrams and Cables:* "SELMOTO" BIRMINGHAM

Contractors to Her Majesty's Government, the War Office, the Admiralty, the Post Office, the Colonial and Foreign Governments

British Only

MOTORCYCLES AND PARTS INC.

32451 PARK LANE
GARDEN CITY, MI 48135 USA

PHONE ORDER HOURS:
MONDAY THRU FRIDAY 10-6 EST

Fax or email 24 hours a day!

RETAIL: 734-421-0303
WHOLESALE: 734-525-1980
FAX: 734-422-9253
EMAIL: info@britishonly.com
WEBSITE: www.britishonly.com

THE BIGGEST!

ENGINE REBUILDING PARTS
GASKETS-SEALS-BEARINGS
BUSHINGS-PISTONS-RINGS
CLUTCHES-TUNE UP PARTS
SPEED EQUIPMENT

THE BEST!

STOCK AND CUSTOM PARTS
SEATS-HANDLEBARS-CHAINS
TIRES-TUBES-EXHAUST PIPES
MUFFLERS-GAS TANKS-FENDERS
RESTORATION PARTS

THE ONLY!

WORLD'S LARGEST SELECTION OF FACTORY ORIGINAL NEW AND USED PARTS
45,000 SQ. FT. OF MOTORCYCLE PARTS & ACCESSORIES FROM 1911 TO 1984 FOR ALL BRITISH MAKES!
CASH FOR ALL BRITISH BIKES, PARTS AND LITERATURE

CALL FOR OUR FREE
200 PAGE CATALOG!

OVERSEAS CUSTOMERS PLEASE SEND \$10.00 FOR AIR POST

1-800-BRT-ONLY

OR

1-800-278-6659

Visit our ever expanding website!

www.britishonly.com

50,000+ PARTS LISTED ONLINE

7,000+ PARTS VIEWABLE ONLINE

SPECIALIZING IN

TRIUMPH

Norton

BSA

PARTS
SHIPPED
WORLDWIDE!



— AMAL
— LUCAS
— SMITHS
— ROWE
— HEPOLITE
— MORGO
— DUNLOP
— RENOLD
— MEGACYCLE
— JOE HUNT
— BOOKSTORE
— NORVIL
— MORGO
— BARNETT
— JP PISTONS
— ALPHA

V.I.P. Buyers Club

10% OR MORE OFF 17,000 PARTS



British Only E-Store

Bookstore
New Products
Scratch & Dent
Blue Light Specials

50,000+ PARTS
LISTED ONLINE
7,000+ PARTS
VIEWABLE ONLINE

British Only

MOTORCYCLES AND PARTS INC.

32451 PARK LANE

GARDEN CITY, MI 48135 USA

PHONE ORDER HOURS:
MONDAY THRU FRIDAY 10-6 EST

Fax or email 24 hours a day!

RETAIL: 734-421-0303
WHOLESALE: 734-525-1980
FAX: 734-422-9253
EMAIL: info@britishonly.com
WEBSITE: www.britishonly.com

THE BIGGEST!

ENGINE REBUILDING PARTS
GASKETS-SEALS-BEARINGS
BUSHINGS-PISTONS-RINGS
CLUTCHES-TUNE UP PARTS
SPEED EQUIPMENT

THE BEST!

STOCK AND CUSTOM PARTS
SEATS-HANDLEBARS-CHAINS
TIRES-TUBES-EXHAUST PIPES
MUFFLERS-GAS TANKS-FENDERS
RESTORATION PARTS

THE ONLY!

WORLD'S LARGEST SELECTION OF FACTORY ORIGINAL NEW AND USED PARTS
45,000 SQ. FT. OF MOTORCYCLE PARTS & ACCESSORIES FROM 1911 TO 1984 FOR ALL BRITISH MAKES!
CASH FOR ALL BRITISH BIKES, PARTS AND LITERATURE

V.I.P. Buyers Club

10% OR MORE OFF 17,000 PARTS



British Only E-Store

Bookstore
New Products
Scratch & Dent
Blue Light Specials

50,000+ PARTS
LISTED ONLINE
7,000+ PARTS
VIEWABLE ONLINE

CALL FOR OUR FREE
200 PAGE CATALOG!

OVERSEAS CUSTOMERS PLEASE SEND \$10.00 FOR AIR POST

1-800-BRT-ONLY

OR

1-800-278-6659

Visit our ever expanding website!

www.britishonly.com

50,000+ PARTS LISTED ONLINE
7,000+ PARTS VIEWABLE ONLINE


SPECIALIZING IN

Triumph

Norton

BSA

PARTS
SHIPPED
WORLDWIDE!



— AMAL
— LUCAS
— SMITHS
— ROWE
— HEPOLITE
— MORGO
— DUNLOP
— RENOLD
— MEGACYCLE
— JOE HUNT
— BOOKSTORE
— NORVIL
— MORGO
— BARNETT
— JP PISTONS
— ALPHA

SUFFIX NUMBERS TO BE USED TO IDENTIFY VARYING FINISHES.
CHIFFRES DE SUFFIXE A EMPLOYER POUR IDENTIFIER LES PRESENTATIONS VARIÉES.
NACHZAHLEN ZU BENUTZEN UM DIE VERSCHIEDENEN AUSFÜHRUNGEN ZU BEZEICHNEN.
CIFRAS ADICIONALES QUE SE EMPLEA PARA IDENTIFICAR LOS ACABADOS VARIOS.

When ordering components with varying finishes, please state finish required by adding the APPROPRIATE NUMBER TO PART NUMBER.

En commandant des pièces avec présentations différentes veuillez indiquer la présentation requise en ajoutant les chiffres appropriés au numéro de CATALOGUE DE LA PIECE.

Bei Bestellungen von Teilen mit verschiedenen Ausführungen bitte die Erwünschte Ausführung mit Angabe der entsprechenden Nachzahl nach dem TEILNUMMER¹ BEZEICHNEN.

Al pedir piezas con acabados diferentes sirvase indicar el acabado requirido mediante la cifra relativa escrita después del NUMERO DE CATALOGO DE LA PIEZA.

EXAMPLE. Front Mudguards, Chrome 40-6571/003.

EXEMPLE. Garde-boue avant, Chrome 40-6571/003.

BEISPIEL. Vorderradschutzblech, Chromfeldern 40-6571/003.

EJEMPLO. Guardabarro delantera, Cromado 40-6571/003.

/007	BLACK	/003	CHROME
/007	NOIR	/003	CHROME
/007	SCHWARZ	/003	CHROMFELDERN
/007	NEGRO	/003	CROMADO

PRICES: No price codes are quoted in this list. For prices, please refer to the Master Priced List.

PRIX: Il n'ya pas de codes de prix dans cette list. Pour les prix, nous vous prions de vous reporter à la liste de prix courante.

PRICE: In dieser Liste ist Kein Preis-Kode angegeben. Preise Können aus der Haupt-Preisliste entnommen werden.

PRECIOS: Cifras de precio non cotizadas en esta lista. Para precios véase por favor la liste de precios maestra.

PETROL TANK, RÉSERVOIR D'ESSENCE, BENZINTANK, DEPOSITO DE COMBUSTIBLE

/223 PEONY RED AND IVORY, LINED GOLD.
ALIZARINE CARMINÉE ET BLANC DE PLOMB, LIGNE D'OR.
ALIZARINKARMIN UND ELFENBEIN, GOLDLINIL.
CARMIN DE ALIZARINA Y BLANCO DE PLOMO, LINEA DE ORO.

OIL TANK AND SIDECOVER, RÉSERVOIR D'HUILE ET PANNEAU LATERAL,
ÖLTANK UND SEITENBLECH, DEPOSITO DE ACEITE Y PANEL DE LADO

/250 PEONY RED, LINED GOLD.
ALIZARINE CARMINÉE, LIGNE D'OR.
ALIZARINKARMIN, GOLDLINIL.
CARMIN DE ALIZARINA, LINEA DE ORO.

CARBURETTERS, CARBURATEURS, VERGASER, CARBURADORS

AMAL LTD., HOLDFORD ROAD, WITTON, BIRMINGHAM 6.

CHAINS, CHAINE, KETTE, CADENA

REYNOLDS CHAINS LTD., WYTHENSHAW, MANCHESTER.

ELECTRICAL EQUIPMENT, EQUIPEMENT ELECTRIQUE, ELEKTR. AUSRÜSTUNG, EQUIPO ELECTRICO

J. LUCAS LTD., GREAT HAMPTON STREET, BIRMINGHAM 18.

SPEEDOMETERS, COMPTEUR DE VITESSES, TACHOMETER, VELOCIMETROS

SMITH'S MOTOR ACCESSORIES LTD., CRICKLEWOOD WORKS, LONDON N.W.2.

TYRES, PNEAUS, LUFTREIFEN, NEUMATICOS

DUNLOP RUBBER CO. LTD., FORT DUNLOP, BIRMINGHAM 24.

SPARKING PLUGS, BOUGIES, ZUNDKERZE, BUJIAS

CHAMPION SPARKING PLUG CO. LTD., FELTHAM, MIDDLESEX.

SHOCK ABSORBERS, AMORTISSEUR, STOSSDÄMPFER, AMORTIGUADOR

GIRLING LTD., BIRMINGHAM ROAD, WEST BROMWICH.

PISTON CHART, TABLEAU DES PISTONS, KOLBENTABELLE, GRAFICO DE EMBOLAS

Compression Ratio Taux de compression Kompression Compreion	PISTON COMPLETE PISTON COMPLET KOLBEN KOMPLETT EMBOLA COMPLETO		COMPRESSION RINGS SEGMENT DE COMPRESSION KOMPRESSIONS-RING ANILLO DE COMPRESION		PISTON RING (BOTTOM) SEGMENT (INFERIOR) KOLBENRING (UNTER) SEGMENTO (INFERIOR)
	Standard Montante	+ .010"	+ .020"	Standard Montante	Standard Montante
11:44.1	41-793	41-795	41-797	41-90 Taper 41-92	41-98
				41-88 Taper 41-104	41-102
				41-89 Taper 41-93	41-107
					41-99

CARBURETTER, CARBURATEUR, VERGASER, CARBURADOR

Spares No. No. de pièce Ersatzteil-Nr. No. de repuesto	Makers No. No. de fabricant Hersteller-Nr. No. fabricante	Main Jet Gicleur principal Hauptdüse Surtidor principal	Pilot Jet Gicleur de ralenti Leerlaufdüse Surtidor piloto	Throttle Slide Boisseau des gaz Gasscheiber Corredora de aceleración	Needle Jet Gicleur d'aiguille Nadeldüse Surtidor de aguja	Needle Position Position d'aiguille Nadelstellung Posición de aguja
19-2400	R.930/11	230	25	3	.107	2

ASSEMBLIES COMPLETE, ENSEMBLE COMPLET, TEILE-MONTAGE, KOMPLETT ASEMBLI COMPLETO

Spares Number No. de pièce Ersatzteil-Nr. No. de repuesto	Description	Designation	Beschreibung	Description
41-782	Engine complete	Moteur complet	Motor komplett	Motor completo
70-7847	Crankcase complete	Carter de vilebrequin complet	Kurbelgehäuse komplett	Caja de cigüeñal completo
41-546	Flywheel and Connecting Rod complete.	Volant et bielle complet	Schwungrad und Pleuelstange komplett.	Volante y varilla acoplamiento completo
40-3235	Clutch complete	Embrayage complet	Kupplung komplett	Embrague completo
41-805	Oil Pump complete	Pompe à huile complet	Ölpumpe komplett	Bomba de aceite completo
40-4322	Frame complete	Cadre complet	Rahmen komplett	Cuadro completo
97-2528	Front Fork complete	Fourche avant complet	Vordergabel komplett	Horquilla delantera completo
37-1739	Front Wheel complete	Roue avant complet	Vorderrad komplett	Rueda delantera completo
40-6078	Rear Wheel complete	Roue arrière complet	Hinterrad komplett	Rueda trasera completo
37-2091	Front Hub complete	Moyeu de roue avant complet	Vorderradnabe komplett	Cubo de rueda delantera completo
41-6022	Rear Hub complete	Moyeu de roue arrière complet	Hinterradnabe komplett	Cubo de rueda trasera completo

INDEX, GRUPPEVERZEICHNIS, INDICE

			Page Seite Pagina 8 - 9
Cylinder Head	Culasse	Zylinderkopf	Culata
Cylinder and Crankshaft	Cylindre et vilebrequin	Zylinder und Kurbelwelle	Cilindro y cigüeñal
Crankcase	Carter de vilebrequin	Kurbelgehäuse	Caja de cigüeñal
Oil Pump	Pompe à huile	Ölpumpe	Bomba de aceite
Gear Cluster	Jeu d'engrenages	Zahnradatz	Juego de engranajes
Gearchange Mechanism	Mécanisme de changement de vitesses.	Schaltung	Cambio
			18 - 19
Footstart and Footchange	Kickstart et selecteur au pied	Kickstart und Fusschaltung	Arrancador y cambio de pies
Clutch	Embrayage	Kupplung	Embrague
Frame	Cadre	Rahmen	Cuadro
Swinging Arm	Bras oscillant	Schwingarm	Horquilla oscilante
Sidecover	Panneau lateral	Seitenblech	Panel de lado
Oil Tank	Réservoir d'huile	Öltank	Deposito de aceite
Silencer	Silencieux	Schalldämpfer	Silenciador
			32 - 33
Footrests and Brake Linkage	Repose-pied et timonerie	Fussraste und Bremsgestänge	Decansa-pie y mandos del freno
Front Fork	Fourche avant	Vordergabel	Horquilla delantera
Front Wheel	Roue avant	Vorderrad	Rueda delantera
Rear Wheel	Roue arrière	Hinterrad	Rueda trasera
Mudguards	Garde-boue	Schutzblech	Guardabarros
Dual Seat	Selle double	Doppelsitz	Asiento doble
Handlebar	Guidon	Lenker	Manillar
Electrical Equipment	Equipement électrique	Elektr. Ausrüstung	Equipo eléctrico
Tools	Outils	Werkzeuge	Herramientas
Carburettor	Carburateur	Vergaser	Carburador
			50 - 53
			54 - 55
			56 - 57

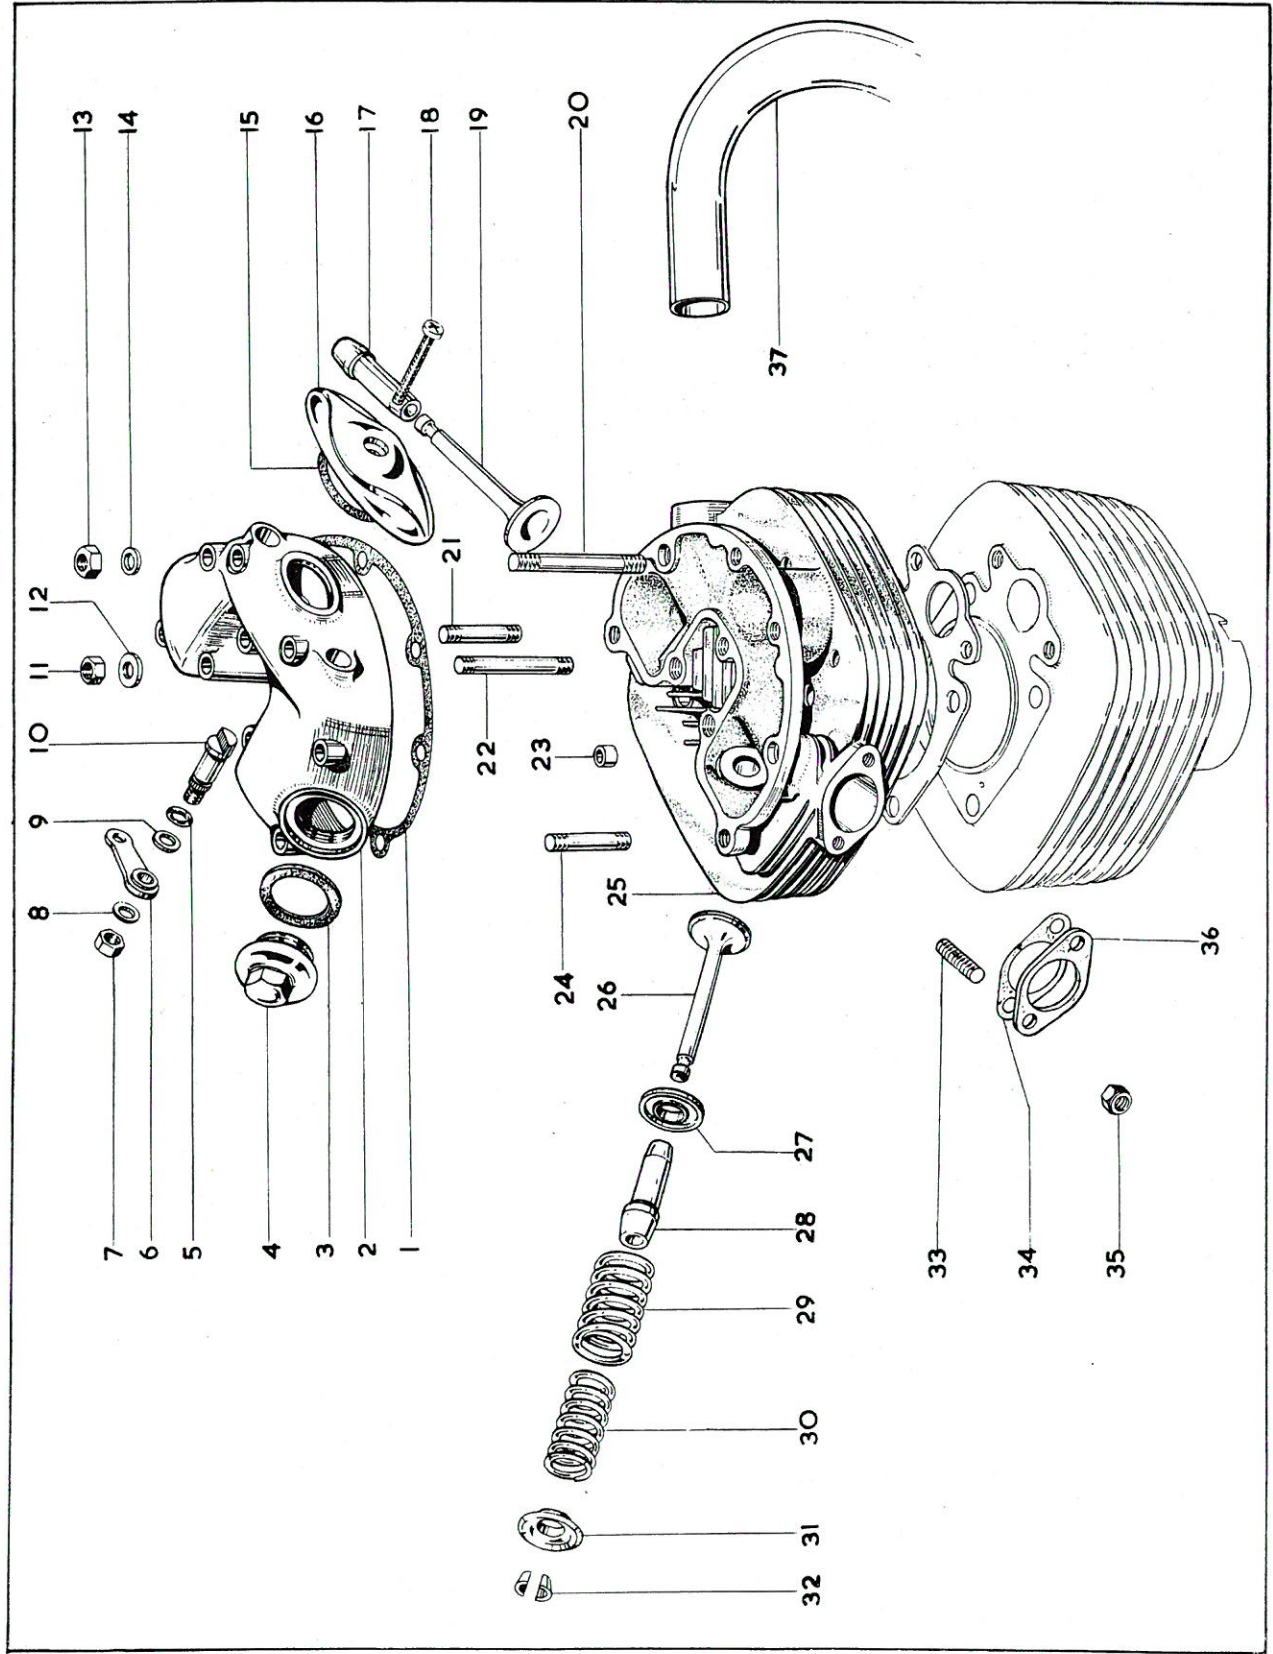


Plate 1

CYLINDER HEAD, CULASSE, ZYLINDERKOPF, CULATA

Spares Number No. de pièce Ersatzteil-Nr. No. de repuesto		Description	Designation	Beschreibung	Description	Per Set Par jeu Pr. Satz Juego de
00-3163		Decoke Gasket Set	Pochette de joints	Dichtungensatz	Juego de empaquetaduras	
00-3304		Full Gasket Set	Pochette de joints	Dichtungensatz	Juego de empaquetaduras	
70-7857		Gasket	Joint	Dichtung	Empaquetaduras	
40-415		Rocker Box	Boîtier des culbuteurs	Kipphebelkasten	Carter de los brazos oscilantes	
40-182		Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	
41-31		Inspection Cap	Chapeau inspection	Inspektionskappe	Capuchon inspección	
68-289		'O' Ring	Bague 'O'	'O' Ring	Anillo 'O'	2
41-176		Lever	Lévier	Hebel	Palanca	2
2-443		Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	
2-525		Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	
15-5155		Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	
40-417		Valve Lifter	Lévier pour soupape d'échappement	Hebel für Auslassventil	Palanca por válvula de escape	
24-6040		Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	2
2-923		Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	2
40-209		Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	2
2-525		Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	7
40-56		Gasket	Joint	Dichtung	Empaquetaduras	
40-208		Cover	Couvercle	Schutzkappe	Tapa	
41-633		Exhaust Valve Guide	Guide de soupape	Ventilführung	Guía de válvula	
40-295		Screw	Vis	Schraube	Tornillo	
41-789		Exhaust Valve	Soupape d'échappement	Auslassventil	Válvula de escape	3
40-129		Stud (long)	Goujon (longue)	Stehbolzen (lang)	Esparago (largo)	2
40-131		Stud (short)	Goujon (court)	Stehbolzen (kurz)	Esparago (corto)	2
40-127		Stud (medium)	Goujon (moyen)	Stehbolzen (mittel)	Esparago (medio)	2
66-3074		Dowel	Goujon	Passstift	Pasador	2
40-124		Stud	Goujon	Stehbolzen	Esparago	2
41-784		Cylinder Head	Culasse	Zylinderkopf	Culata	2
41-788		Inlet Valve	Soupape d'admission	Einlassventil	Válvula de admisión	
68-931		Spring Cup	Siège de ressort	Hülse	Copa	2
41-632		Inlet Valve Guide	Guide de soupape	Ventilführung	Guía de válvula	
65-2494		Spring (outer)	Ressort (extérieur)	Feder (aussen)	Resorte (exterior)	2
65-2495		Spring (inner)	Ressort (intérieur)	Feder (innen)	Resorte (interior)	2
40-171		Collar	Bague d'arrêt	Stellring	Anillo móvil aprisionado	2
40-167		Collar	Collet	Keil	Refuerzo del cilindro	4
68-18		Stud	Goujon	Stehbolzen	Esparago	2
65-1417		Gasket	Joint	Dichtung	Empaquetaduras	2
42-4476		Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	2
70-7821		Tufbol Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	
41-2747		Exhaust Pipe	Tuyau d'échappement	Auspuffrohr	Tubo de escape	

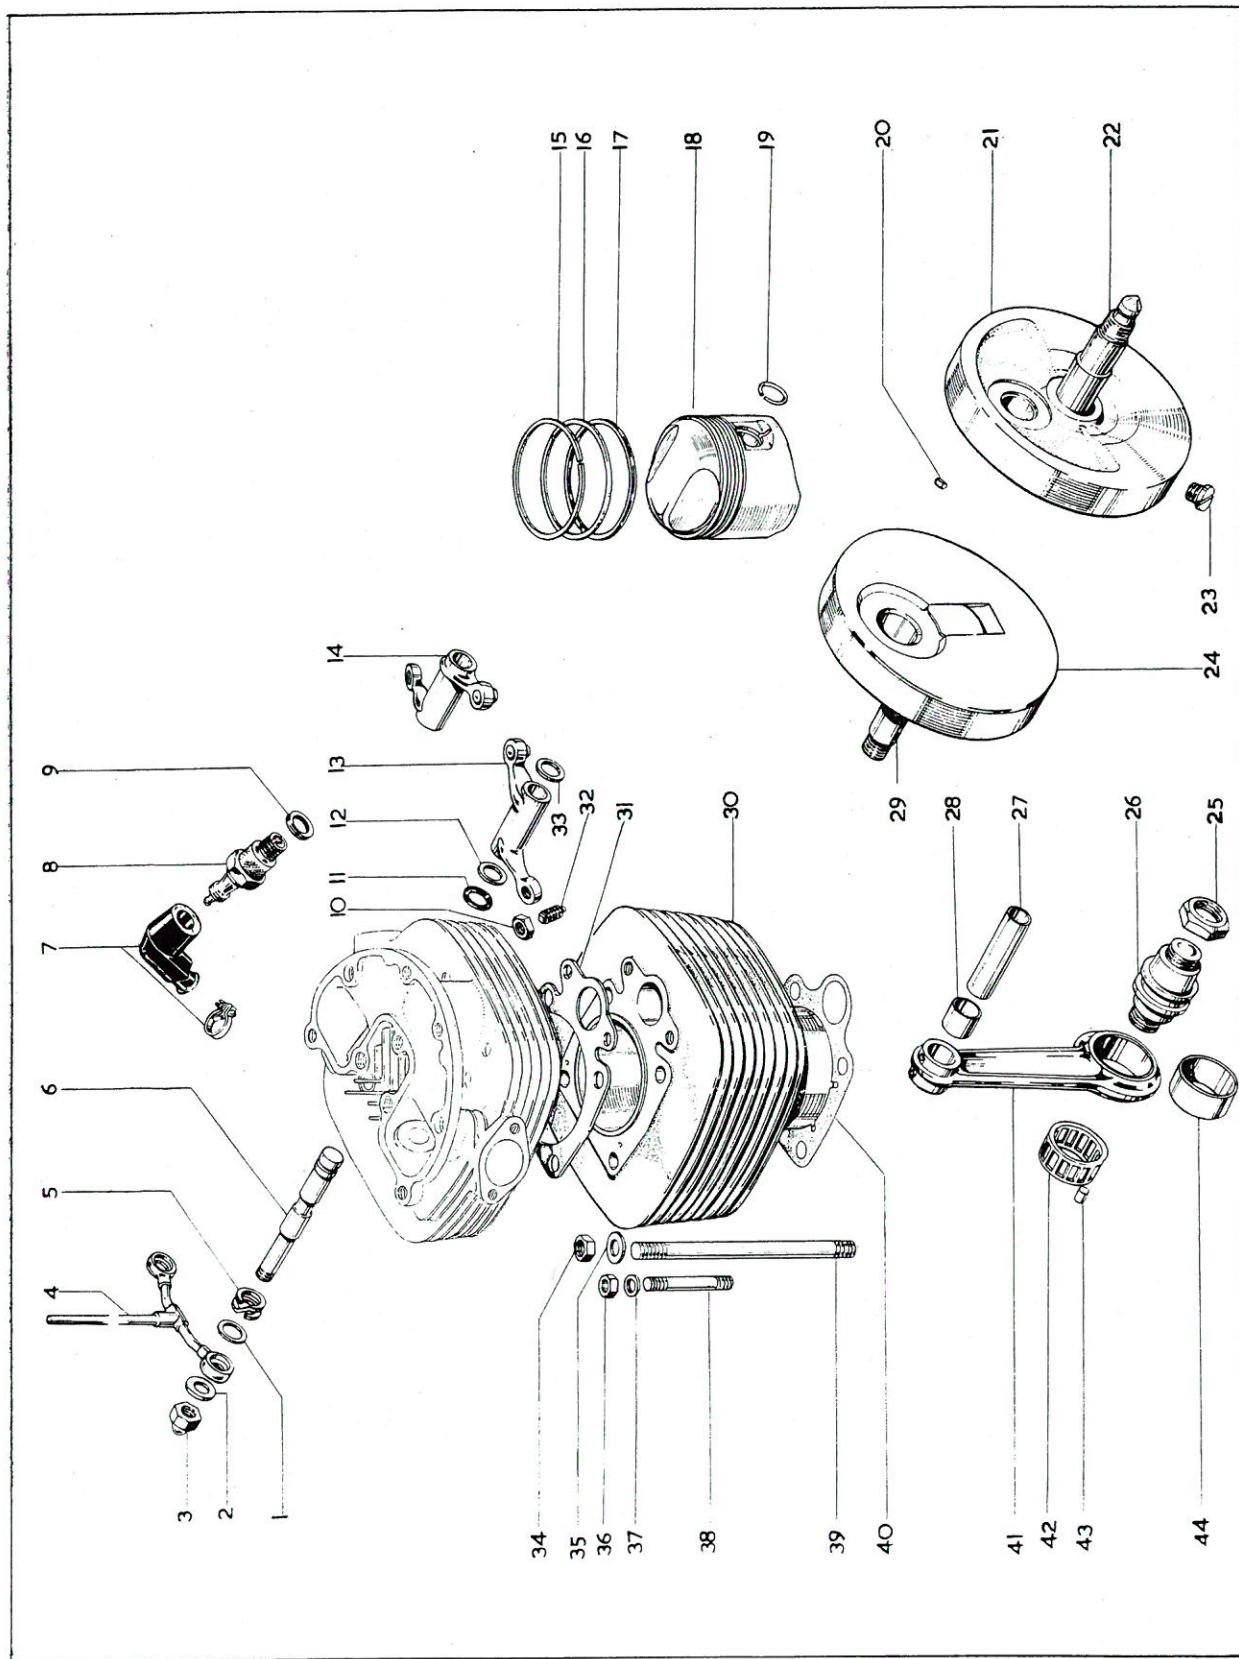


Plate 2

CYLINDER AND CRANKSHAFT, CYLINDRE ET VILEBREQUIN, ZYLINDER UND KURBELWELLE, CILINDRO Y CIGÜENAL

Spare Number No. de pièce Ersatzteil-Nr. No. de repuesto		Description	Designation	Beschreibung	Description	Per Set Par jeu Pr. Satz Juego de
1.	40-157	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	2
2.	40-159	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	4
3.	40-162	Nut	Erou	Mutter	Tuerca	2
4.	41-807	Oil Feed Pipe	Tuyauterie d'alimentation d'huile	Ölzufuhrleitung	Tubo de alimentación de aceite	
5.	40-156	Spring Washer	Rondelle frein	Sicherung	Freno	2
6.	40-294	Rocker Spindle	Arbre	Welle	Arbol	2
7.	19-7621	Suppressor	Dispositif antiparasite	Wellensauge	Supresor	2
8.	19-7616	Sparking Plug	Bougie d'allumage	Zündkerze	Bujia	2
9.	66-102	Sparking Plug Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	
10.	24-563	Nut	Erou	Mutter	Tuerca	2
11.	40-148	Washer	Bague 'O'	'O' Ring	Anillo 'O'	2
12.	40-158	Inlet Rocker	Rondelle	Scheibe	Arandela	2
13.	40-292	Exhaust Rocker	Culbuteur-admission	Einlasskippebel	Brazo oscilantes admisión	2
14.	40-296	Piston Ring	Segment	Auslasskippebel	Brazo oscilantes escape	
15.	41-90*	Piston Ring	Segment	Verdichtungsring	Segneito	
16.	41-92*	Piston Ring	Segment	Verdichtungsring	Segneito	
17.	41-98*	Piston Ring	Segment	Verdichtungsring	Segneito	
18.	41-793*	Piston complete	Piston complet	Kolben komplett	Embolo completo	2
19.	66-954	Circlip	Arrêtir	Sprengring	Freno	
20.	41-551	Peg	Ergot	Stift	Esparago	
21.	41-554	Flywheel complete (right-hand)	Volant complet (droite)	Schwunghmasse (rechts)	Volante (derecho)	
22.	41-564	Shaft (right-hand)	Arbre (droite)	Welle (rechts)	Arbol (derecho)	
23.	40-43	Plug	Bouchon	Stopfen	Tapón	
24.	41-557	Flywheel complete (left-hand)	Volant complet (gauche)	Schwunghmasse (links)	Volante (izquierdo)	
25.	41-588	Crankpin Nut	Erou	Mutter	Tuerca	
26.	41-586	Crankpin	Maneton de vilebrequin	Kurbelzapfen	Codo del cigüeñal	
27.	41-101	Gudgeon Pin	Axe de piston	Kolbenbolzen	Bulón de embolo	
28.	66-492	Bush	Douille	Büchse	Casquillo	
29.	41-579	Shaft (left-hand)	Arbre (gauche)	Welle (links)	Arbol (izquierdo)	
30.	41-787	Cylinder	Cylindre	Zylinder	Cilindro	
31.	41-638	Gasket	Joint	Dichtung	Empaquetadura	
32.	66-155	Adjuster Screw	Vis de réglage	Einstellschraube	Tornillo de ajuste	2
33.	40-158	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	2
34.	15-152	Nut	Erou	Mutter	Tuerca	4
35.	41-639	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	4
36.	24-5160	Nut	Erou	Mutter	Tuerca	4
37.	76-12	Stud	Rondelle	Stehbolzen	Esparago	2
38.	41-44	Stud	Goujon	Stehbolzen	Esparago	2
39.	41-540	Stud	Goujon	Stehbolzen	Esparago	2
40.	70-7727	Gasket	Joint	Dichtung	Empaquetadura	4
41.	41-549	Connecting Rod	Bielle	Pleuelstange	Varilla de acoplamiento	2
42.	40-572	Roller Cage	Cage à rouleau	Rollergehäuse	Asiento para rodillo	2
43.	26-650	Roller	Rouleau	Roller	Rodillo	2
44.	41-183	Bush	Douille	Büchse	Casquillo	24
	41-546	Flywheel and Connecting Rod Assembly	Volant et bielle complet	Schwunghmasse und Pleuelstange komplett.	Volante y varilla de acoplamiento completo.	
	41-548	Connecting Rod and Crankpin Assembly	Bielle et maneton de vilebrequin complet.	Pleuelstange und Kurbelzapfen komplett.	Varilla de acoplamiento y codo del cigüeñal completo.	

*See page 6.

*Voyez page 6.

*Siche Seite 6.

*Vide pagina 6.

Plate 3

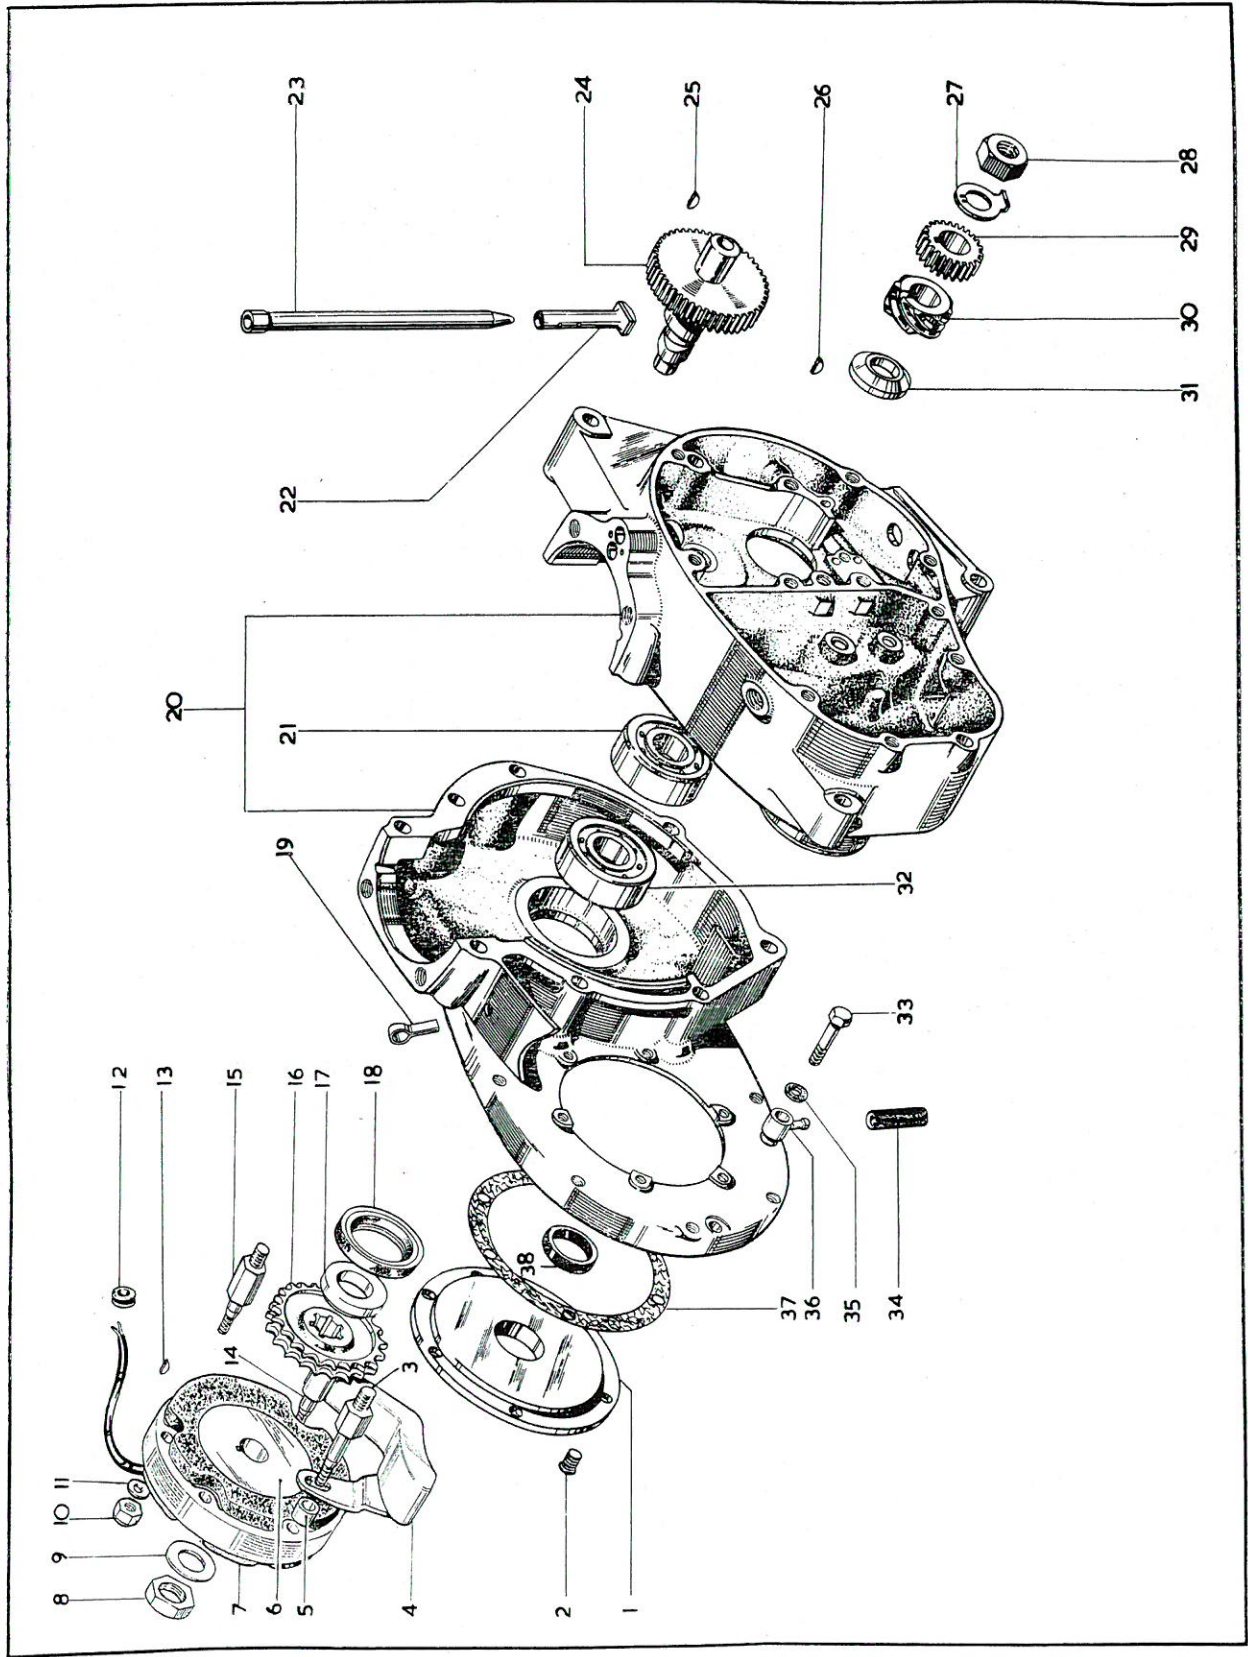


Plate 3

CRANKCASE, CARTER DE VILEBREQUIN, KURBELGEHÄUSE, CAJA DE CIGÜENAL

Spares Number No. de pièce Ersatzteil-Nr. No. de repuesto	Description	Designation	Beschreibung	Description	Per Set Par jeu Pr. Satz Juego de
1. 40-240	Cover Plate	Plaque couvercle	Abdeckplatte	Tapa del cojinete	
2. 40-246	Screw	Vis	Schraube	Tornillo	6
3. 70-7779	Stud (rear)	Goujon (arrière)	Stehbolzen (hinten)	Esparago (trasera)	
4. 41-143	Chain Tensioner	Tendeur	Ketten-Nachstellvorrichtung	Tensor	
5. 41-146	Distance Piece	Entretoise	Distanzrohr	Distanziador	2
6. 19-8019	Rotor	Rotor	Rotor	Rotor	
7. 19-8027	Stator	Stator	Stator	Estator	
8. 29-2053	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	
9. 29-2054	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	
10. 40-414	Self-locking Nut	Écrou de blocage	Gegenmutter	Tuerca de fijación	3
11. 2-525	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	3
12. 41-674	Grommet	Rondelle capuchon	Tülle	Manguera	
13. 41-673	Key	Clavette	Keil	Chaveta	
14. 41-325	Stud (bottom)	Goujon (bas)	Stehbolzen (unter)	Esparago (inferior)	
15. 70-7778	Stud (front)	Goujon (avant)	Stehbolzen (vorder)	Esparago (delantera)	
16. 41-615	Engine Sprocket (28T)	Pignon moteur (D-28)	Motor Ritzel (Z-28)	Piñón de motor (D-28)	
17. 40-325	Distance Piece (.324—.327")	Entretoise (8.232—8.308 mm.)	Distanzrohr (8.232—8.308 mm.)	Distanziador (8.232—8.308 mm.)	as reqd.
17. 40-326	Distance Piece (.309—.312")	Entretoise (7.860—7.937 mm.)	Distanzrohr (7.860—7.937 mm.)	Distanziador (7.860—7.937 mm.)	as reqd.
17. 40-327	Distance Piece (.294—.297")	Entretoise (7.464—7.540 mm.)	Distanzrohr (7.464—7.540 mm.)	Distanziador (7.464—7.540 mm.)	as reqd.
18. 40-25	Oil Seal	Joint d'huile	Dichtring	Reten de aceite	
19. 40-9190	Lead Clip	Bride	Klammer	Grapa	
20. 70-7847	Crankcase complete	Carter de vilebrequin complet	Kurbelgehäuse komplett	Caia de cigüeñal completo	
21. 24-732	Bearing (right-hand)	Roulement (droite)	Lager (rechts)	Rolamiento (derecho)	2
22. 70-7739	Tappet	Poussoir	Stossel	Botador de válvula	2
23. 41-790	Push Rod	Tige de culbuteur	Stange	Varilla de empuje	
24. 41-595	Camshaft	Arbre de cames	Nockenwelle	Arbol de levas	
25. 40-118	Key	Clavette	Keil	Chaveta	
26. 41-560	Key	Clavette	Keil	Chaveta	
27. 40-455	Lockwasher	Rondelle frein	Sicherung	Freno	
28. 42-5864	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	
29. 41-569	Pinion	Pignon	Ritzel	Piñón	
30. 41-567	Oil Pump Drive	Commande de pompe à huile	Ölpumpen-Antrieb	Mando de bomba de aceite	
31. 41-565	Thrust Washer	Rondelle de butée	Druckscheibe	Anillo de empuje	
32. 24-724	Bearing (left-hand)	Roulement (gauche)	Lager (links)	Rolamiento (izquierdo)	
33. 21-5617	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo	
34. 40-375	Oil Pipe	Conduit ou canalisation d'huile	Schmierleitung	Conexión de engrase	
35. 66-7518	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	
36. 68-383	Chain Oiler	Tube à graisse	Öler	Tubo de grasa	
37. 40-241	Gasket	Joint	Dichtung	Empaquetadura	
38. 40-243	Oil Seal	Joint d'huile	Dichtring	Reten de aceite	

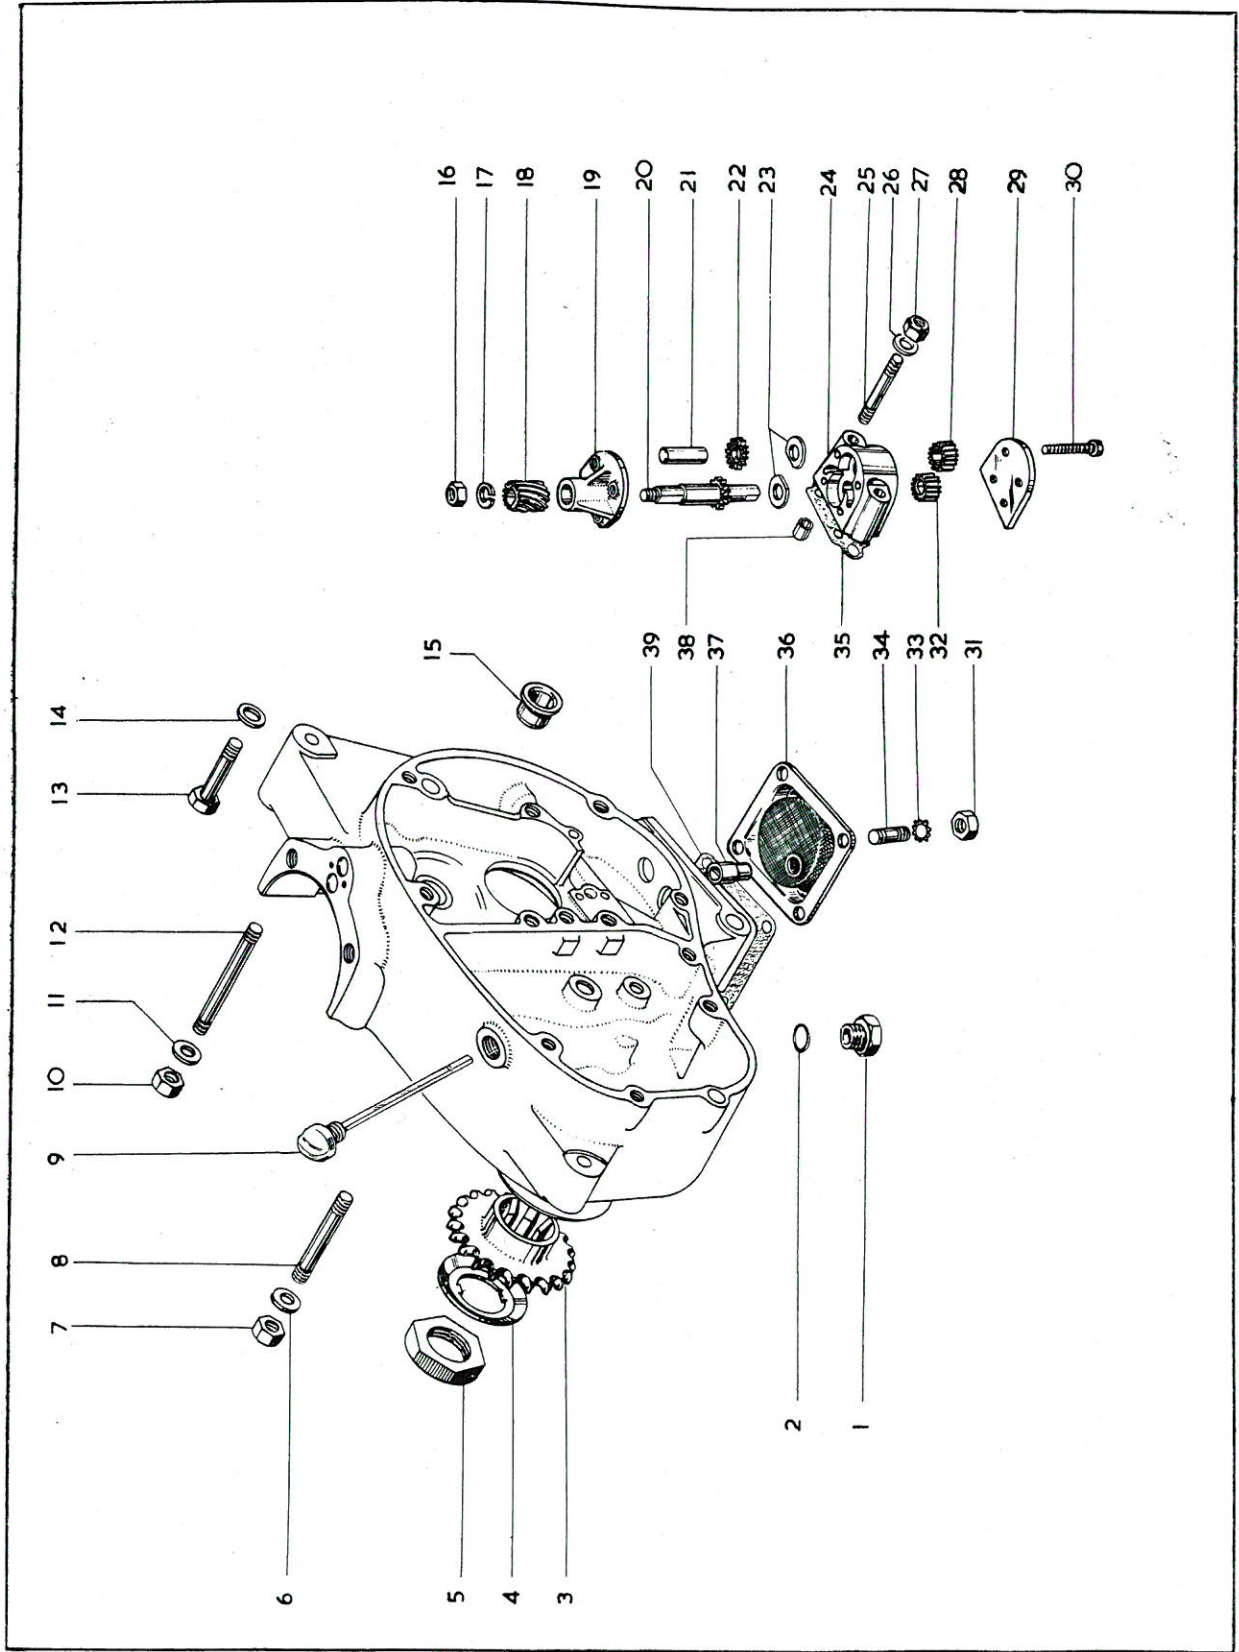


Plate 4

OIL PUMP, POMPE À HUILE, ÖLPUMPE, BOMBA DE ACEITE

Spare Number No. de pièce Ersatzteil-Nr. No. de repuesto		Description	Designation	Beschreibung	Description	Per Set Par jeu Pr. Satz Juego de
1.	40-1034	Drain Plug	Bouchon de vidange	Stopfen	Tapon de vaciado	
2.	68-3168	'O' Ring	Bague 'O'	'O' Ring	Anillo 'O'	
3.	41-3092	Sprocket (17T)	Pignon à chaîne (D-17)	Ritzel (Z-17)	Pinón (D-17)	
4.	40-3121	Lockwasher	Rondelle frein	Sicherung	Freno	
5.	40-3051	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	2
6.	2-923	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	2
7.	2-49	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	2
8.	40-20	Stud	Goujon	Stehbolzen	Esparago	2
9.	40-1033	Dipstick	Tige de jauge d'huile	Ölmesstab	Varilla probadora	
10.	2-49	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	2
11.	2-923	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	2
12.	40-19	Stud	Goujon	Stehbolzen	Esparago	2
13.	41-34	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo	2
14.	2-923	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	3
15.	41-513	Bush	Douille	Büchse	Casquillo	3
16.	2-51	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	
17.	24-978	Lockwasher	Rondelle frein	Sicherung	Freno	
18.	41-603	Pump Driving Gear	Engrenage d'entraînement	Antriebsrad	Engranaje de mando	
19.	41-608	Top Plate	Couvercle (supérieur)	Schutzkappe (oben)	Tapa (superior)	
20.	41-712	Driving Spindle	Arbre	Welle	Arbol	
21.	41-606	Driven Spindle	Arbre	Welle	Arbol	
22.	41-713	Feed Gear (driven)	Engrenage d'alimentation	Zufuhrzahnrad	Engranaje de alimentación	2
23.	41-714	Thrust Washer	Rondelle de butée	Druckscheibe	Anillo de empuje	
24.	41-803	Pump Body	Corps de pompe à huile	Ölpumpegehäuse	Cuerpo de la bomba de aceite	
25.	41-802	Stud	Goujon	Stehbolzen	Esparago	2
26.	68-938	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	
27.	40-414	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	2
28.	41-605	Scavenge Gear (driven)	Engrenage de retour d'huile	Spülzahnrad	Engranaje de barrido	
29.	67-1391	Cover Plate	Plaque couvercle	Abdeckplatte	Tapa del cojinete	
30.	41-609	Screw	Vis	Schraube	Tornillo	4
31.	2-51	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	4
32.	41-604	Scavenge Gear (driver)	Engrenage de reour d'huile	Spülzahnrad	Engranaje de barrido	
33.	29-541	Lockwasher	Rondelle frein	Sicherung	Freno	4
34.	31-222	Stud	Goujon	Stehbolzen	Esparago	4
35.	41-804	Gasket	Joint	Dichtung	Empaquetadura	
36.	41-620	Scavenge Cover	Couvercle retour d'huile	Spülschutzkappe	Tapa de barrido	
37.	41-624	Scavenge Valve	Soupape de retour d'huile	Spülventil	Válvula de barrido	
38.	41-706	Dowel	Goujon	Passstift	Pasador	2
39.	67-1288	Gasket	Joint	Dichtung	Empaquetadura	
	41-805	Oil Pump complete	Pompe à huile complet	Ölpumpe komplett	Bomba de aceite completo	

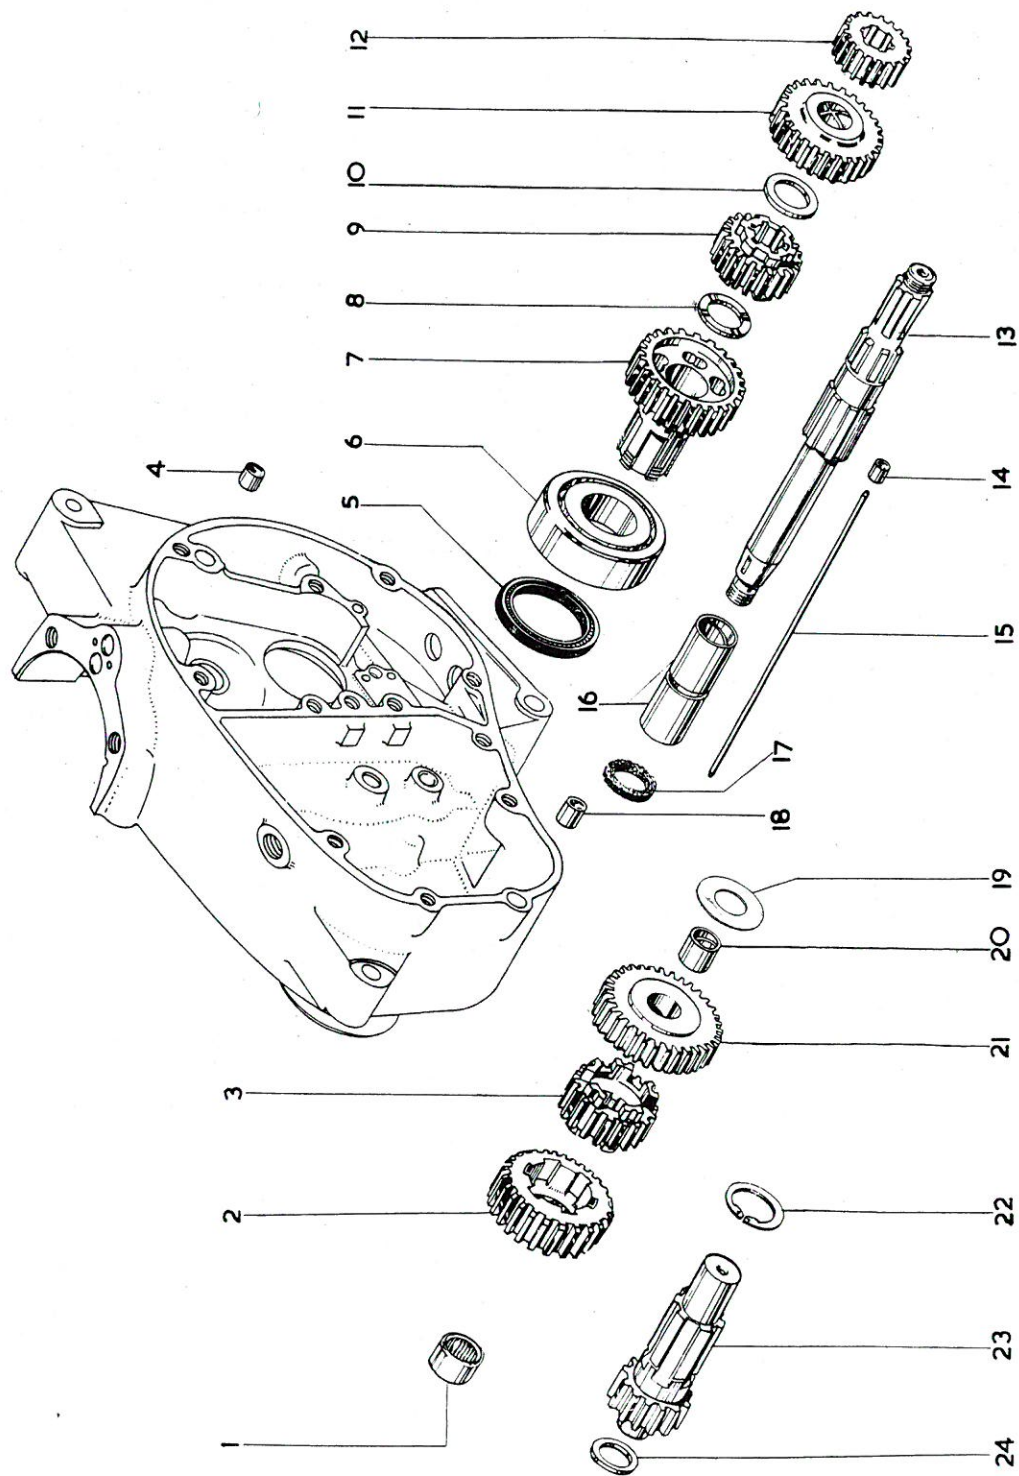


Plate 5

GEAR CLUSTER, JEU D'ENGRENAGES, ZAHNRADSATZ, JUEGO DE ENGRANJES

Spares Number No. de pièce Ersatzteil-Nr. No. de repuesto	Description	Designation	Beschreibung	Descripción	Per Set Par jeu Pr. Satz Juego de
1. 40-3292	Bearing	Roulement	Lager	Rolamiento	
2. 41-3070	Pinion (22T)	Pignon (D-22)	Ritzel (Z-22)	Piñón (D-22)	
3. 41-3069	Pinion (19T)	Pignon (D-19)	Ritzel (Z-19)	Piñón (D-19)	
4. 40-394	Dowel	Goujon	Passtift	Pasador	2
5. 41-3054	Oil Seal	Joint d'huile	Dichtring	Reten de aceite	
6. 29-3857	Bearing	Roulement	Lager	Rolamiento	
7. 41-3061	Pinion (22T)	Pignon (D-22)	Ritzel (Z-22)	Piñón (D-22)	
8. 40-3020	Spacer (.093—,094")	Bague entretoise (2.3622—2.3876 mm.).	Distanzring (2.3622—2.3876 mm.).	Anillo espaciador (2.3622—2.3876 mm.).	as reqd.
8. 40-3126	Spacer (.098—,099")	Bague entretoise (2.489—2.514 mm.).	Distanzring (2.489—2.514 mm.).	Anillo espaciador (2.489—2.514 mm.).	as reqd.
8. 40-3127	Spacer (.103—,104")	Bague entretoise (2.616—2.641 mm.).	Distanzring (2.616—2.641 mm.).	Anillo espaciador (2.616—2.641 mm.).	as reqd.
9. 41-3064	Pinion (21T)	Pignon (D-21)	Ritzel (Z-21)	Piñón (D-21)	
10. 40-3019	Spacer (.075—,076")	Bague entretoise (1.905—1.9304 mm.).	Distanzring (1.905—1.9304 mm.).	Anillo espaciador (1.905—1.9304 mm.).	as reqd.
10. 40-3119	Spacer (.070—,071")	Bague entretoise (1.778—1.803 mm.).	Distanzring (1.778—1.803 mm.).	Anillo espaciador (1.778—1.803 mm.).	as reqd.
10. 40-3120	Spacer (.080—,081")	Bague entretoise (2.032—2.057 mm.).	Distanzring (2.032—2.057 mm.).	Anillo espaciador (2.032—2.057 mm.).	as reqd.
11. 41-3063	Pinion (24T)	Pignon (D-24)	Ritzel (Z-24)	Piñón (D-24)	
12. 41-3089	Pinion (16T)	Pignon (D-16)	Ritzel (Z-16)	Piñón (D-16)	
13. 40-3254	Mainshaft	Arbre primaire	Getriebewelle	Arbol principal	
14. 40-3007	Bush	Douille	Büchse	Casquillo	
15. 40-3265	Push Rod	Tige d'embrayage	Kupplungsdruckstange	Varilla de embrague	
16. 41-3045	Bush	Douille	Büchse	Casquillo	2
17. 90-6074	Felt Washer	Rondelle feutre	Filzscheibe	Arandela de fieltro	
18. 66-3074	Dowel	Goujon	Passtift	Pasador	
19. 40-3258	Shim	Rondelle d'épaisseur	Ausgleichsscheibe	Espesor	
20. 40-3262	Bush	Douille	Büchse	Casquillo	
21. 41-3087	Pinion (27T)	Pignon (D-27)	Ritzel (Z-27)	Piñón (D-27)	
22. 41-3078	Circclip	Arrêttoir	Sprengring	Freno	
23. 41-3068	Layshaft with Top Gear (14T)	Arbre secondaire avec pignon (D-14)	Vorgelegewelle mit Ritzel (Z-14)	Arbol de reenvío con piñón (D-14)	as reqd.
24. 41-3074	Washer (.083—,085")	Rondelle (2.108—2.159 mm.)	Scheibe (2.108—2.159 mm.)	Arandela (2.108—2.159 mm.)	as reqd.
24. 41-3072	Washer (.078—,080")	Rondelle (1.981—2.032 mm.)	Scheibe (1.981—2.032 mm.)	Arandela (1.981—2.032 mm.)	as reqd.

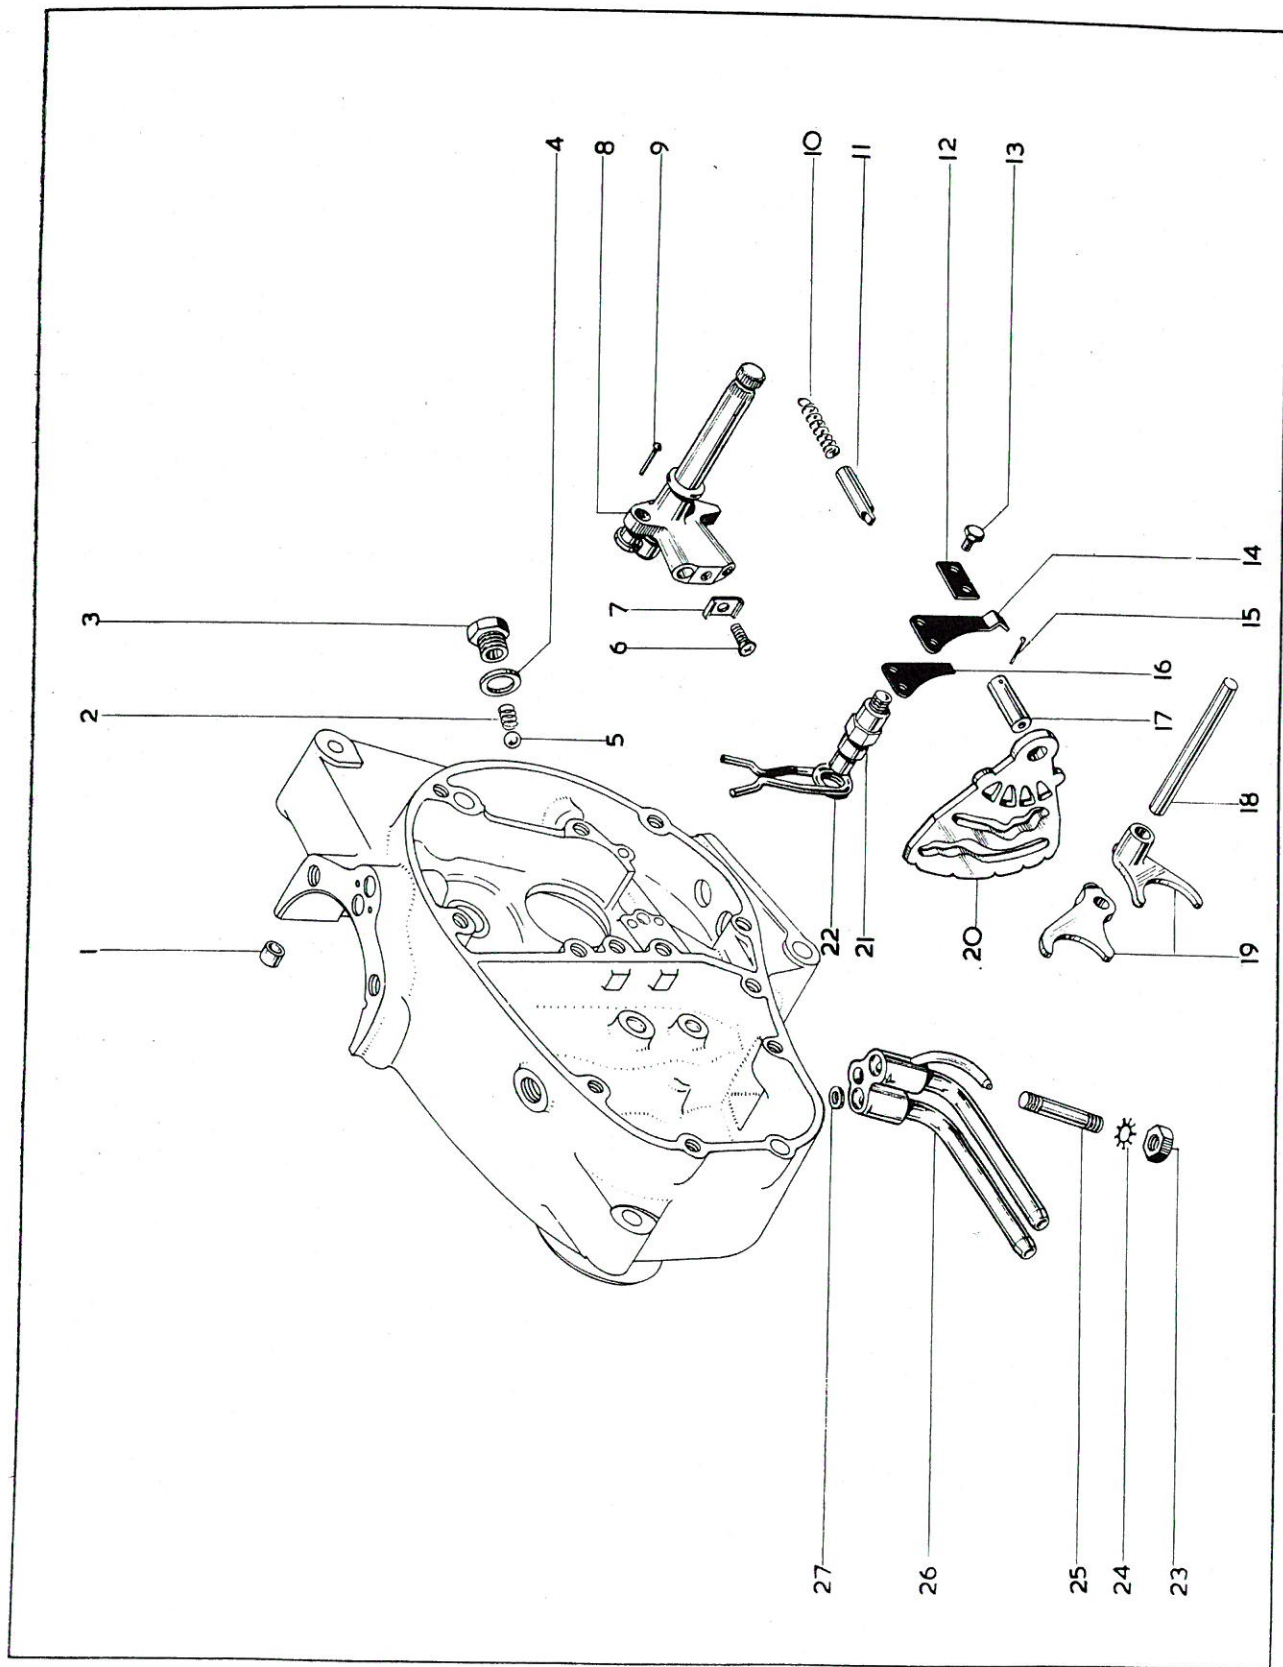


Plate 6

GEARCHANGE MECHANISM, MÉCANISME DE CHANGEMENT DE VITESSES, SCHALTUNG, CAMBIO

Spares Number No. de pièce Ersatzteil-Nr. No. de repuesto	Description	Designation	Beschreibung	Descripción	Per Set Par jeu Pr. Satz Juego de
1. 67-1236	Dowel	Goujon	Passtift	Pasador	
2. 40-387	Spring	Ressort	Feder	Resorte	
3. 67-1505	Plug	Bouchon	Stopfen	Tapon	
4. 67-1498	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	
5. 90-241	Ball	Bille	Kugel	Bola	
6. 40-3323	Screw	Vis	Schraube	Tornillo	
7. 40-3194	Plate	Plaque	Scheibe	Placa	
8. 40-3321	Quadrant	Secteur	Segment	Sector	
9. 40-3059	Rivet	Rivet	Niet	Remache	2
10. 40-3155	Spring	Ressort	Feder	Resorte	2
11. 40-3193	Plunger	Plungeur	Plunger	Buzo	2
12. 40-3045	Locking Plate	Plaque de blocage	Sicherung	Placa cerradora	
13. 40-3044	Screw	Vis	Schraube	Tornillo	2
14. 40-3042	Spring	Ressort	Feder	Resorte	
15. 35-709	Split Pin	Goupille fendue	Splint	Chaveta hendida	
16. 40-3043	Spring Plate	Plaque de ressort	Federplatte	Placa de resorte	
17. 40-3291	Spindle	Arbre	Welle	Arbol	
18. 40-3032	Spindle	Arbre	Welle	Arbol	
19. 40-3033	Selector Forks	Fourchette de selecteur	Schaltgabel	Horquilla de mando de caja de velocidades.	2
20. 40-3294	Cam Plate	Plaque de came	Nockenplatte	Placa de leva	
21. 40-3289	Anchor Bolt	Boulon d'ancrage	Ankerbolzen	Tornillo de sujeción	
22. 40-3061	Spring	Ressort	Feder	Resorte	
23. 2-49	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	
24. 36-382	Lockwasher	Rondelle frein	Sicherung	Freno	
25. 40-24	Stud	Goujon	Stehbolzen	Esparago	
26. 40-1035	Oil Pipe	Conduit ou canalisation d'huile	Schmierleitung	Conexión de engrase	
27. 68-598	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	2

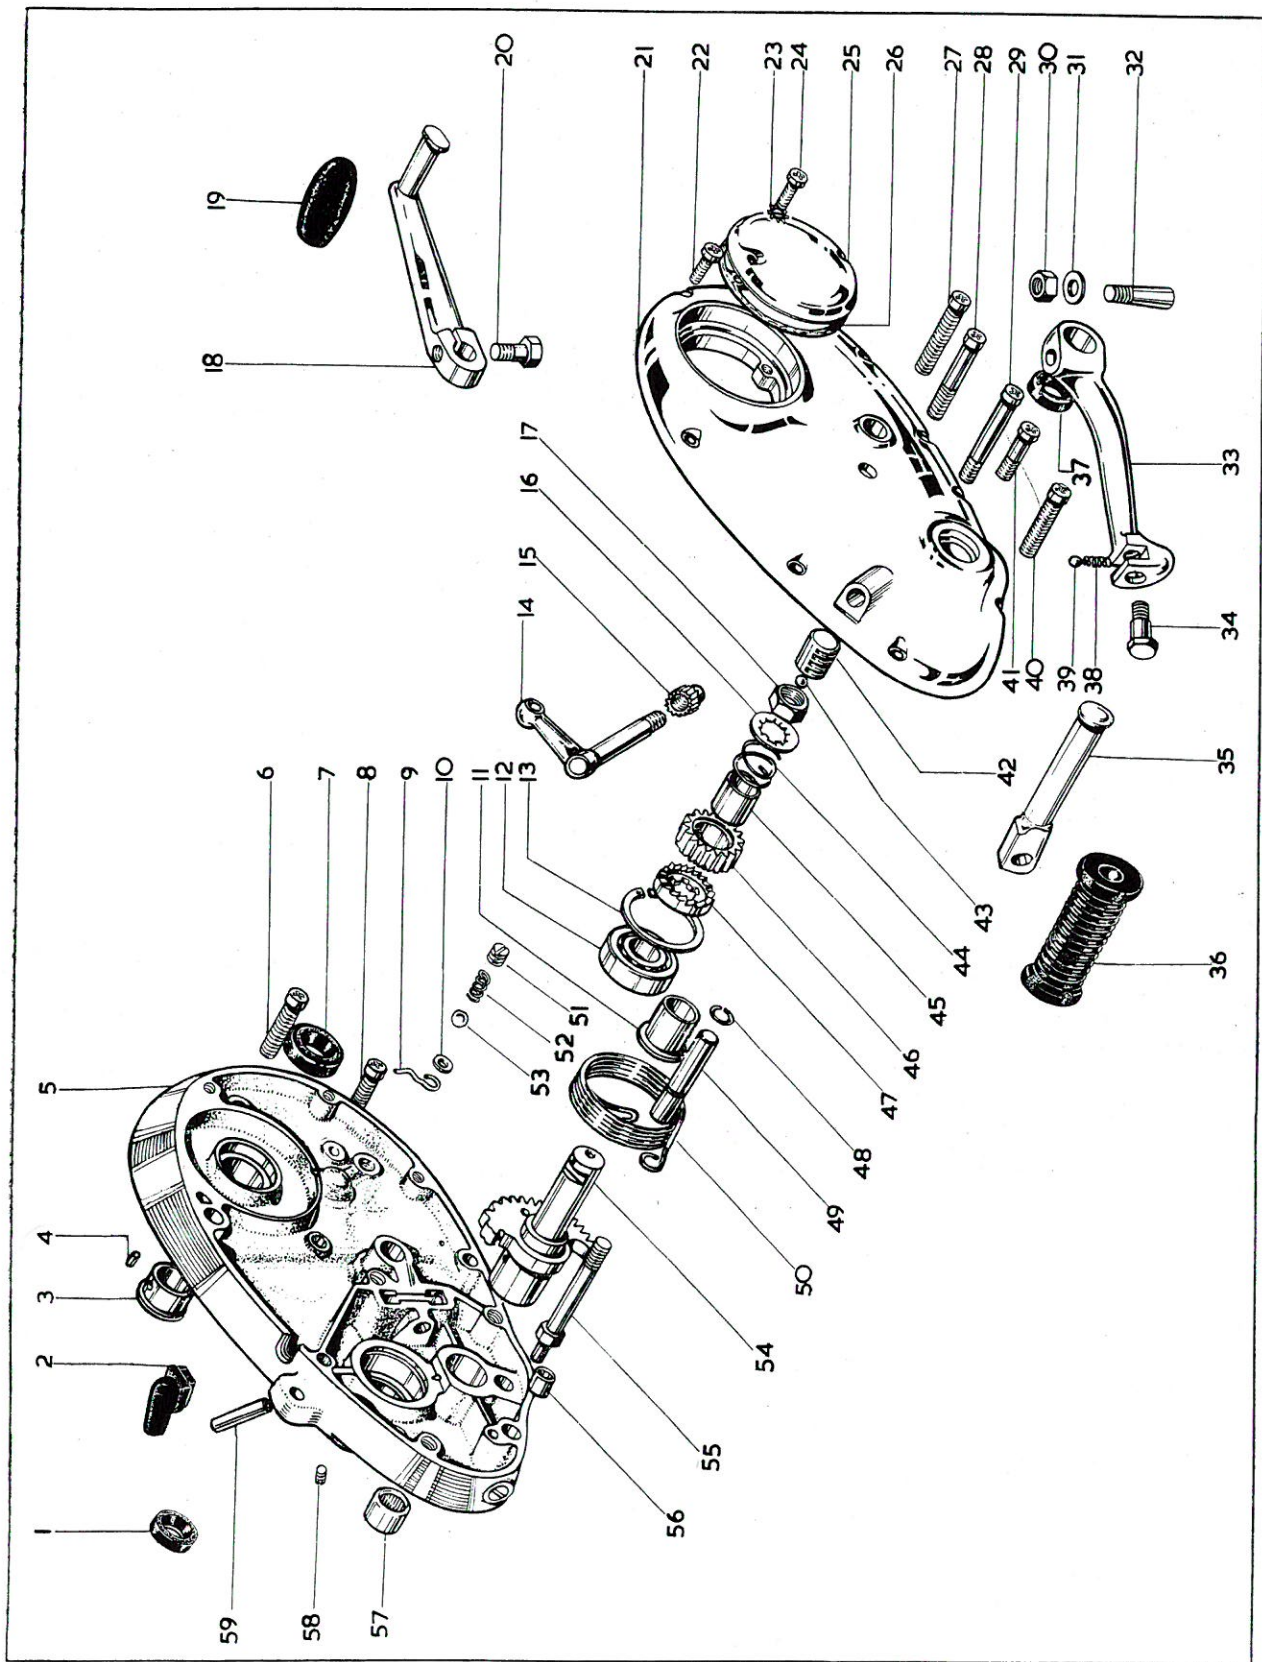


Plate 7

FOOTSTART AND FOOTCHANGE, KICKSTART ET SELECTEUR AU PIED, KICKSTART UND FUSSSCHALTUNG, ARRANCADOR Y CAMBIO DE PIES

Spares Number No. de pièce Ersatzteil-Nr. No. de repuesto	Description	Designation	Beschreibung	Description	Per Set Par jeu Pr. Satz Juego de
1.	Oil Seal	Joint d'huile	Dichtring	Reten de aceite	
2.	Grommet	Rondelle capuchon	Tülle	Manguera	
3.	Bush	Douille	Büchse	Casquillo	
4.	Peg	Ergot	Sicherungsstift	Espago	
5.	Inner Cover	Couvercle intérieur	Innere Schutzkappe	Tapa interior	
6.	Screw	Vis	Schraube	Tornillo	5
7.	Oil Seal	Joint d'huile	Dichtring	Reten de aceite	
8.	Screw	Vis	Schraube	Tornillo	2
9.	Clip	Bride	Klammer	Grapa	
10.	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	
11.	Bush	Douille	Büchse	Casquillo	
12.	Bearing	Roulement	Lager	Rolamiento	
13.	Circlip	Arrêttoir	Sprengring	Freno	
14.	Lever	Levier	Hebel	Palanca	
15.	Pinion	Pignon	Zahnrad	Piñón	
16.	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	
17.	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	
18.	Lever	Levier	Hebel	Palanca	
19.	Rubber	Caoutchouc	Gummi	Goma	
20.	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo	
21.	Outer Cover	Couvercle extérieur	Aussen Schutzkappe	Tapa exterior	3
22.	Screw	Vis	Schraube	Tornillo	2
23.	Lockwasher	Rondelle frein	Sicherung	Freno	2
24.	Screw	Vis	Schraube	Tornillo	
25.	Cover	Couvercle	Schutzkappe	Tapa	
26.	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	
27.	Screw	Vis	Schraube	Tornillo	
28.	Screw	Vis	Schraube	Tornillo	3
29.	Screw	Vis	Schraube	Tornillo	
30.	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	
31.	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	
32.	Cotter	Clavette	Sicherungsstift	Chaveta	
33.	Lever complete	Levier complet	Hebel komplett	Palanca completo	
34.	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo	
35.	Pedal	Pédale	Hebel	Pedal	
36.	Pedal Rubber	Tampon caoutchouc	Gummauflage	Cojin de goma	

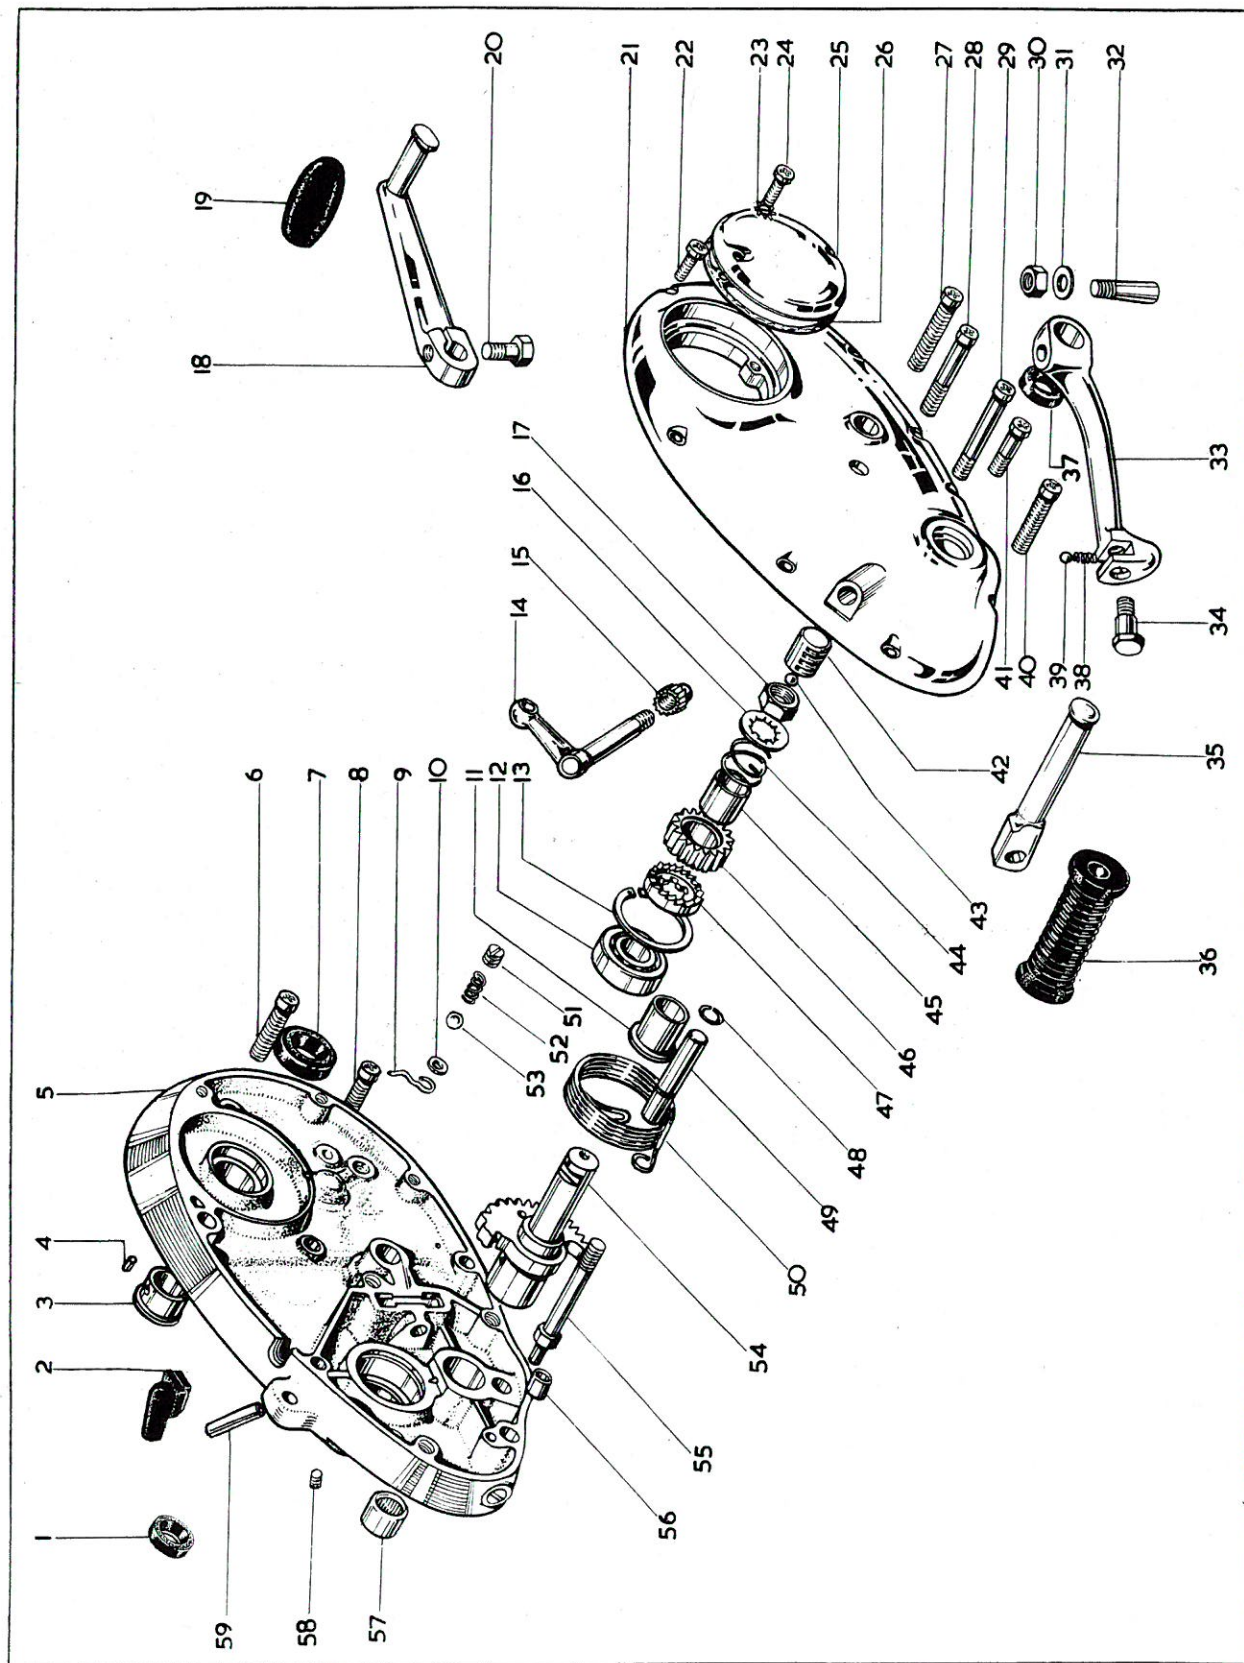


Plate 7

FOOTSTART AND FOOTCHANGE, KICKSTART ET SELECTEUR AU PIED, KICKSTART UND FUSSSCHALTUNG, ARRANCADOR Y CAMBIO DE PIES

Spares Number No. de pièce Ersatzteil-Nr. No. de repuesto	Description	Designation	Beschreibung	Descripción	Per Set Par jeu Pr. Satz Juego de
37. 57-2641	Oil Seal	Joint d'huile	Dichtring	Reten de aceite	
38. 40-3085	Spring	Ressort	Feder	Resorte	
39. 1-4675	Ball	Bille	Kugel	Bola	
40. 40-229	Screw	Vis	Schraube	Tornillo	
41. 76-210	Screw	Vis	Schraube	Tornillo	
42. 40-3282	Operating Rack	Cremailière	Zahnstange	Cremallera	
43. 65-2593	Ball	Bille	Kugel	Bola	
44. 40-3273	Spring	Ressort	Feder	Resorte	
45. 40-3272	Bush	Douille	Büchse	Casquillo	
46. 40-3271	Pinion	Pignon	Zahnrad	Pinón	
47. 40-3279	Ratchet	Roue à rochet	Zahnbogen	Rueda dentada	
48. 40-3277	Circlip	Arrêt-oir	Sprengring	Freno	
49. 40-3276	Kickstarter Stop	Butée de kick	Kickstarteranschlag	Dispositivo de tope	
50. 40-3275	Spring	Ressort	Feder	Resorte	
51. 40-376	Plug	Bouchon	Stopfen	Tapón	
52. 40-385	Spring	Ressort	Feder	Resorte	
53. 1-4675	Ball	Bille	Kugel	Bola	
54. 57-2643	Spindle	Arbre	Welle	Arbol	
55. 40-3278	Anchor Bolt	Boulon d'ancrage	Ankerbolzen	Tornillo de sujeción	
56. 66-3074	Dowel	Goujon	Passstift	Pasador	
57. 40-3292	Bearing	Roulement	Lager	Rolamiento	
58. 53-3049	Plug	Bouchon	Stopfen	Tapón	
59. 75-257	Breather Pipe	Reniflard	Enlüfter	Respiradero	

Plate 8

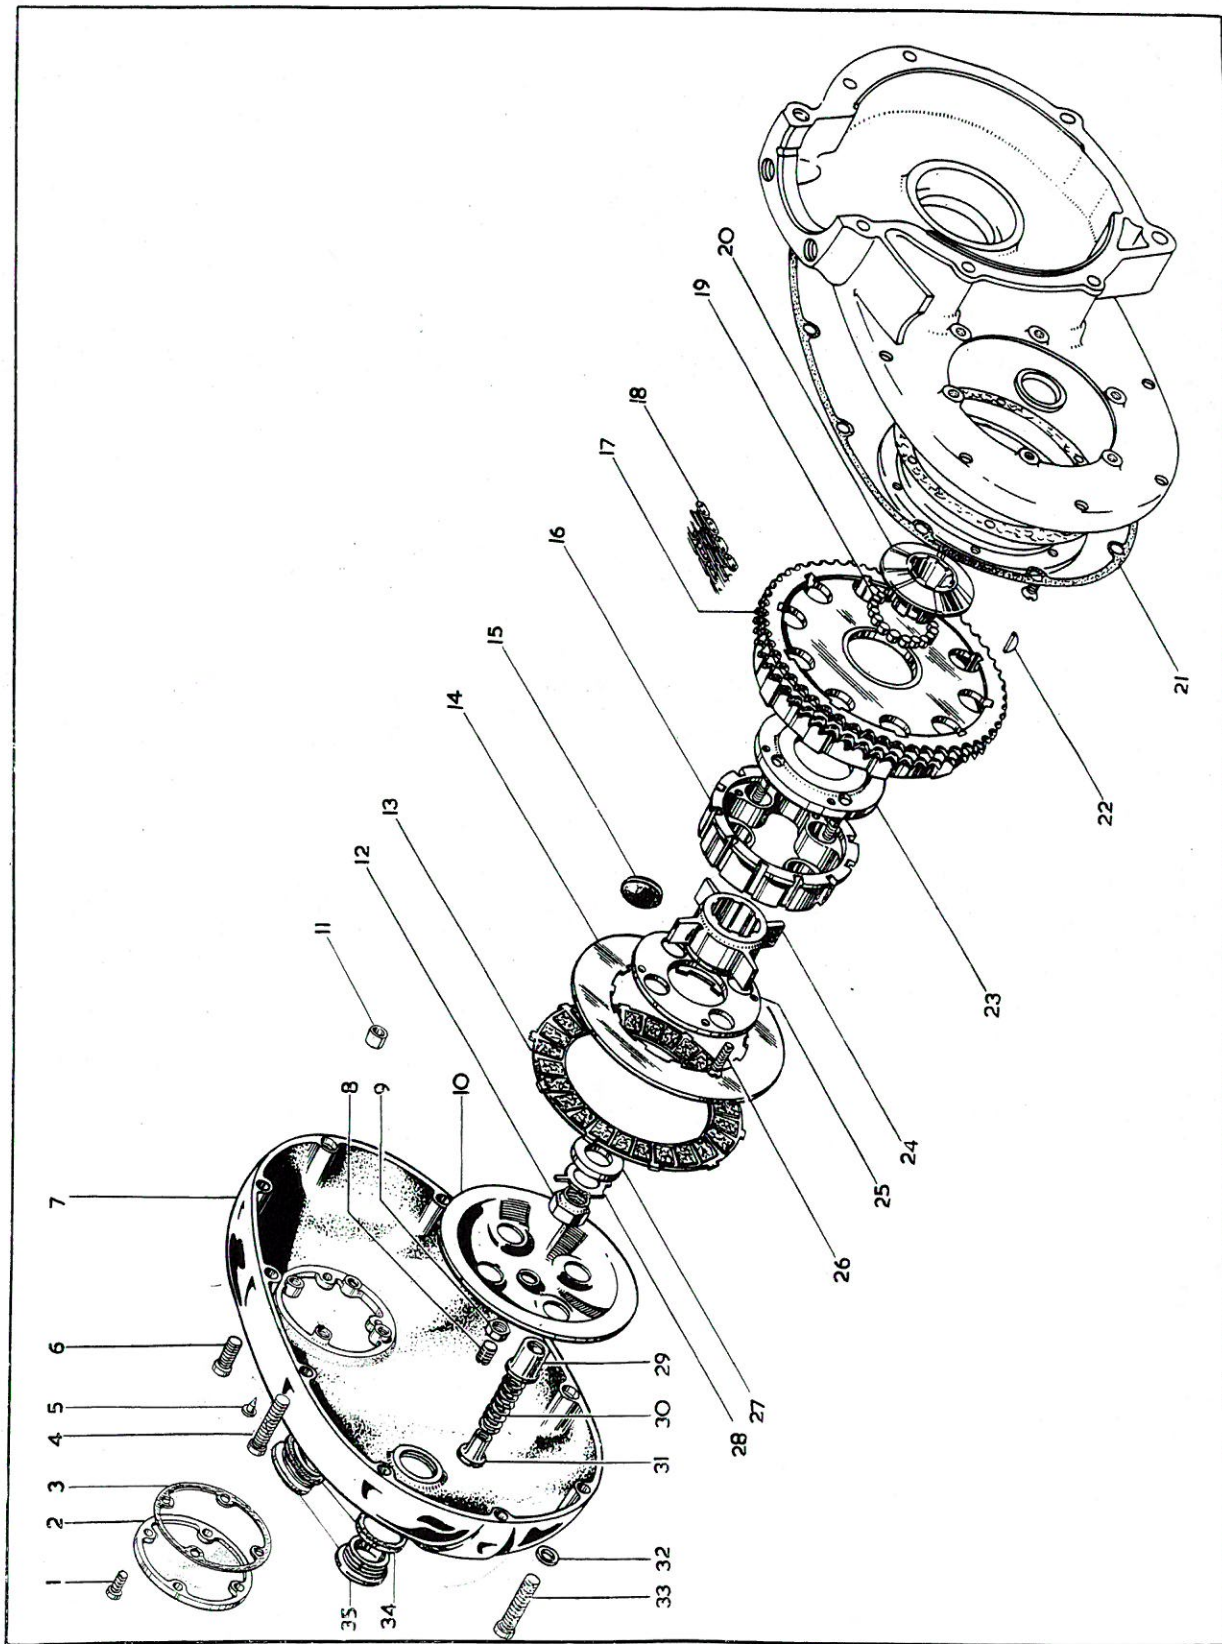


Plate 8

CLUTCH, EMBRAYAGE, KUPPLUNG, EMBRAGUE

Spares Number No. de pièce Ersatzteil-Nr. No. de repuesto	Description	Designation	Beschreibung	Descripción	Per Set Par jeu Pr. Satz Juego de
1. 76-4116	Screw	Vis	Schraube	Tornillo	4
2. 68-839	Timing Inspection Cover	Couvercle de la boîte de distribution	Steuerungsdeckel	Tapa de la caja de distribución	
3. 68-840	Gasket	Joint	Dichtung	Empaquetadura	3
4. 40-234	Screw	Vis	Schraube	Tornillo	
5. 40-1005	Ignition Pointer	Tige pour calage de allumage	Stift für Zündzeitpunkt	Eje para avance del encendido	5
6. 40-229	Screw	Vis	Schraube	Tornillo	
7. 40-1001	Primary Cover	Couvercle primaire	Primarkappe	Tapa primario	
8. 40-3230	Screw	Vis	Schraube	Tornillo	
9. 2-2395	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	
10. 40-3222	Pressure Plate	Disque extérieur d'embrayage	Aussere Kupplungsscheibe	Disco exterior del embrague	2
11. 66-3074	Dowel	Goujon	Passstift	Pasador	
12. 40-3227	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	4
13. 40-3233	Driving Plate	Disque d'entraînement	Mitnehmerplatte	Placo de mando	5
14. 40-3220	Driven Plate	Disque entraîne	Reibscheibe	Disco accionado	8
15. 41-3212	Rubber Pad	Butée caoutchouc	Gummistopfen	Tope de goma	
16. 41-3210	Clutch Centre	Moyeux d'embrayage	Kupplungsnahe	Cubo de embrague	
17. 40-3203	Chainwheel	Couronne d'embrayage	Kupplungskettenrad	Piñón de cadena del embrague	
18. 19-8683	Primary Chain	Chaine primaire	Antriebskette	Cadena motrice	25
19. 40-3206	Roller	Rouleau	Rolle	Rodillo	
20. 40-3201	Clutch Hub	Manchon de l'embrayage	Kupplungsmitnehmer	Mangueto de embrague	
21. 70-7856	Gasket	Joint	Dichtung	Empaquetadura	
22. 40-3150	Key	Clavette	Rundkeil	Chaveta	
23. 40-3207	Retaining Plate (inner)	Plaque arrêtoir (intérieur)	Haltscheibe (innen)	Placa retenedora (interior)	
24. 41-3209	Spider	Croisillon de l'embrayage	Kupplungskreuz	Estrella de embrague	
25. 40-3210	Retaining Plate (outer)	Plaque arrêtoir (extérieur)	Haltscheibe (aussen)	Placa retenedora (exterior)	4
26. 40-3330	Screw	Vis	Schraube	Tornillo	
27. 40-3234	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	
28. 40-3221	Lockwasher	Rondelle frein	Sicherung	Freno	4
29. 40-3218	Spring Cup	Siège de ressort	Federhilfe	Copa	4
30. 41-3091	Spring	Ressort	Feder	Resorte	4
31. 41-3215	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	2
32. 40-740	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	2
33. 40-248	Screw	Vis	Schraube	Tornillo	2
34. 40-239	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	2
35. 40-715	Plug	Bouchon	Stopfen	Tapón	2

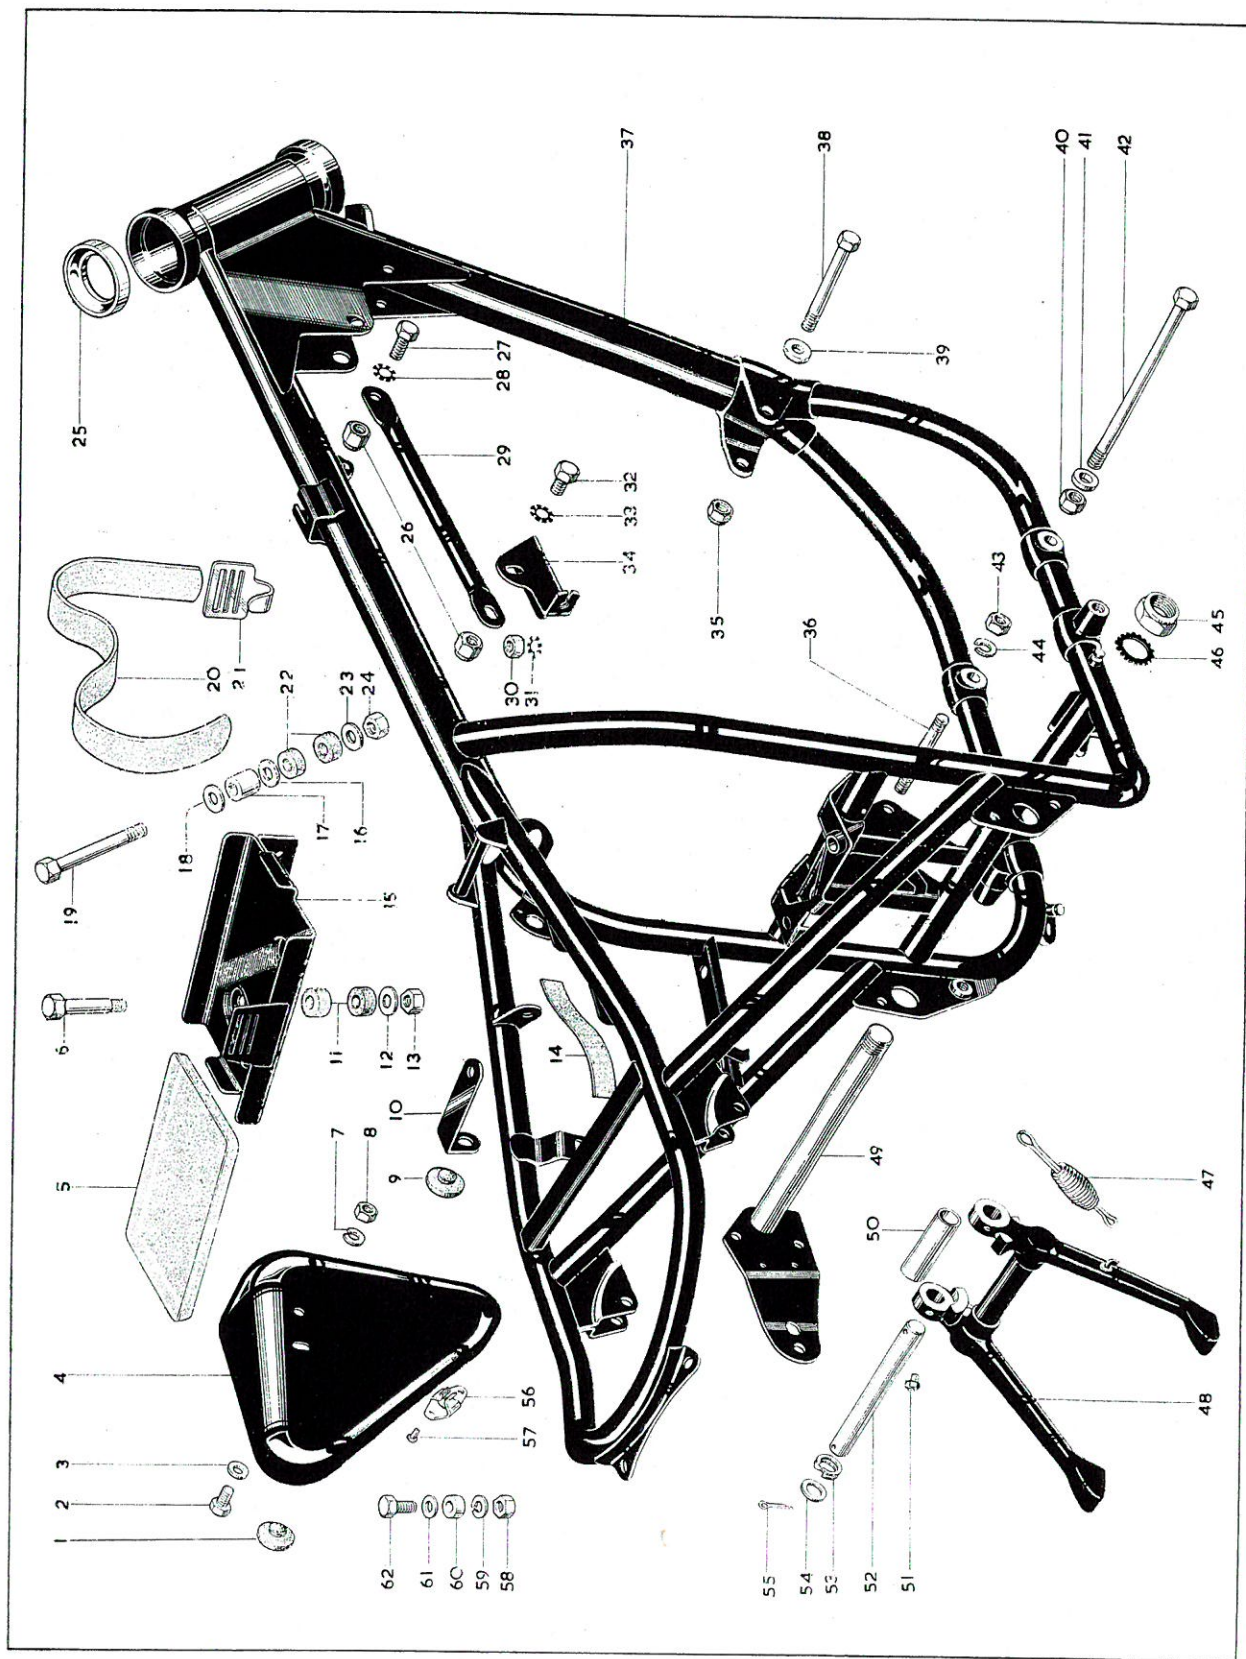


Plate 9

FRAME, CADRE, RAHMEN, CUADRO

Spares Number No. de pièce Ersatzteil-Nr. No. de repuesto	Description	Designation	Beschreibung	Description	Per Set Par jeu Pr. Satz Juego de
1. 40-8046	Rubber Pad	Tampon caoutchouc	Gummiauflege	Cojin de goma	
2. 2-220	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo	2
3. 2-525	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	2
4. 40-9172	Toolbox	Coffret à outils	Werkzeugkasten	Caja de herramientas	
5. 68-4597	Rubber Mat	Recouvrement caoutchouc	Gummibelag	Estera de goma	
6. 40-4530	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo	2
7. 2-1462	Spring Washer	Rondelle frein	Sicherung	Freno	2
8. 2-2395	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	2
9. 40-8046	Rubber Pad	Tampon caoutchouc	Gummiauflege	Cojin de goma	
10. 40-9187	Bracket	Support	Verstrebung	Soporte	
11. 40-4524	Rubber Bush	Douille caoutchouc	Gummimuffe	Manguita de goma	4
12. 2-537	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	2
13. 2-49	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	2
14. 40-9188	Adhesive Strip	Ruban adhésif	Isolierband	Cinta adhesiva	
15. 82-8285	Battery Carrier	Support de batterie	Batteriehalter	Porta-bateria	
16. 30-733	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	
17. 68-2800	Spacer	Entretoise	Distanzrohr	Distanciador	
18. 30-733	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	
19. 65-4185	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo	
20. 68-4577	Battery Strap	Bride	Strebe	Soporte	
21. 4-2608	Strap Hook	Crochet	Haken	Gancho	
22. 40-4524	Rubber Bush	Douille caoutchouc	Gummibelag	Manguita de goma	
23. 30-733	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	
24. 2-449	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	
25. 66-4149	Cup	Couvette de roulement	Lagerschale	Copa de rodamiento	2
26. 42-4475	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	2
27. 40-6030	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo	
28. 66-4707	Lockwasher	Rondelle	Scheibe	Arandela	
29. 40-948	Steady Stay	Tringle	Strebe	Tirante	
30. 2-49	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	2
31. 36-382	Lockwasher	Rondelle frein	Sicherung	Freno	
32. 3-938	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo	
33. 66-4707	Lockwasher	Rondelle frein	Sicherung	Freno	
34. 40-946	Steady Bracket	Support	Verstrebung	Soporte	
35. 42-4475	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	

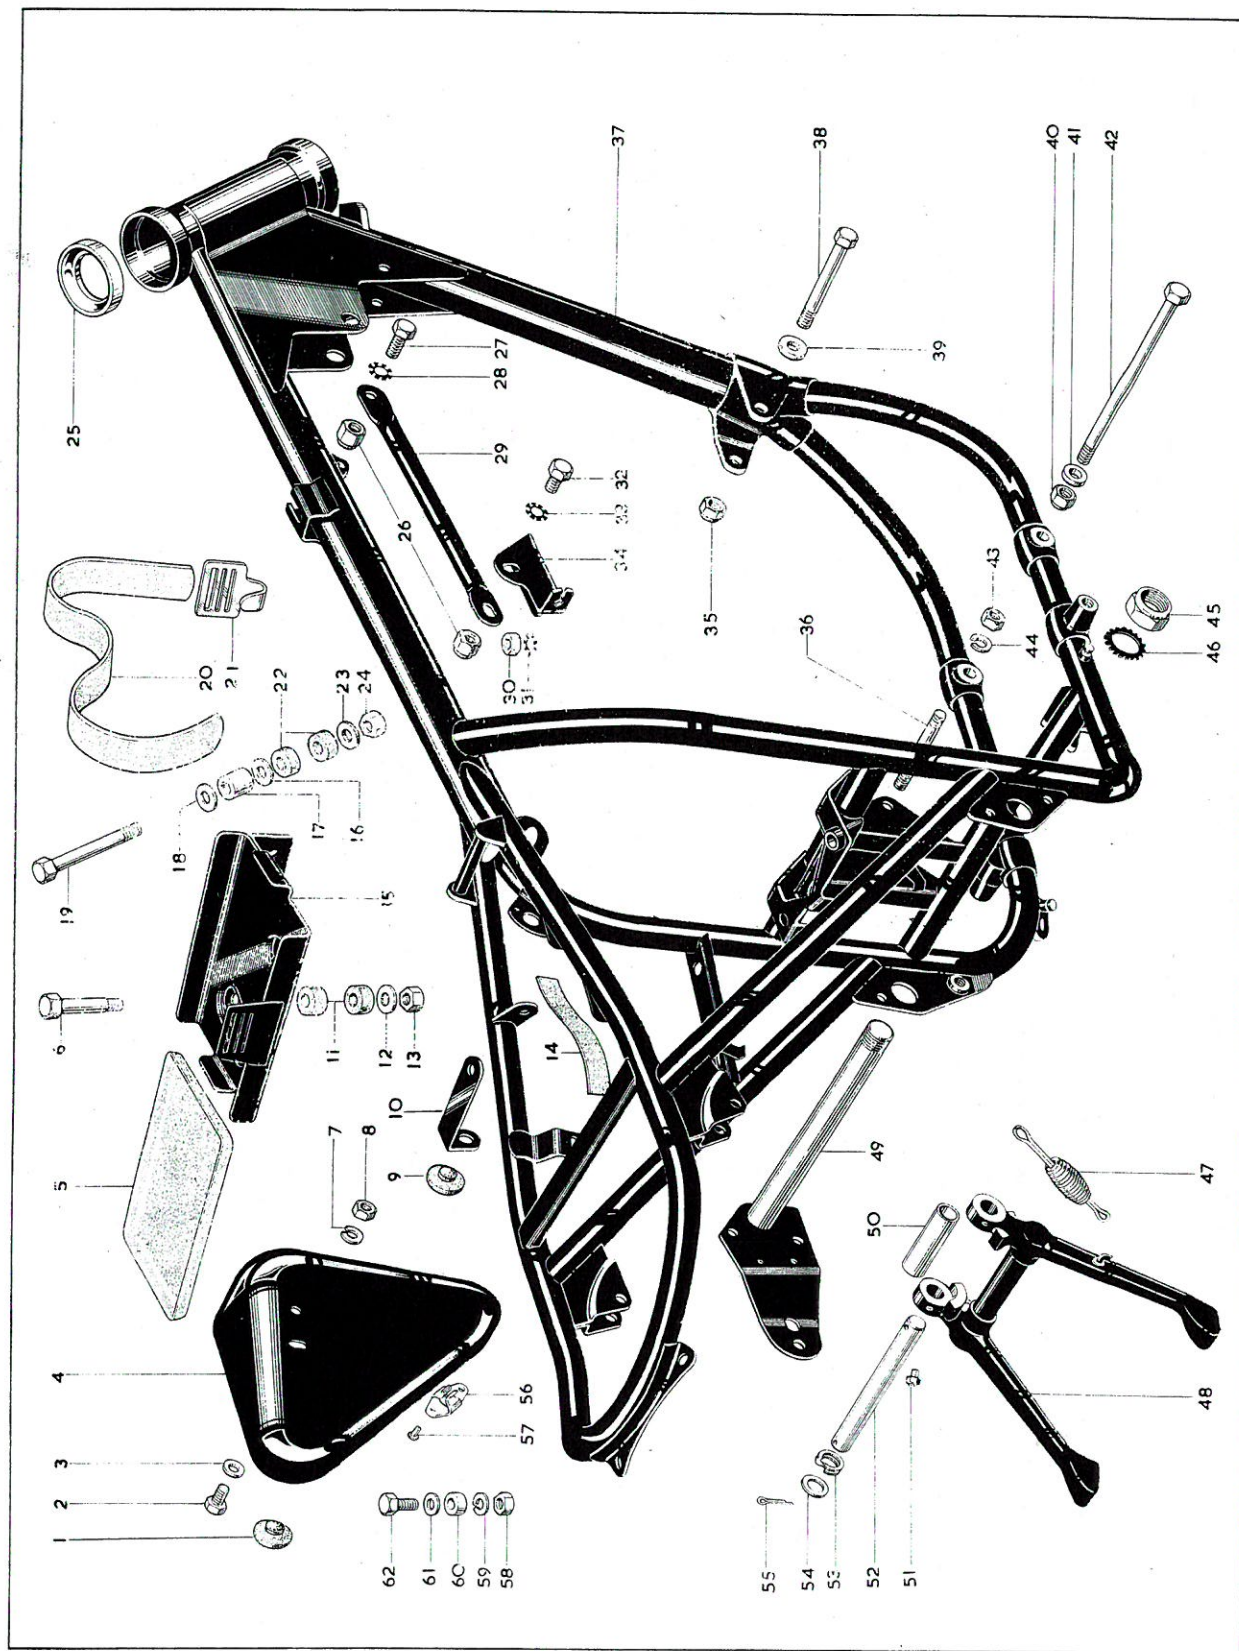


Plate 9

FRAME, CADRE, RAHMEN, CUADRO

Spares Number No. de pièce Ersatzteil-Nr. No. de repuesto	Description	Designation	Beschreibung	Descripción	Per Set Par jeu Pr. Satz Juego de
36.	Stud	Goujon	Stehbolzen	Esparago	
37.	Frame complete	Cadre complet	Rahmen komplett	Cuadro completo	
38.	Front Engine Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo	
39.	Spacer	Entretoise	Distanzrohr	Distanciador	
40.	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	
41.	Spacer	Entretoise	Distanzrohr	Distanciador	
42.	Engine Bolt (lower)	Boulon (inférieur)	Schraube (unten)	Tornillo (inferior)	
43.	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	2
44.	Spring Washer	Rondelle frein	Sicherung	Freno	2
45.	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	
46.	Lockwasher	Rondelle frein	Sicherung	Freno	
47.	Spring	Ressort	Feder	Resorte	
48.	Centre Stand	Béquille centrale	Mittelständer	Muleta	
49.	Spindle	Arbre	Welle	Árbol	
50.	Spacer	Entretoise	Distanzrohr	Distanciador	
51.	Grease Nipple	Graisser	Schmiernippel	Engrasador	
52.	Pivot Bar	Arbre	Welle	Árbol	
53.	Spring Washer	Rondelle frein	Sicherung	Freno	2
54.	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	2
55.	Split Pin	Goupille fendue	Splint	Chaveta hendida	2
56.	'Oddie' Clip	Bride	Klammer	Grapa	2
57.	Rivet	Rivet	Niet	Remache	4
58.	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	
59.	Spring Washer	Rondelle frein	Sicherung	Freno	
60.	Spacer	Entretoise	Distanzrohr	Distanciador	
61.	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	
62.	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo	

Plate 10

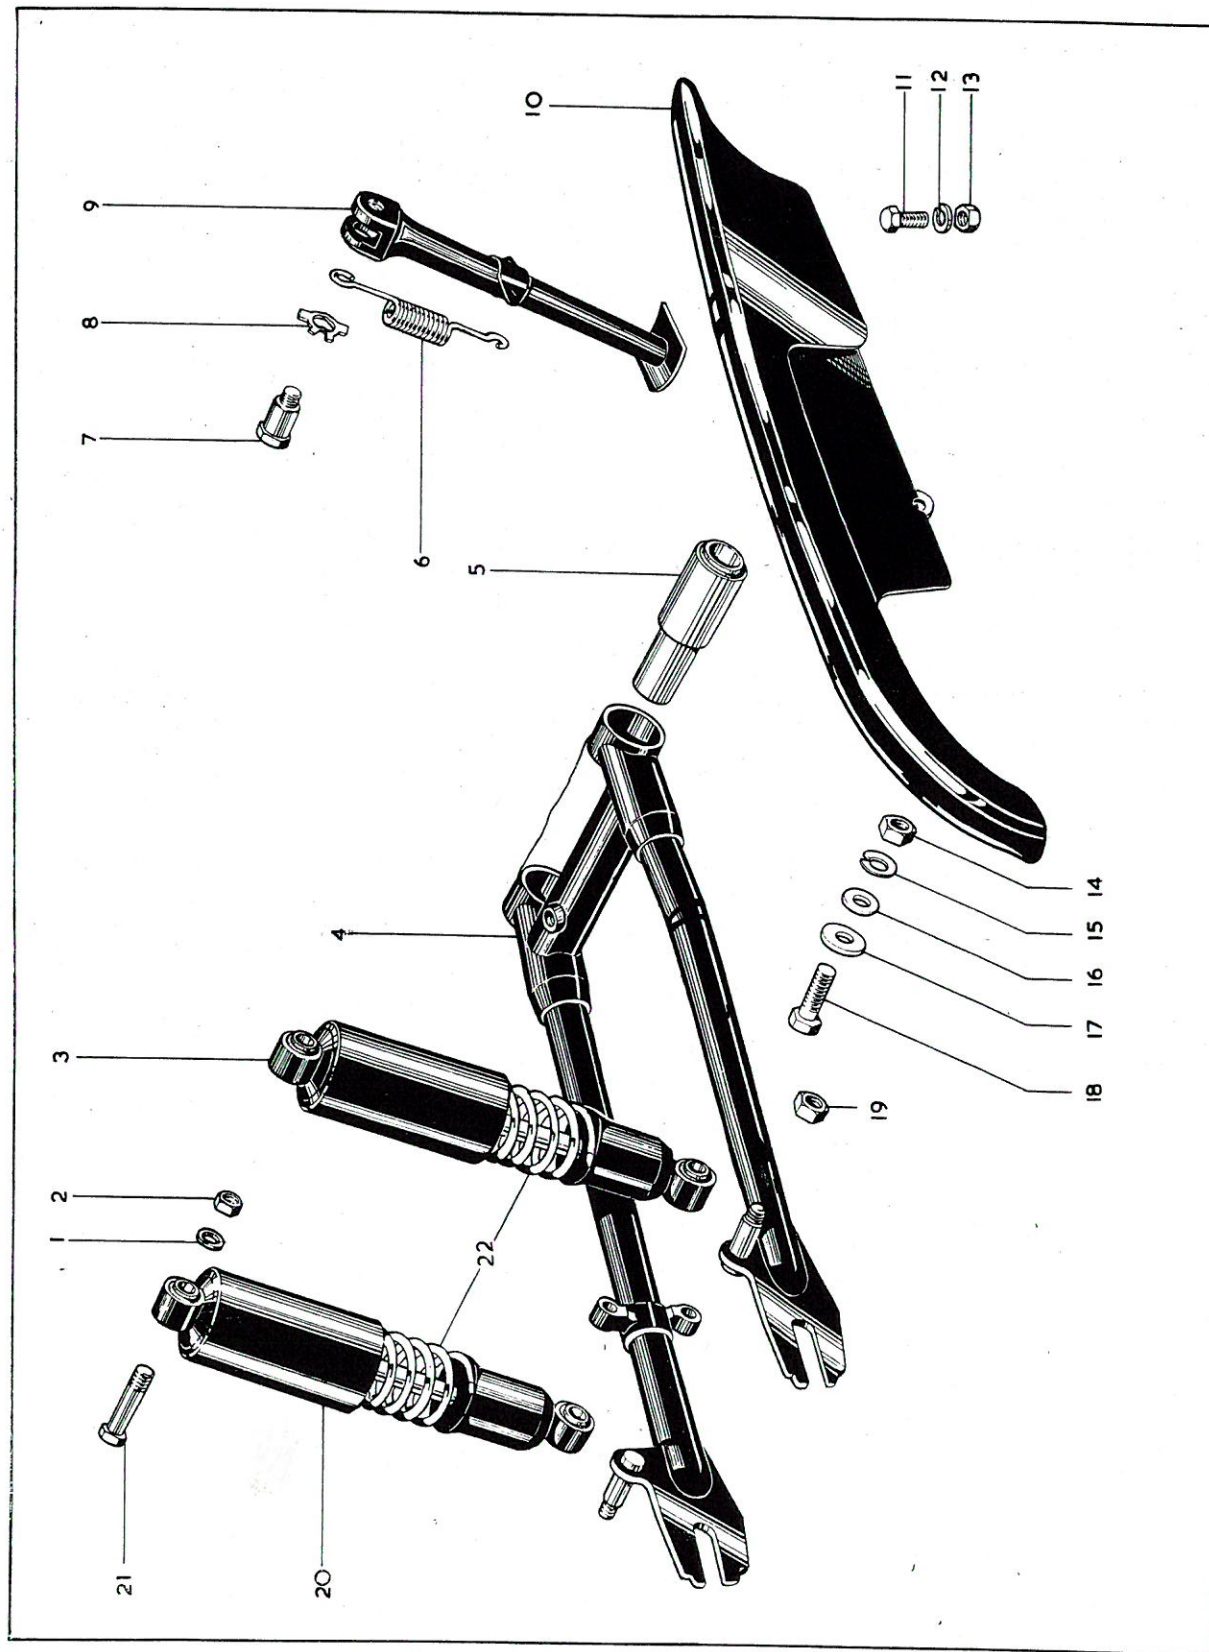


Plate 10

SWINGING ARM, BRAS OSCILLANT, SCHWINGARM, HORQUILLA OSCILANTE

Spare Number No. de pièce Ersatzteil-Nr. No. de repuesto	Description	Designation	Beschreibung	Description	Per Set Par jeu Pr. Satz Juego de
1. 2-1733	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	2
2. 2-449	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	2
3. 19-7433	Rear Damper	Amortisseur	Stosdämpfer	Amortiguador	
4. 40-4238	Swinging Arm	Bras oscillant	Schwingarm	Horquilla oscilante	
5. 40-4241	Silentbloc	Silentbloc	Gummilagerung	Silent bloc	2
6. 40-4735	Spring	Ressort	Feder	Resorte	
7. 40-4733	Pivot Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo	
8. 40-4734	Lockwasher	Rondelle frein	Sicherung	Freno	
9. 40-4752	Prop Stand	Béquille latérale	Seitenstütze	Muleta lateral	
10. 41-7713	Chain Guard	Carter de chaîne	Kettenschutz	Guardacadena	
11. 2-220	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo	
12. 2-1462	Spring Washer	Rondelle frein	Sicherung	Freno	
13. 2-2395	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	
14. 2-449	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	
15. 2-522	Spring Washer	Rondelle frein	Sicherung	Freno	
16. 2-861	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	
17. 42-4094	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	
18. 67-1171	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo	
19. 2-449	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	2
20. 19-7433	Rear Damper	Amortisseur	Stosdämpfer	Amortiguador	
21. 40-6910	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo	2
22. 19-7441	Spring	Ressort	Feder	Resorte	2

Plate 11

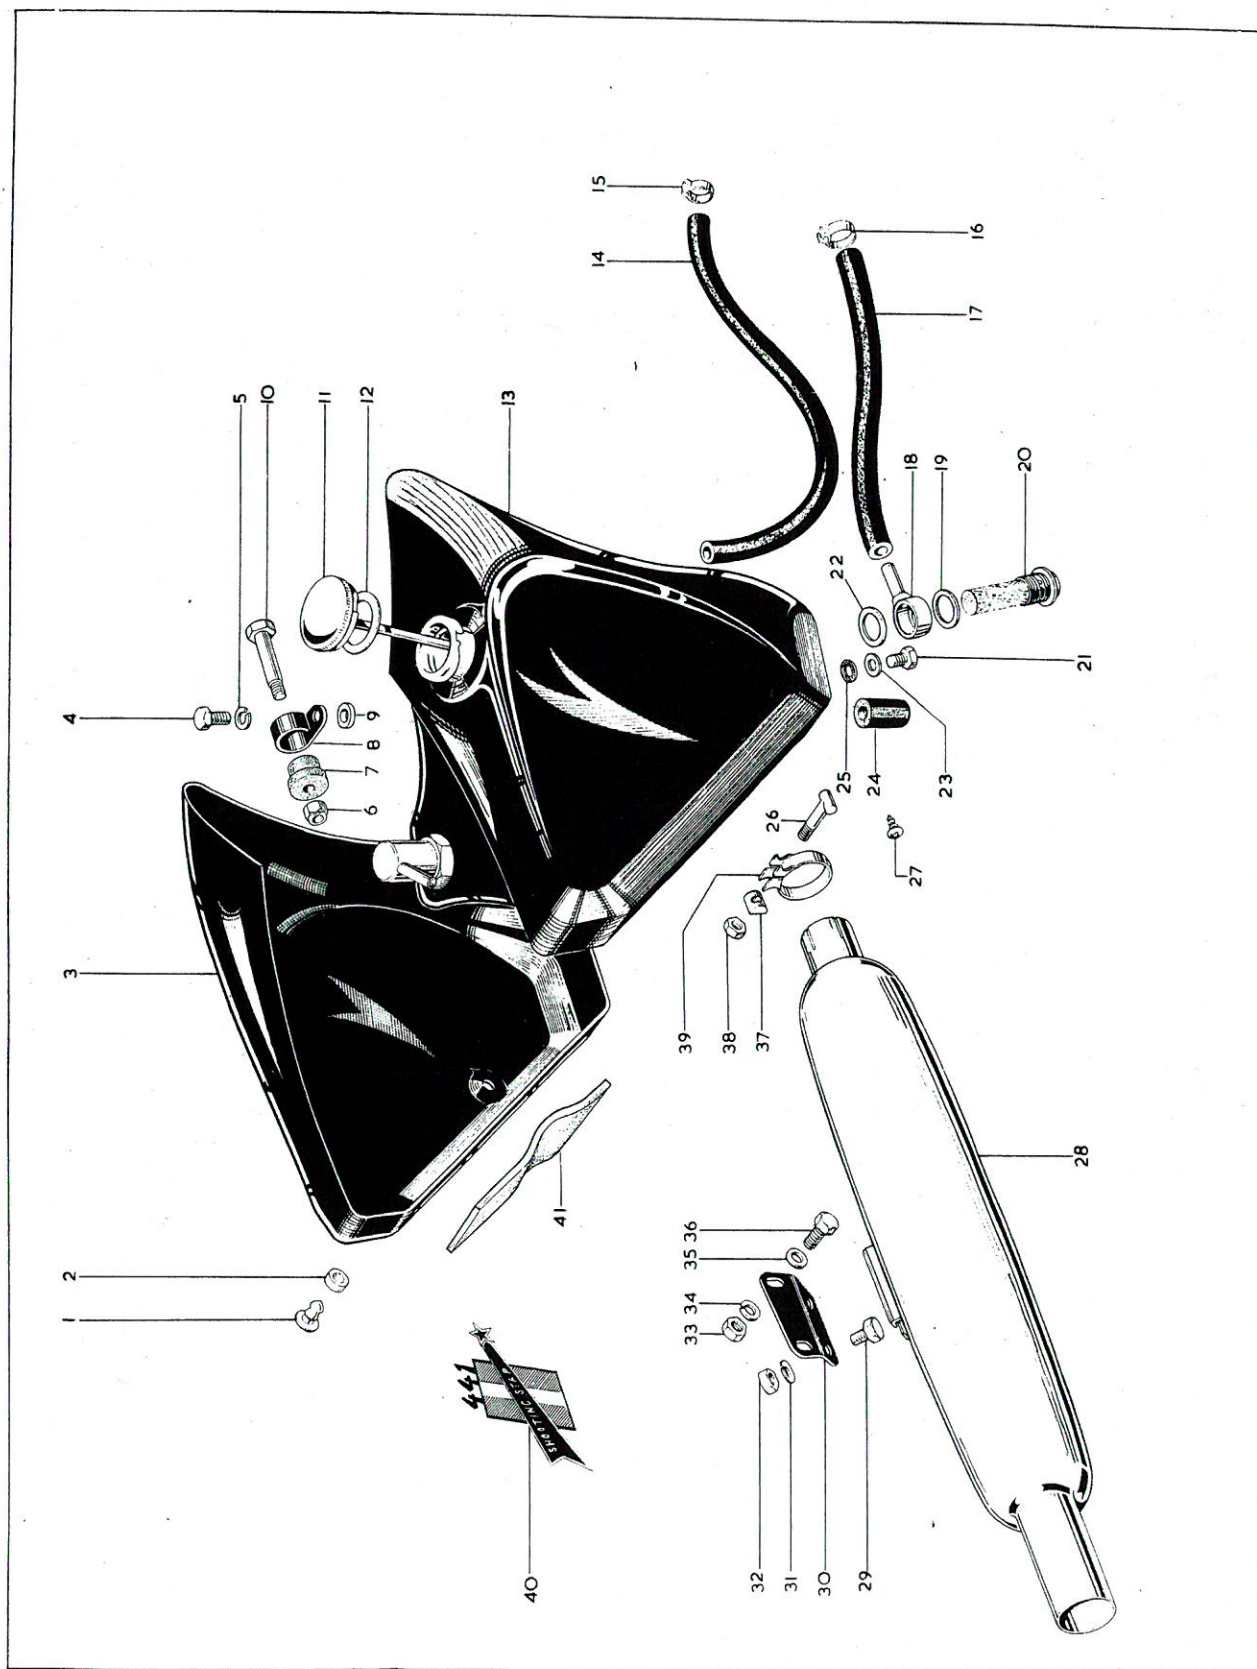


Plate 11

SIDECOVER, PANNEAU LATÉRAL, SEITENBLECH, PANEL DE LADO OIL TANK, RÉSERVOIR D'HUILE, ÖLTANK, DEPÓSITO DE ACEITE SILENCER, SILENCIEUX, SCHALLDÄMPFER, SILENCIADOR

Spare Number No. de pièce Ersatzteil-Nr. No. de repuesto	Description	Designation	Beschreibung	Description	Per Set Par jeu Pr. Satz Juego de
1.	'Oddie' Stud	Goujon	Stehbolzen	Esparago	2
2.	Rubber Bush	Douille caoutchouc	Gummimuffe	Manguita de goma	2
3.	Sidecover	Panneau lateral	Seitenblech	Panel de lado	2
4.	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo	2
5.	Spring Washer	Rondelle frein	Sicherung	Freno	2
6.	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	2
7.	Rubber Sleeve (top)	Douille caoutchouc (supérieur)	Gummimuffe (oben)	Manguita de goma (superior)	2
8.	Clip	Bride	Klammer	Grapa	2
9.	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	2
10.	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo	2
11.	Filler Cap	Bouchon de remplissage	Verschlusskappe	Tapa	2
12.	Fibre Washer	Rondelle-fibre	Fiberscheibe	Arandela-fibra	2
13.	Oil Tank	Réservoir d'huile	Öltank	Deposito de aceite	2
14.	Oil Return Pipe	Tuyauterie de retour d'huile	Ölrückleitung	Tubo de retorno de aceite	2
15.	Return Pipe Clip	Bride	Klammer	Grapa	2
16.	Feed Pipe Clip	Bride	Klammer	Grapa	2
17.	Oil Feed Pipe	Tuyauterie d'alimentation d'huile	Ölzufuhrleitung	Tubo de alimentación de aceite	2
18.	Banjo Bolt	Boulon 'banjo'	Banjoschraube	Perno 'banjo'	2
19.	Fibre Washer	Rondelle-fibre	Fiberscheibe	Arandela-fibra	2
20.	Filter	Filter	Filter	Filter	2
21.	Drain Plug	Bouchon vidange	Stopfen	Tapón de vaciado	2
22.	Fibre Washer	Rondelle-fibre	Fiberscheibe	Arandela-fibra	2
23.	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	2
24.	Lower Grommet	Virole caoutchouc (inférieur)	Gummitülle (unten)	Manguera de goma (inferior)	2
25.	Fibre Washer	Rondelle-fibre	Fiberscheibe	Arandela-fibra	2
26.	'T' Bolt	'T' boulon	'T' Schraube	'T' tornillo	2
27.	Screw	Vis	Schraube	Tornillo	2
28.	Silencer complete	Silencieux complet	Schalldämpfer komplett	Silenciador completo	2
29.	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo	2
30.	Bracket	Support	Verstrebung	Soporte	2
31.	Spring Washer	Rondelle frein	Sicherung	Freno	2
32.	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	2
33.	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	2
34.	Spring Washer	Rondelle frein	Sicherung	Freno	2
35.	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	2
36.	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo	2
37.	Saddle Washer	Rondelle de selles	Sattelscheibe	Arandela para sillón	2
38.	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	2
39.	Clip complete	Bride complet	Klammer komplett	Grapa completo	2
40.	Transfer	Transférer	Abziehbild	Transferir	2
41.	Rubber Pad	Tampon caoutchouc	Gummauflage	Cojín de goma	2

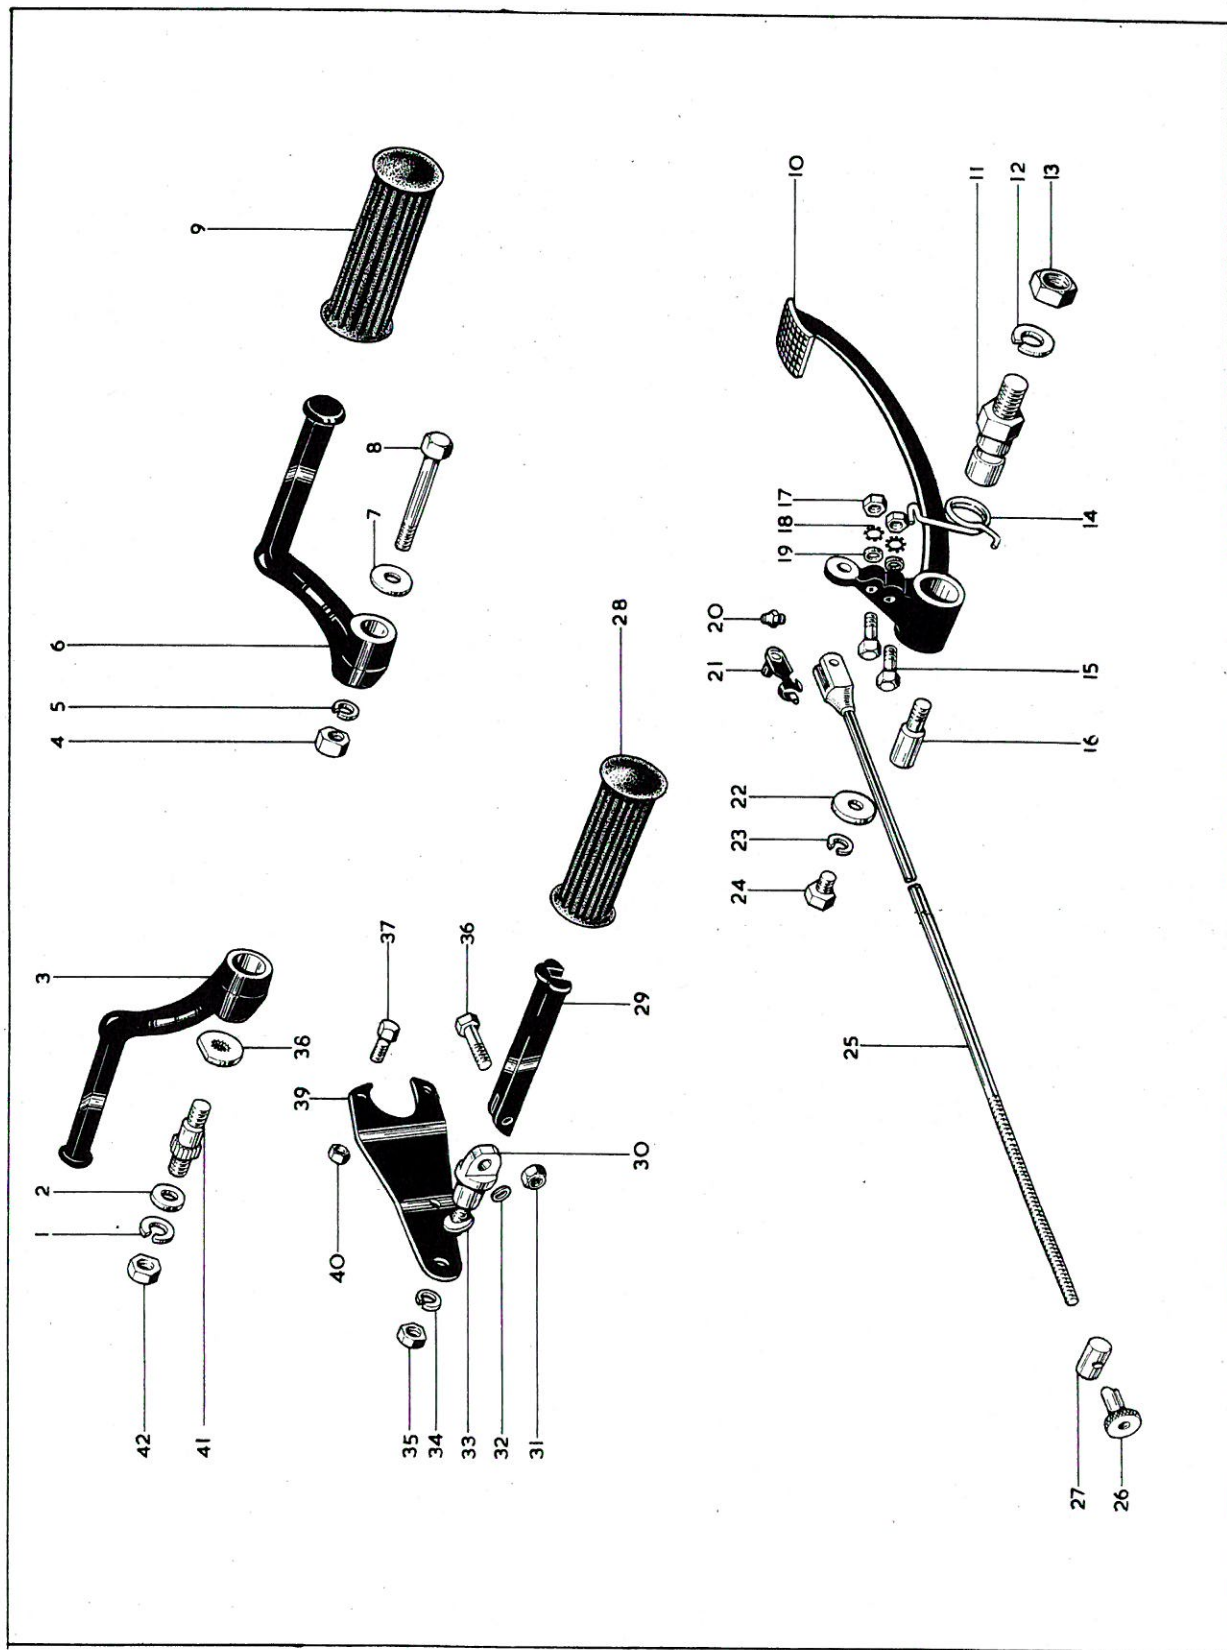


Plate 12

FOOTRESTS AND BRAKE LINKAGE, REPOSE-PIED ET TIMONERIE, FUSSRASTE UND BREMSGESTAENGE, DESCANSA-PIE Y MANDOS DEL FRENO

Spares Number No. de pièce Ersatzteil-Nr.	Description	Designation	Beschreibung	Description	Per Set Par jeu Pr. Satz Juego de
1. 2-1967	Spring Washer	Rondelle frein	Sicherung	Freno	
2. 2-1945	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	
3. 40-4853	Footrest	Repose-pied	Fussraste	Descansa-pie	
4. 2-46	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	
5. 2-522	Spring Washer	Rondelle frein	Sicherung	Freno	
6. 40-4853	Footrest	Repose-pied	Fussraste	Descansa-pie	
7. 27-5676	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	
8. 68-4081	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo	
9. 40-4850	Footrest Rubber	Caoutchouc de repose-pied	Fussrastengummi	Coin de goma	2
10. 47-7013	Brake Pedal	Pédale de frein	Fussbremshebel	Pedale de freno	
11. 41-7007	Fulcrum Pin	Goupille de butée	Drehbolzen	Espiga	
12. 2-1967	Spring Washer	Rondelle frein	Sicherung	Freno	
13. 2-1925	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	
14. See page 43		Voyez page 43	Siche seite 43	Vide pagina 43	
15. 47-7003	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo	2
16. 41-7008	Brake Stop	Butée de frein	Bremsanschlag	Tope de freno	
17. 2-1027	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	2
18. 29-541	Lockwasher	Rondelle frein	Sicherung	Freno	2
19. 2-1096	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	2
20. 28-2080	Grease Nipple	Graisneur	Schmiernippel	Engrasador	2
21. 37-2006	Toggle Pin	Vis	Schraube	Tornillo	
22. 30-196	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	
23. 3-111	Spring Washer	Rondelle frein	Sicherung	Freno	
24. 40-6030	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo	
25. 41-7037	Brake Rod	Tringle de frein	Bremsstange	Tirante de freno	
26. 90-7029	Adjuster Nut	Écrou de réglage	Stellmutter	Tuerca de ajuste	
27. 65-6274	Swivel Pin	Tourillon	Stift	Esparago	2
28. 29-7583	Footrest Rubber	Caoutchouc de repose-pied	Fussrastengummi	Coin de goma	2
29. 68-4835	Pillion Footrest	Repose-pied arrière	Soziusbankfussrast	Descansa-pie para asiento trasera	2
30. 40-4820	Anchor Bolt (left-hand)	Boulon d'ancrage (gauche)	Ankerbolzen (links)	Tornillo de sujeción (izquierdo)	2
31. 42-4476	Nut	Écrou	Ankerbolzen (rechts)	Tornillo de sujeción (derecho)	2
32. 4-2276	Washer	Rondelle	Mutter	Tuerca	2
33. 2-2138	Washer (right-hand)	Rondelle (droite)	Scheibe (rechts)	Arandela (derecho)	2
34. 2-2903	Spring Washer	Rondelle frein	Sicherung	Freno	2
35. 2-46	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	2
36. 29-5293	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo	3
37. 40-6022	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo	
38. 40-4818	Lock Plate	Plaque de blocage	Sicherung	Placa cerradora	
39. 40-2830	Bracket (right-hand)	Support (droite)	Verstrebung (rechts)	Soporte (derecho)	
40. 42-4476	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	4
41. 40-4855	Stud	Goujon	Stehbolzen	Esparago	
42. 40-4810	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	

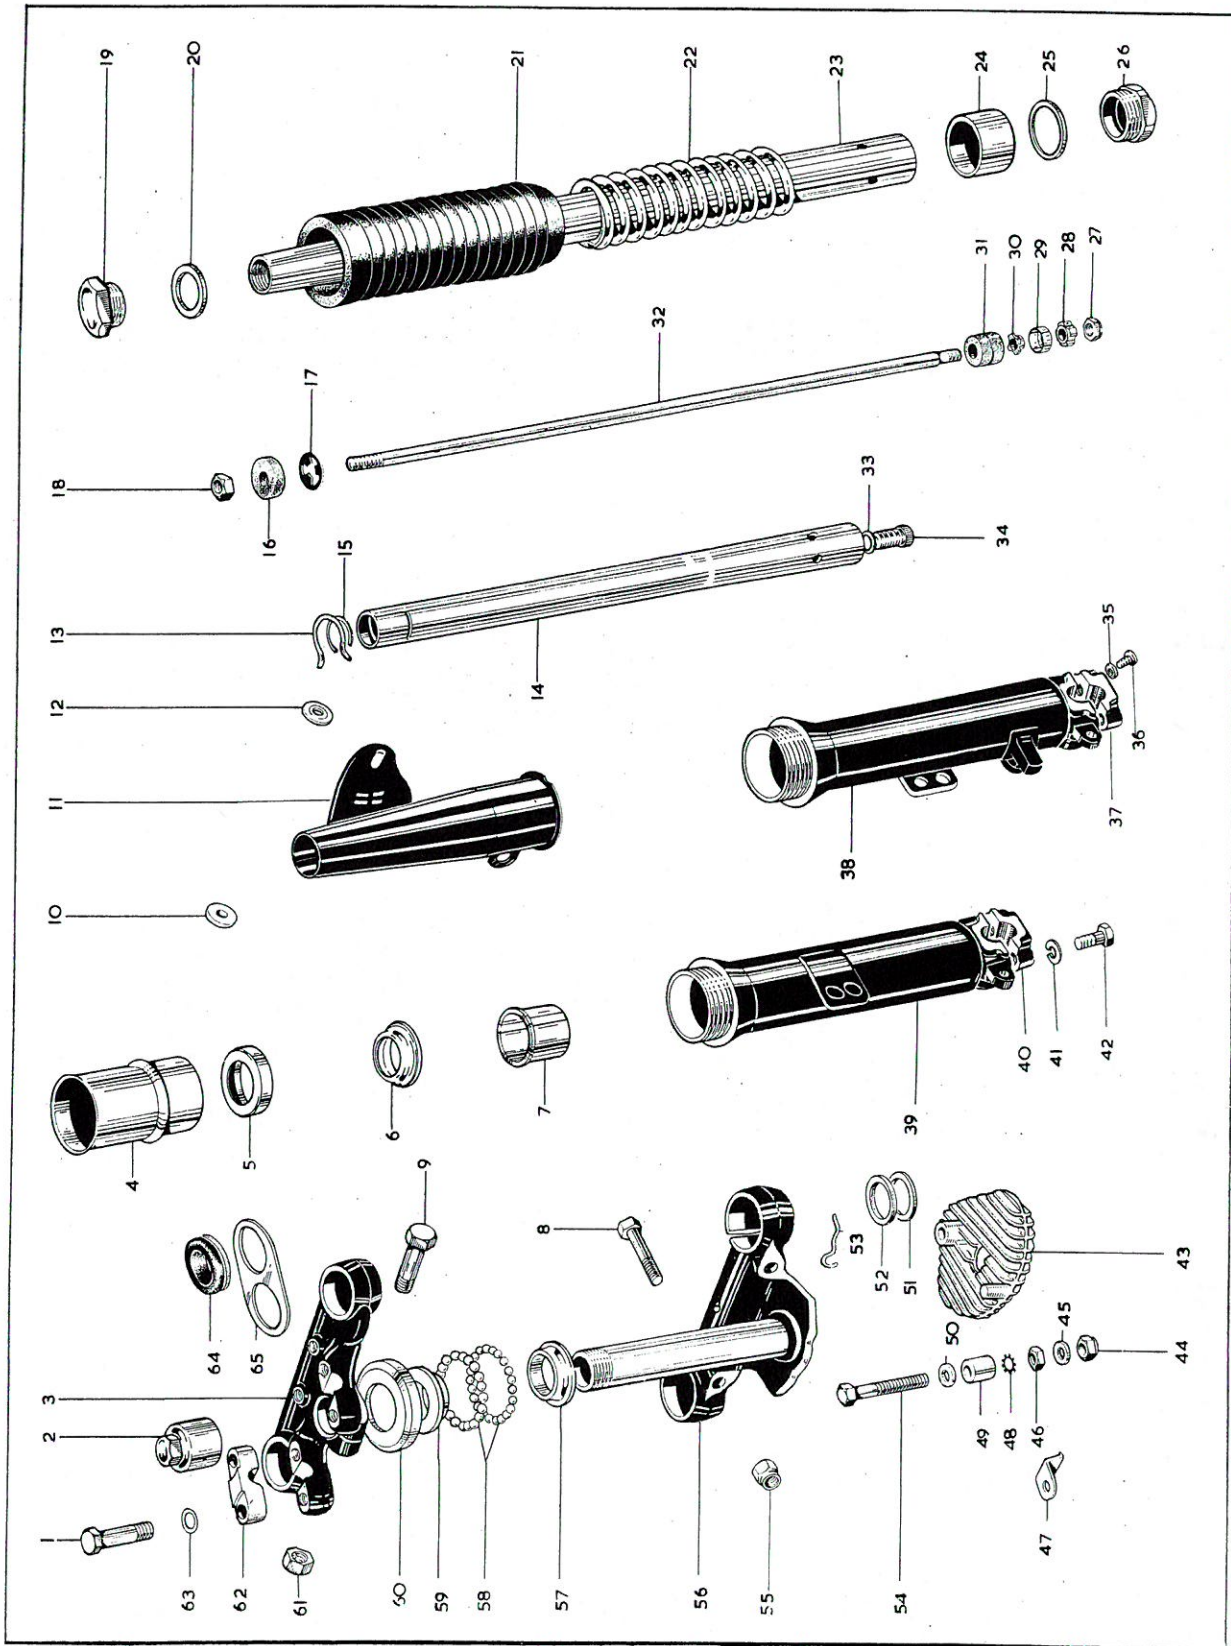


Plate 13

FRONT FORK, FOURCHE AVANT, VORDERGABEL, HORQUILLA DELANTERA

Spares Number No. de pièce Ersatzteil-Nr. No. de repuesto	Description	Designation	Beschreibung	Descripción	Per Set Par jeu Pr. Satz Juego de
1. 68-5056	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo	4
2. 40-5018	Cap	Chapeau	Abdeckkappe	Tapón	
3. 97-2525	Top Yoke	Tête de fourche	Oberjoch	Horqueta superior	2
4. 97-2514	Oil Seal Holder	Boitier de joint d'huile	Dichtring Gehäuse	Caja reten de aceite	2
5. 65-5451	Oil Seal	Joint d'huile	Dichtring	Reten de aceite	2
6. 68-5134	Spacer	Bague entretoise	Distanzing	Anillo espaciador	2
7. 65-5424	Bush (upper)	Douille (supérieur)	Büchse (oben)	Casquillo (superior)	2
8. 68-5180	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo	2
9. 27-5135	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo	2
10. 68-5108	Spacer	Bague entretoise	Distanzing	Anillo espaciador	2
11. 97-2558	Sleeve (right-hand)	Douille (droite)	Büchse (rechts)	Casquillo (derecho)	
11. 97-2559	Sleeve (left-hand)	Douille (gauche)	Büchse (links)	Casquillo (izquierdo)	
12. 68-5104	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	2
13. 41-5135	Circlip	Arrêttoir	Sprengring	Freno	2
14. 41-5124	Damper Tube	Tube d'amortisseur	Dämpfrohr	Tubo de amortiguador	2
15. 41-5143	Circlip	Arrêttoir	Sprengring	Freno	2
16. 68-5170	Sealing Washer	Joint d'étanchéité	Dichtung	Ovalillo de cierre hermético	2
17. 68-5171	Retainer	Arrêttoir	Sicherung	Freno	2
18. 2-49	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	2
19. 41-5146	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	2
20. 65-5332	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	2
21. 97-2513	Bellows	Gaine souple d'étanchéité	Beigame Dichtungschülle	Vaina flexible de cierre hermético	
22. 89-5036	Spring	Ressort	Feder	Resorte	2
23. 68-5144	Fork Shaft	Arbre	Welle	Arbol	2
24. 29-5347	Bush (lower)	Douille (inférieur)	Büchse (unten)	Casquillo (inferior)	2
25. 29-5338	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	2
26. 40-5190	Plug	Bouchon	Stopfen	Tapón	2
27. 40-414	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	2
28. 41-5134	Seating	Siège de clapet	Klappensitz	Asiento de la válvula	2
29. 41-5139	Damper Valve	Soupape d'amortisseur	Dämpferventil	Válvula de amortiguador	2
30. 41-5140	Collar	Bague d'arrêt	Stelling	Anillo móvil aprisionado	2
31. 41-5144	Bush	Douille	Büchse	Casquillo	2
32. 68-5143	Damper Rod	Tige	Zugstange	Varilla	2
33. 41-5145	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	2
34. 41-5138	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo	2

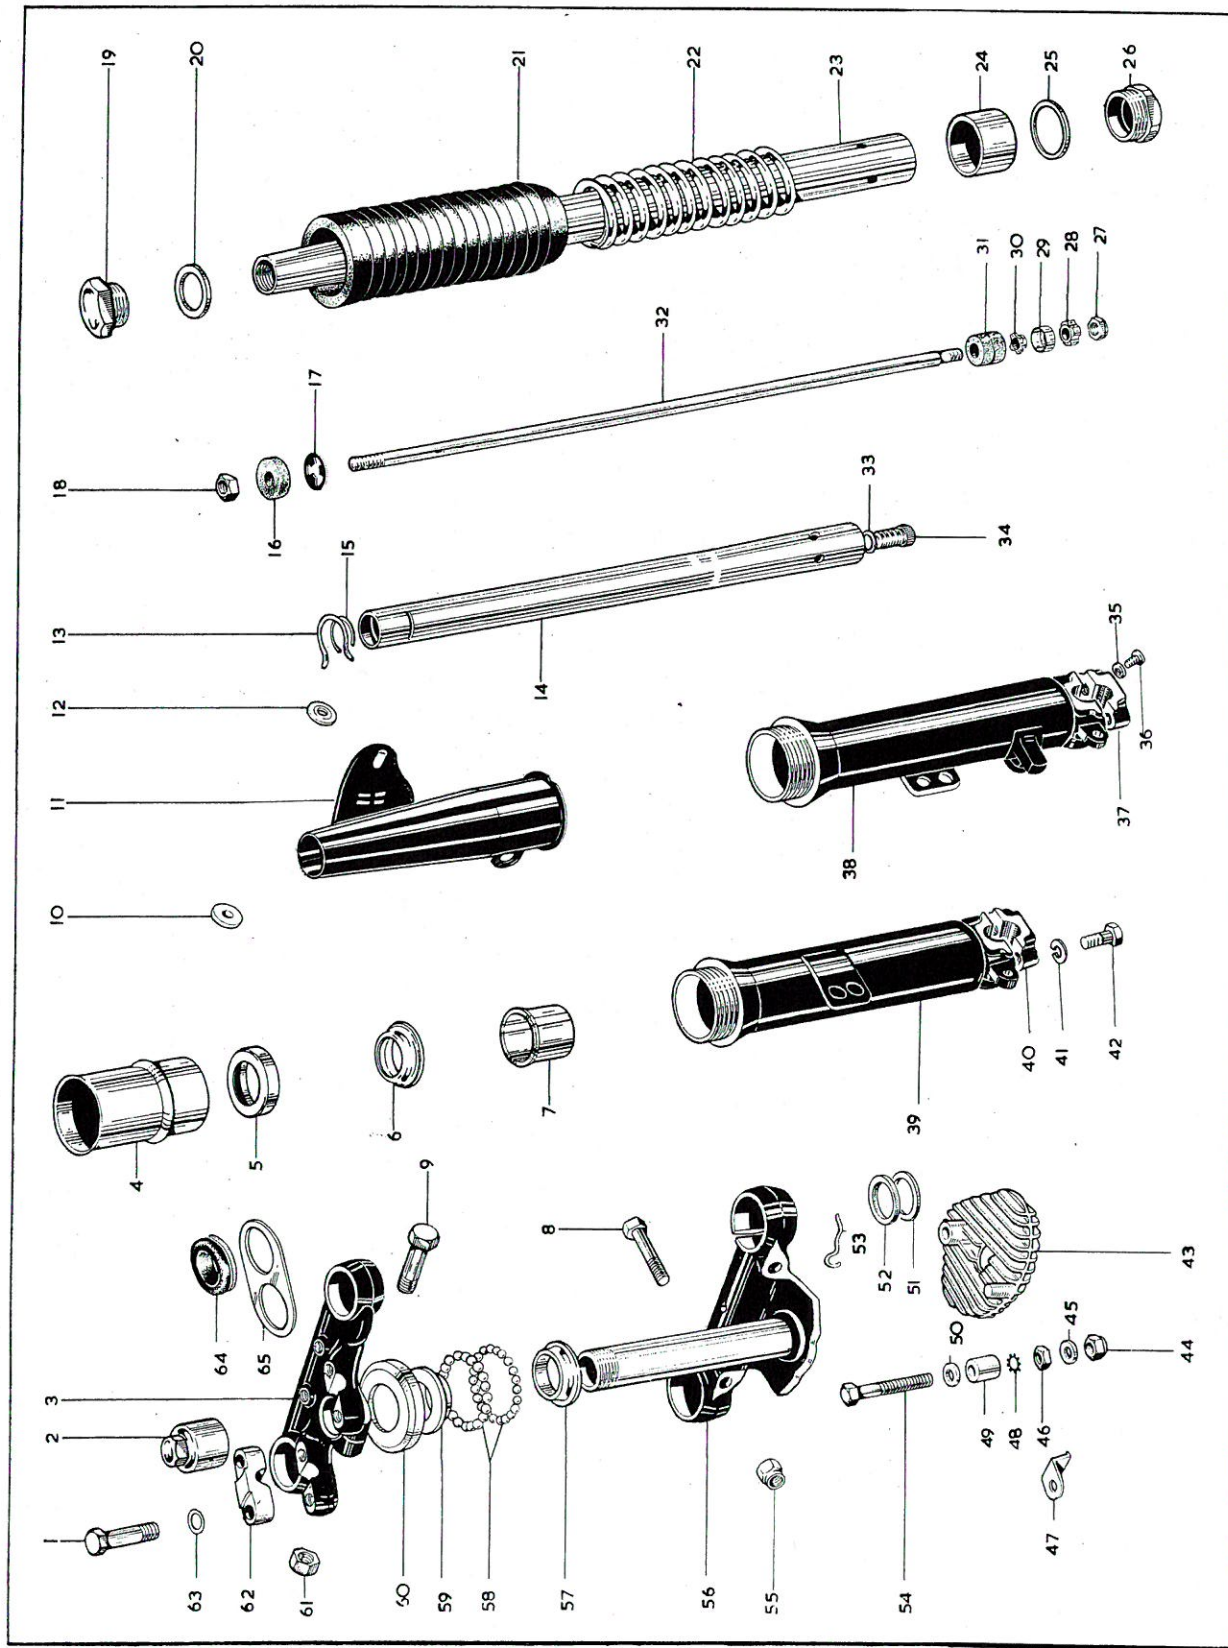


Plate 13

FRONT FORK, FOURCHE AVANT, VORDERGABEL, HORQUILLA DELANTERA

Spares Number No. de pièce Ersatzteil-Nr. No. de repuesto	Description	Designation	Beschreibung	Description	Per Set Par jeu Pr. Satz Juego de
35. 68-5197	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	2
36. 41-5141	Plug	Bouchon	Stopfen	Tapón	2
37. 97-2549	Cap	Chapeau	Abdeckkappe	Tapón	
38. 97-2545	Sliding Tube (right-hand)	Tube coulissant (droite)	Scheiberohr (rechts)	Tubo deslizando (derecho)	
39. 97-2547	Sliding Tube (left-hand)	Tube coulissant (gauche)	Scheiberohr (links)	Tubo deslizando (izquierdo)	
40. 97-2549	Cap	Chapeau	Abdeckkappe	Tapón	
41. 35-33	Spring Washer	Rondelle frein	Sicherung	Freno	
42. 42-5084	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo	
43. 68-9428	Heat Sink	Plaque à absorption de chaleur	Wärmeabsorber	Placa por absorción de calor	
44. 42-4476	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	
45. 2-923	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	
46. 2-49	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	
47. 68-9429	Retainer	Airrétoir	Sicherung	Freno	
48. 36-382	Lockwasher	Rondelle frein	Sicherung	Freno	
49. 29-9388	Distance Piece	Entretoise	Distanzrohr	Distanciador	
50. 2-923	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	
51. 47-5064	Retaining Washer	Rondelle frein	Sicherung	Freno	4
52. 47-5065	Sealing Washer	Joint d'étanchéité	Dichtung	Ovalillo de cierre hermético	2
53. 40-5090	Clip	Bride	Klammer	Grapa	
54. 40-9134	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo	
55. 46-6	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	2
56. 97-2526	Bottom Yoke	Attache inférieure de fourche	Unterjoch	Horqueta inferior	
57. 40-5144	Cone (lower)	Cone (inférieur)	Konus (unter)	Cona (inferior)	
58. 89-5015	Ball	Bille	Kugel	Bola	40
59. 40-5143	Cone (upper)	Cone (supérieur)	Konus (oben)	Cona (superior)	
60. 40-5145	Cap	Chapeau	Abdeckkappe	Tapón	
61. 64-6016	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	
62. 65-5333	Clamp	Bride	Lasche	Brida	2
63. 15-5155	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	4
64. 76-9325	Grommet	Rondelle capuchon	Tülle	Manguera	2
65. 68-5137	Cable Guide Bracket	Guide pour câble	Kabelführung	Guía de cable	2
97-2528	Fork complete	Fourche avant complet	Vordergabel komplett	Horquilla completo	

Plate 14

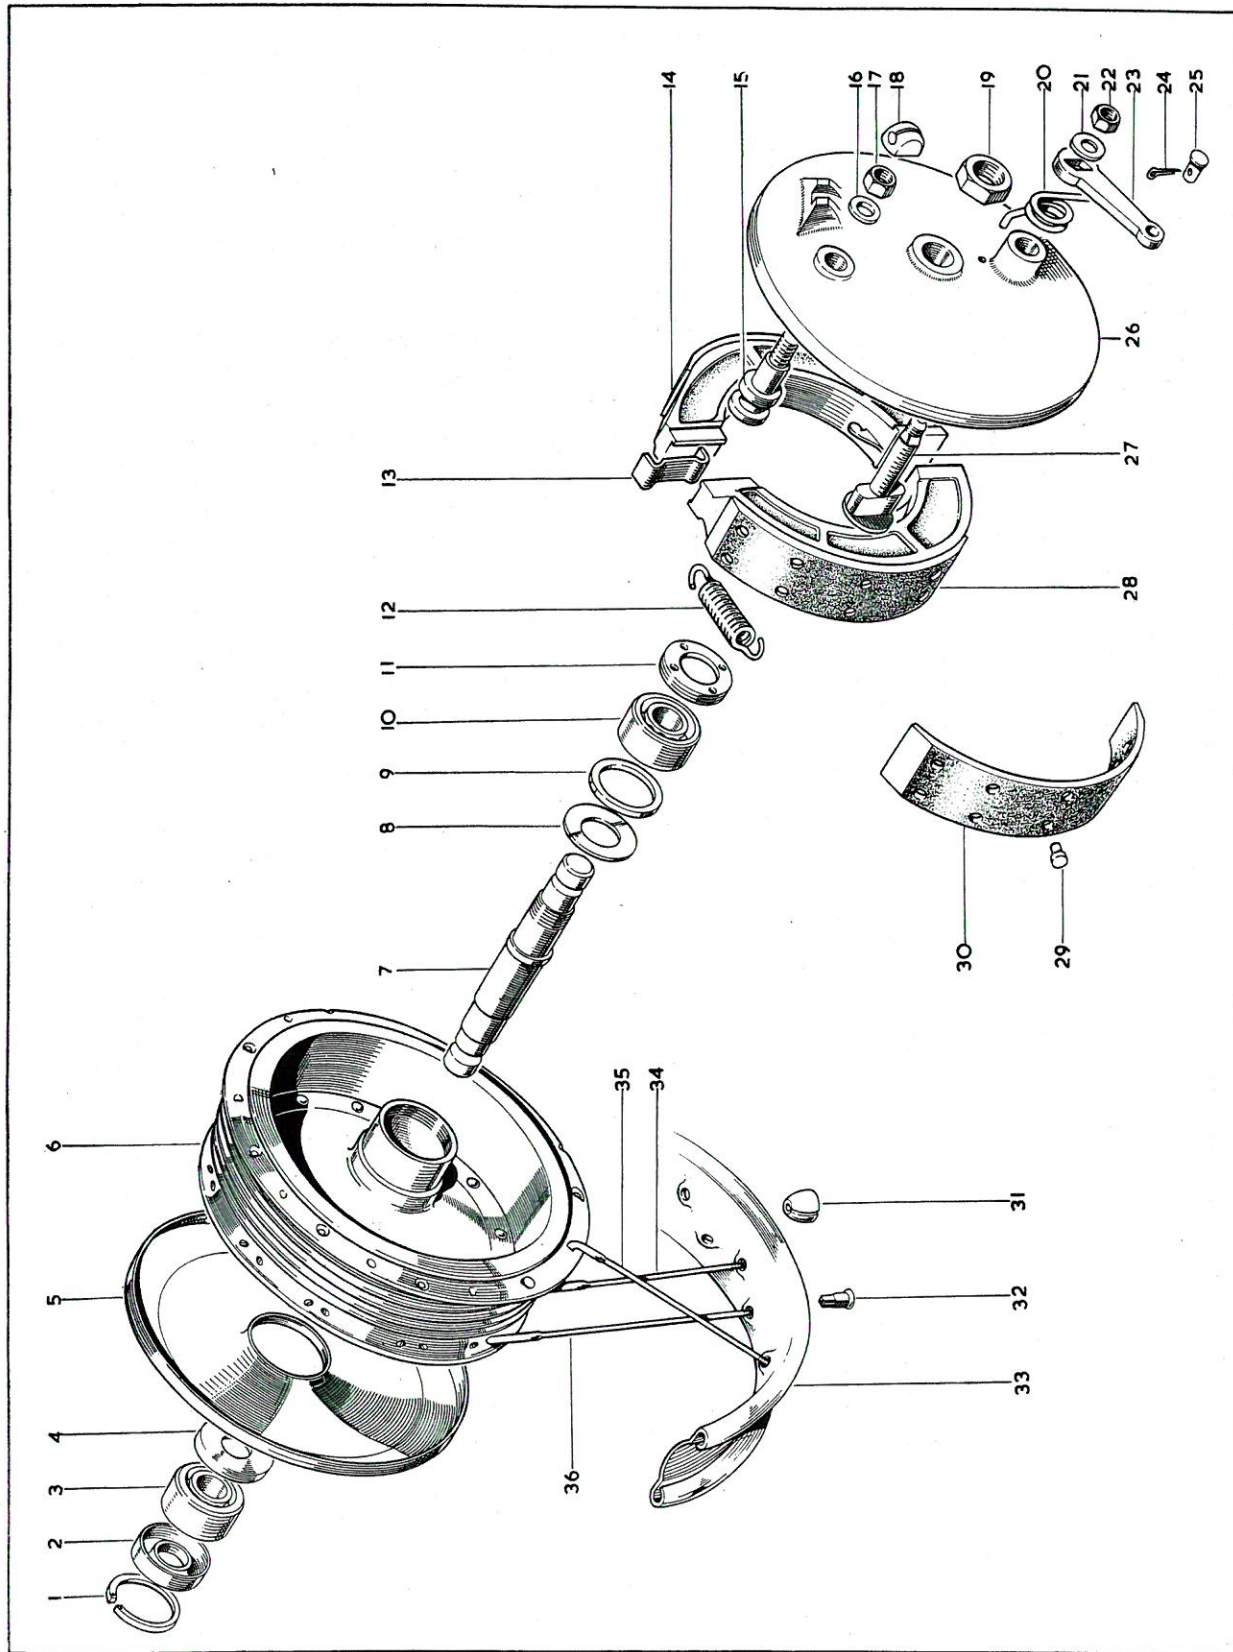


Plate 14

FRONT WHEEL, ROUE AVANT, VORDERRAD, RUEDA DELANTERA

Spares Number No. de pièce Ersatzteil-Nr. No. de repuesto	Description	Designation	Beschreibung	Descripción	Per Set Par jeu Pr. Satz Juego de
1.	42-5821	Circclip	Arrêtoir	Freno	
2.	42-5820	Dust Cover	Roulement	Tapa	
3.	42-5819	Bearing	Chapeau (gauche)	Rolamiento	
4.	37-1481	Grease Cap (left-hand)	Plaque couvercle (gauche)	Tapon (izquierdo)	
5.	37-2211	Cover Plate (left-hand)	Moyeu complet	Tapa del cojinete (izquierdo)	
6.	37-2091	Hub complete	Arbre	Cubo completo	
7.	37-1641	Spindle	Rondelle	Arbol	
8.	37-1474	Washer	Rondelle de butée	Arandela	
9.	42-5822	Backing Ring	Roulement	Anillo de empuje	
10.	42-5819	Bearing	Arrêtoir	Rolamiento	
11.	42-6335	Retainer	Ressort	Freno	
12.	42-5841	Spring	Tampon	Resorte	2
13.	41-6078	Pivot Pad	Segment complet (avant)	Cojin	2
14.	37-1732	Leading Shoe	Goupille de butée	Zapata completo (delantera)	
15.	37-1639	Fulcrum Pin	Rondelle	Espiga	
16.	54-4307	Washer	Écrou	Arandela	
17.	54-4306	Nut	Goupille d'arrêt	Tuerca	
18.	37-1711	Cable Stop	Écrou	Botón retentor	
19.	42-5842	Nut	Ressort	Tuerca	
20.	75-5529	Spring	Rondelle	Resorte	
21.	30-2027	Washer	Écrou	Arandela	
22.	14-0403	Nut	Levier de came de frein	Tuerca	
23.	37-1331	Brake Lever	Goupille fendue	Palanca de freno	
24.	35-701	Split Pin	Axe	Chaveta hendida	
25.	42-5836	Pivot Pin	Plaque couvercle	Eje	
26.	37-1330	Brake Plate	Came	Tapa del cojinete	
27.	37-2069	Brake Cam	Segment complet (arrière)	Leva	
28.	37-1733	Trailing Shoe	Rivet	Zapata completo (traseira)	16
29.	42-5840	Rivet	Garniture de frein	Remache	2
30.	19-7735	Brake Lining	Masse d'équilibrage (19.05 mm.)	Guarnición	
31.	42-5860	Balance Weight (3/4")	Masse d'équilibrage (25.4 mm.)	Masa de equilibrio (19.05 mm.)	
31.	42-5861	Balance Weight (1")	Écrou de rayon	Masa de equilibrio (25.4 mm.)	
32.	42-5812	Nipple	Jante (WM2-18)	Tuerca	40
33.	37-1374	Rim (WM2-18)	Rayon (gauche)	Llanta (WM2-18)	
34.	37-1731	Spoke (left-hand)	Rayon (gauche)	Raio (izquierdo)	10
35.	37-1730	Spoke (right-hand)	Rayon (droite)	Raio (derecho)	10
36.	37-1275	Wheel complete	Roue avant complet	Rueda delantera completo	20

Plate 15

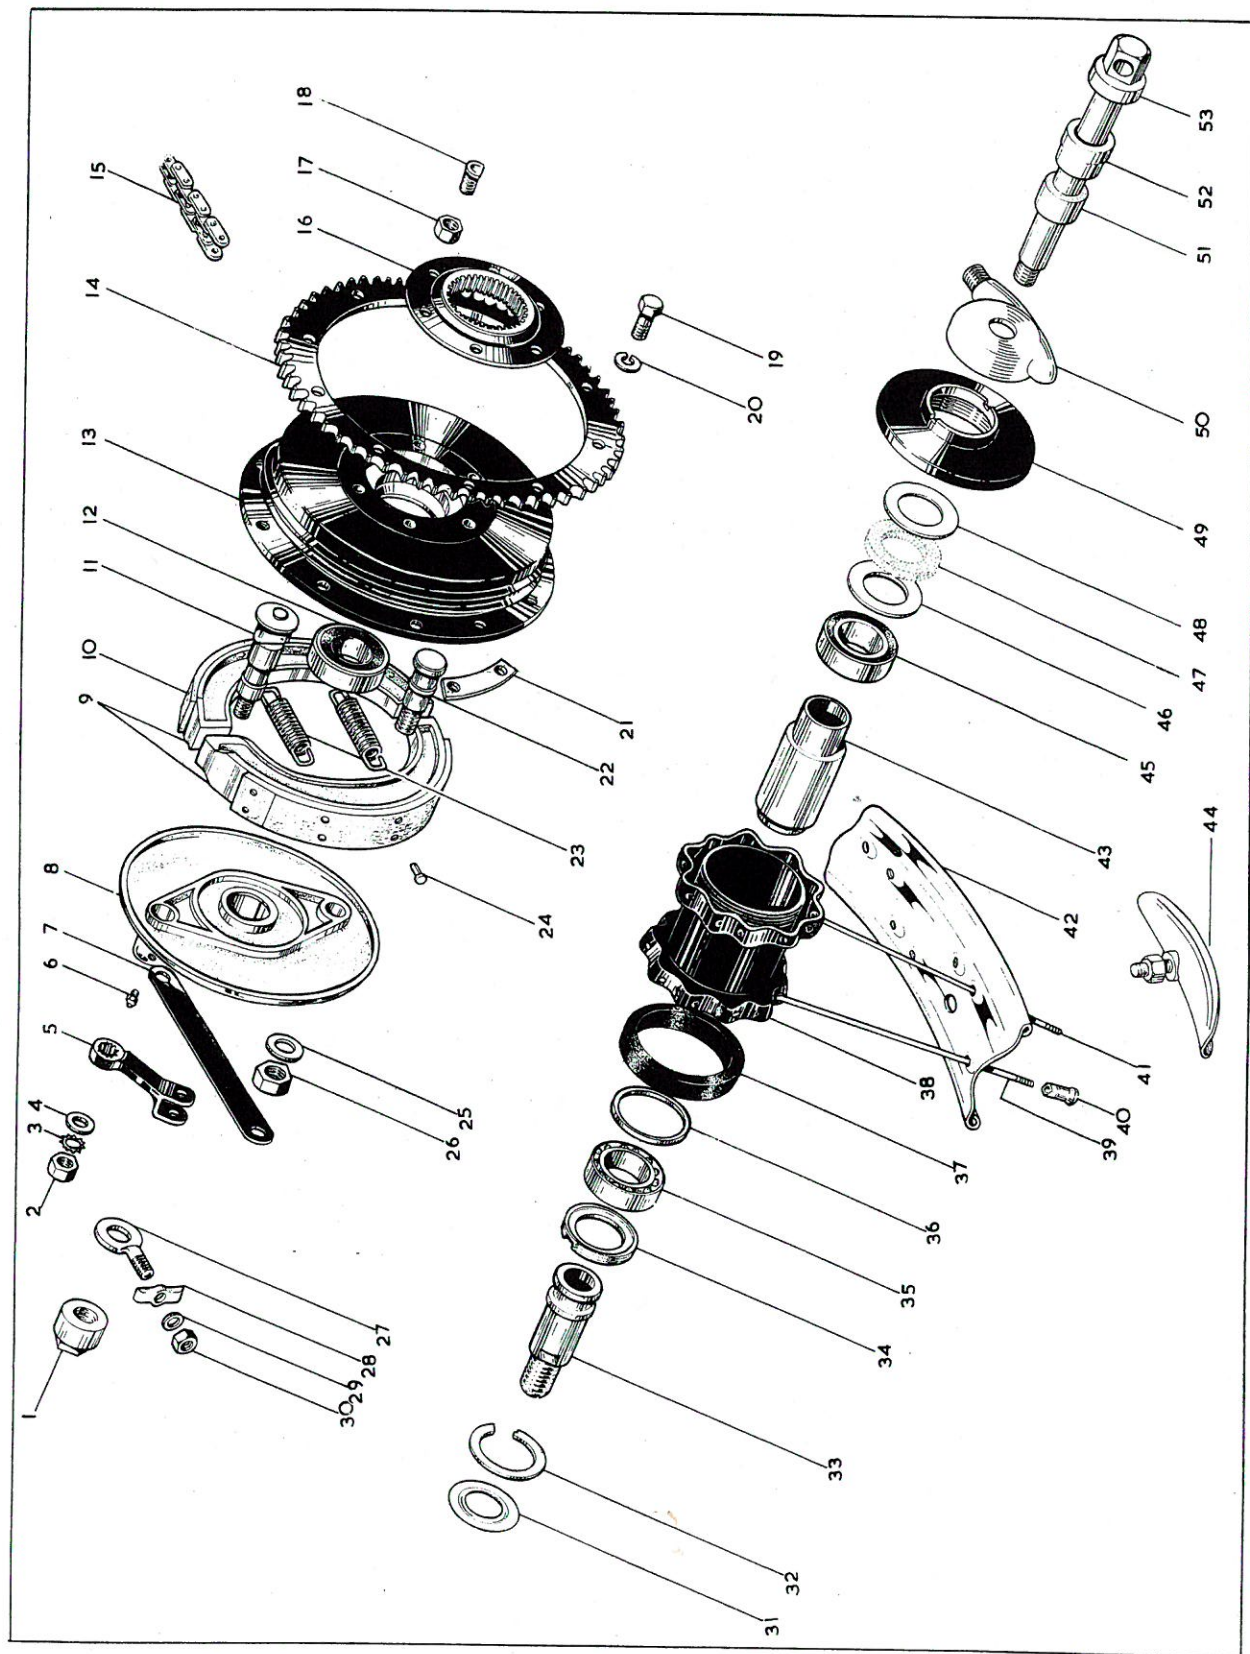


Plate 15

REAR WHEEL, ROUE ARRIÈRE, HINTERRAD, RUEDA TRASERA

Spares Number No. de pièce Ersatzteil-Nr. No. de repuesto	Description	Designation	Beschreibung	Description	Per Set Par jeu Pr. Satz Juego de
1.	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	
2.	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	
3.	Lockwasher	Rondelle frein	Sicherung	Freno	
4.	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	
5.	Brake Lever	Levier de came de frein	Bremsnockenhebel	Palanca de freno	
6.	Grease Nipple	Ressort	Feder	Resorte	
7.	Anchor Strap	Bride d'ancrage	Ankerhalterung	Engrasador	
8.	Brake Shoe	Plaque couverte	Abdeckplatte	Anclaje de freno	
9.	Brake Lining	Segment	Bremsbacke	Tapa del cojinete	
10.	Brake Cam	Garniture de frein	Bremsbelag	Zapata	2
11.	Bearing	Came de frein	Bremsnocke	Guarnición	2
12.	Brake Drum	Roulement	Lager	Llave de freno	
13.	Chainwheel (47T)	Tambour de frein	Bremsstrommel	Rolamiento	
14.	Chain (100 pitch)	Pignon de chaîne (D-47)	Kettenrad (Z-47)	Tambour del freno	
15.	Driving Flange	Flasque	Kette (100 pitch)	Pinón de cadena (D-47)	
16.	Nut	Écrou	Mutter	Cadena (100 pitch)	
17.	Bolt	Boulon	Schraube	Gualderas	6
18.	Bolt	Boulon	Schraube	Tuerca	6
19.	Spring Washer	Rondelle	Sicherung	Tornillo	10
20.	Lock Plate	Plaque de blocage	Sicherung	Tornillo	10
21.	Fulcrum Pin	Goupille de butée	Drehbolzen	Freno	3
22.	Spring	Ressort	Feder	Placa de cerradura	
23.	Rivet	Rivet	Schraube	Espiga	
24.	Washer	Rondelle	Scheibe	Resorte	2
25.	Nut	Écrou	Mutter	Niet	14
26.	Adjuster	Vis de réglage	Einstellschraube	Remache	
27.	Adjuster Cap	Couvercle de réglage	Kappe	Arandela	
28.	Washer	Rondelle	Scheibe	Tuerca	2
29.	Nut	Rondelle d'épaisseur	Mutter	Tapón	2
30.	Shim	Arrêtir	Ausgleichsscheibe	Arandela	2
31.	Retainer	Arrêtir	Sicherung	Tuerca	2
32.	Fixed Spindle	Arbre	Welle	Espesor	2
33.	Retainer	Roulement	Lager	Freno	2
34.	Thrust Washer	Rondelle de butée	Druckscheibe	Arbol	
35.	Rubber Seal	Douille caoutchouc	Gummimuffe	Rolamiento	
36.	Hub complete	Moyeu de roue arrière complet	Hinterradnabe komplett	Anillo de enpuje	
37.	Spoke (left-hand)	Rayon (gauche)	Speiche (links)	Manguita de goma	
38.	Nipple	Écrou de rayon	Nippel	Cubo de rueda trasera completo	
39.	Spoke (right-hand)	Rayon (droite)	Speiche (rechts)	Raio (izquierdo)	20
40.	Rim (WM2-18)	Jante (WM2-18)	Felge (WM2-18)	Tuerca	40
41.	Sleeve	Douille	Büchse	Raio (derecho)	20
42.	Security Bolt	Boulon de sûreté	Sicherheitsbolzen	Llanta (WM2-18)	
43.	Bearing	Roulement	Lager	Casquillo	
44.	Retainer	Arrêtir	Sicherung	Perno de seguridad	
45.	Retainer	Rondelle feutre	Filzscheibe	Rolamiento	
46.	Felt Washer	Arrêtir	Sicherung	Freno	
47.	End Cover	Chapeau	Abschlusskappe	Arandela de fieltro	
48.	Speedometer Gearbox (2 : 1)	Entraînement du compteur (2 : 1)	Tachoantrieb (2 : 1)	Freno	
49.	Spacer (inner, right-hand)	Bague d'arrêt (intérieur, droite)	Stellring (innen, rechts)	Accionamiento del velocímetro (2 : 1)	
50.	Spacer (outer, right-hand)	Bague d'arrêt (extérieur, droite)	Stellring (ausßen, rechts)	Anillo móvil (interior, derecho)	
51.	Spindle	Arbre	Welle	Anillo móvil (exterior, derecho)	
52.	Wheel complete	Roue arrière	Hinterrad	Arbol	
53.	*Not illustrated	*Sans illustration	*Ohne illustrieren	Rueda trasera	
				*Sin ilustración	

This exploded view diagram illustrates the assembly of a motorcycle rear fender. The central component is the fender body (8), which is shown in its curved, rearward position. Various mounting brackets, such as the rear fender bracket (6) and the rear fender support bracket (56), are shown with their respective fasteners. The diagram includes numerous callouts for specific parts, including bolts, nuts, washers, and spacers, which are used to secure the fender to the motorcycle frame and other components. The assembly is shown in a disassembled state to clearly identify each part and its location relative to the main fender body.

Plate 16

MUDGUARDS, GARDE-BOUE, SCHUTZBLECH, GUARDABARROS

Spare Number No. de pièce Ersatzteil-Nr. No. de repuesto	Description	Designation	Beschreibung	Descripción	Per Set Par jeu Pr. Satz Juego de
1. 67-8313	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo	4
2. 2-923	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	4
3. 68-6802	Bracket	Bride	Verstrebung	Soporte	2
4. 24-8784	Spring Washer	Rondelle frein	Sicherung	Freno	4
5. 2-49	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	4
6. 41-6782	Support Rail	Tringle	Strebe	Tirante	
7. 28-2338	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo	2
8. 82-8366	Rear Mudguard	Garde-boue de roue arrière	Hinterradschutzblech	Guardabarro trasera	
8. 82-8367*	Rear Mudguard	Garde-boue de roue arrière	Hinterradschutzblech	Guardabarro trasera	
9. 90-6579	Front Mudguard	Garde-boue de roue avant	Vorderradschutzblech	Guardabarro delantera	
9. 90-6580*	Front Mudguard	Garde-boue de roue avant	Vorderradschutzblech	Guardabarro delantera	
10. 82-8393	Centre Stay	Tringle	Strebe	Tirante	
11. 2-1462	Spring Washer	Rondelle frein	Sicherung	Freno	4
12. 2-204	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo	4
13. 2-2395	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	4
14. 42-6558	Beading	Molure	Zierleiste	Moldura	
15. 90-6576	Front Number Plate	Plaque de police avant	Vordernummernschild	Chapa de patente delantera	
16. 2-1462	Spring Washer	Rondelle frein	Sicherung	Freno	2
17. 2-2395	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	2
18. 82-8392	Front Stay	Tringle	Strebe	Tirante	
19. 27-6037	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo	2
20. 24-8784	Spring Washer	Rondelle frein	Sicherung	Freno	2
21. 2-49	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	2
22. 24-6770	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo	2
23. 24-8784	Spring Washer	Rondelle frein	Sicherung	Freno	2
24. 2-49	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	2
25. 2-1934	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo	2
26. 2-923	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	2
27. 36-382	Lockwasher	Rondelle frein	Sicherung	Freno	2
28. 2-1616	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	2
29. 2-370	Spacer (right-hand)	Entretoise (droite)	Distanzrohr (rechts)	Distanciador (derecho)	
30. 15-5153	Bolt (right-hand)	Boulon (droite)	Schraube (rechts)	Tornillo (derecho)	
31. 24-5160	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	
32. 24-8784	Spring Washer	Rondelle frein	Sicherung	Freno	
33. 28-2338	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo	
34. 21-5102	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	
	*U.S.A. models.	*Modèle de l'Amérique.	*Modelle von U.S.A.	*Modelos de América.	


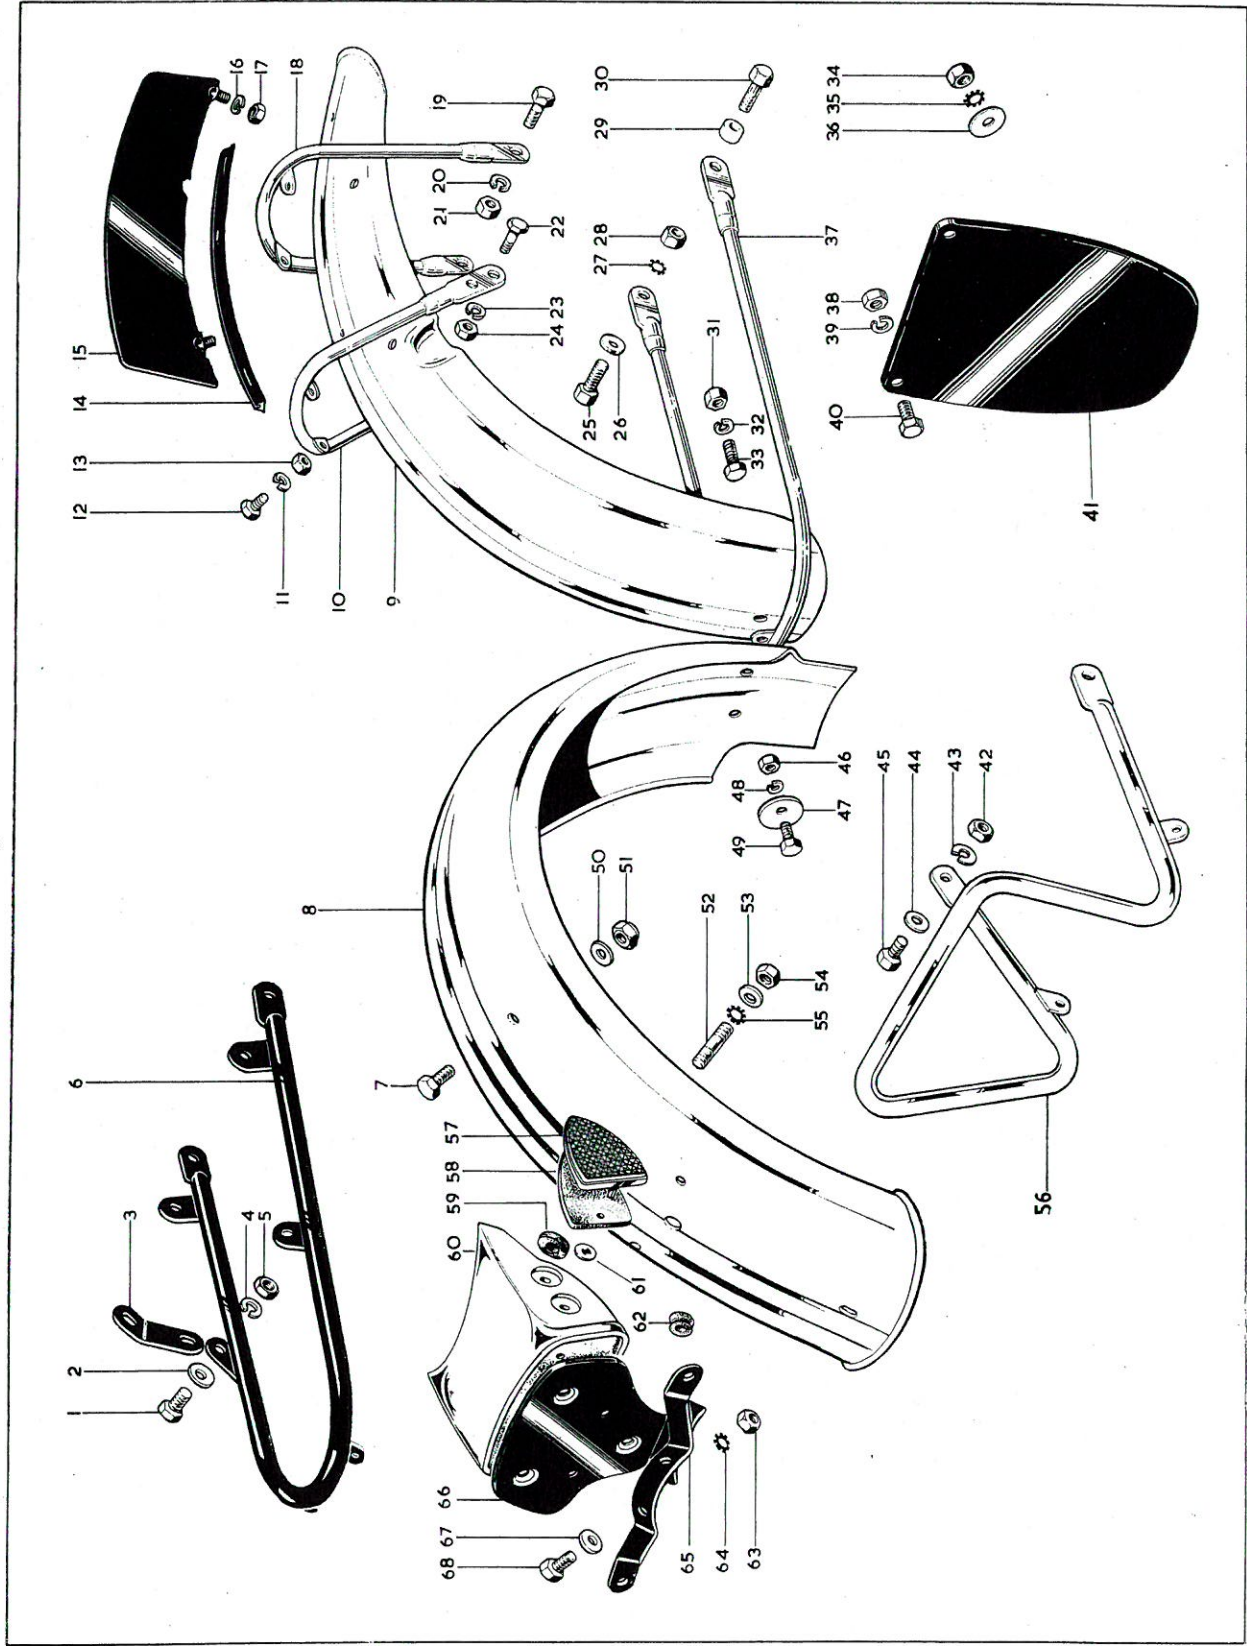


Plate 16

MUDGUARDS, GARDE-BOUE, SCHUTZBLECH, GUARDABARROS

Spares Number No. de pièce Ersatzteil-Nr. No. de repuesto	Description	Designation	Beschreibung	Descripción	Per Set Par jeu Pr. Satz Juego de
35. 29-541	Lockwasher	Rondelle frein	Sicherung	Freno	
36. 27-8560	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	
37. 40-6592	Stay (lower)	Tringle (inférieur)	Strebe (unten)	Tirante (inferior)	
38. 2-2395	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	2
39. 2-1462	Spring Washer	Rondelle frein	Sicherung	Freno	2
40. 24-7178	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo	2
41. 90-6721	Rear Number Plate	Plaque de police arrière	Hinternummernschild	Chapa de patente trasera	
42. 2-49	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	2
43. 24-8784	Spring Washer	Rondelle frein	Sicherung	Freno	2
44. 2-923	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	2
45. 27-6742	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo	2
46. 2-2395	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	2
47. 40-6790	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	2
48. 2-1462	Spring Washer	Rondelle frein	Sicherung	Freno	2
49. 2-204	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo	2
50. 2-923	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	2
51. 42-4476	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	2
52. 31-222	Stud	Goujon	Stehbolzen	Esparago	2
53. 76-101	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	2
54. 2-2395	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	2
55. 29-541	Lockwasher	Rondelle frein	Sicherung	Freno	
56. 41-9152	Handrail	Poignée	Griff	Puño	
57. 19-943	Reflector	Catadioptré	Rückstrahler	Catafaros	2
58. 82-8140	Rubber Pad	Tampon caoutchouc	Gummiauflage	Cojin de goma	2
59. 68-6832	Rubber Washer	Bague caoutchouc	Gummiring	Anillo de goma	
60. 82-8253	Support	Support	Verstrebung	Soporte	
61. 82-8195	Push Fix	Bride	Klammer	Grapa	4
62. 67-6839	Grommet	Rondelle capuchon	Tülle	Manguera	2
63. 2-2395	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	2
64. 29-541	Lockwasher	Rondelle frein	Sicherung	Freno	2
65. 47-6806	Bracket	Bride	Verstrebung	Soporte	
66. 68-6835	Plate	Plaque de support	Verstrebungsplatte	Placa de soporte	
67. 27-8560	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	2
68. 2-204	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo	2

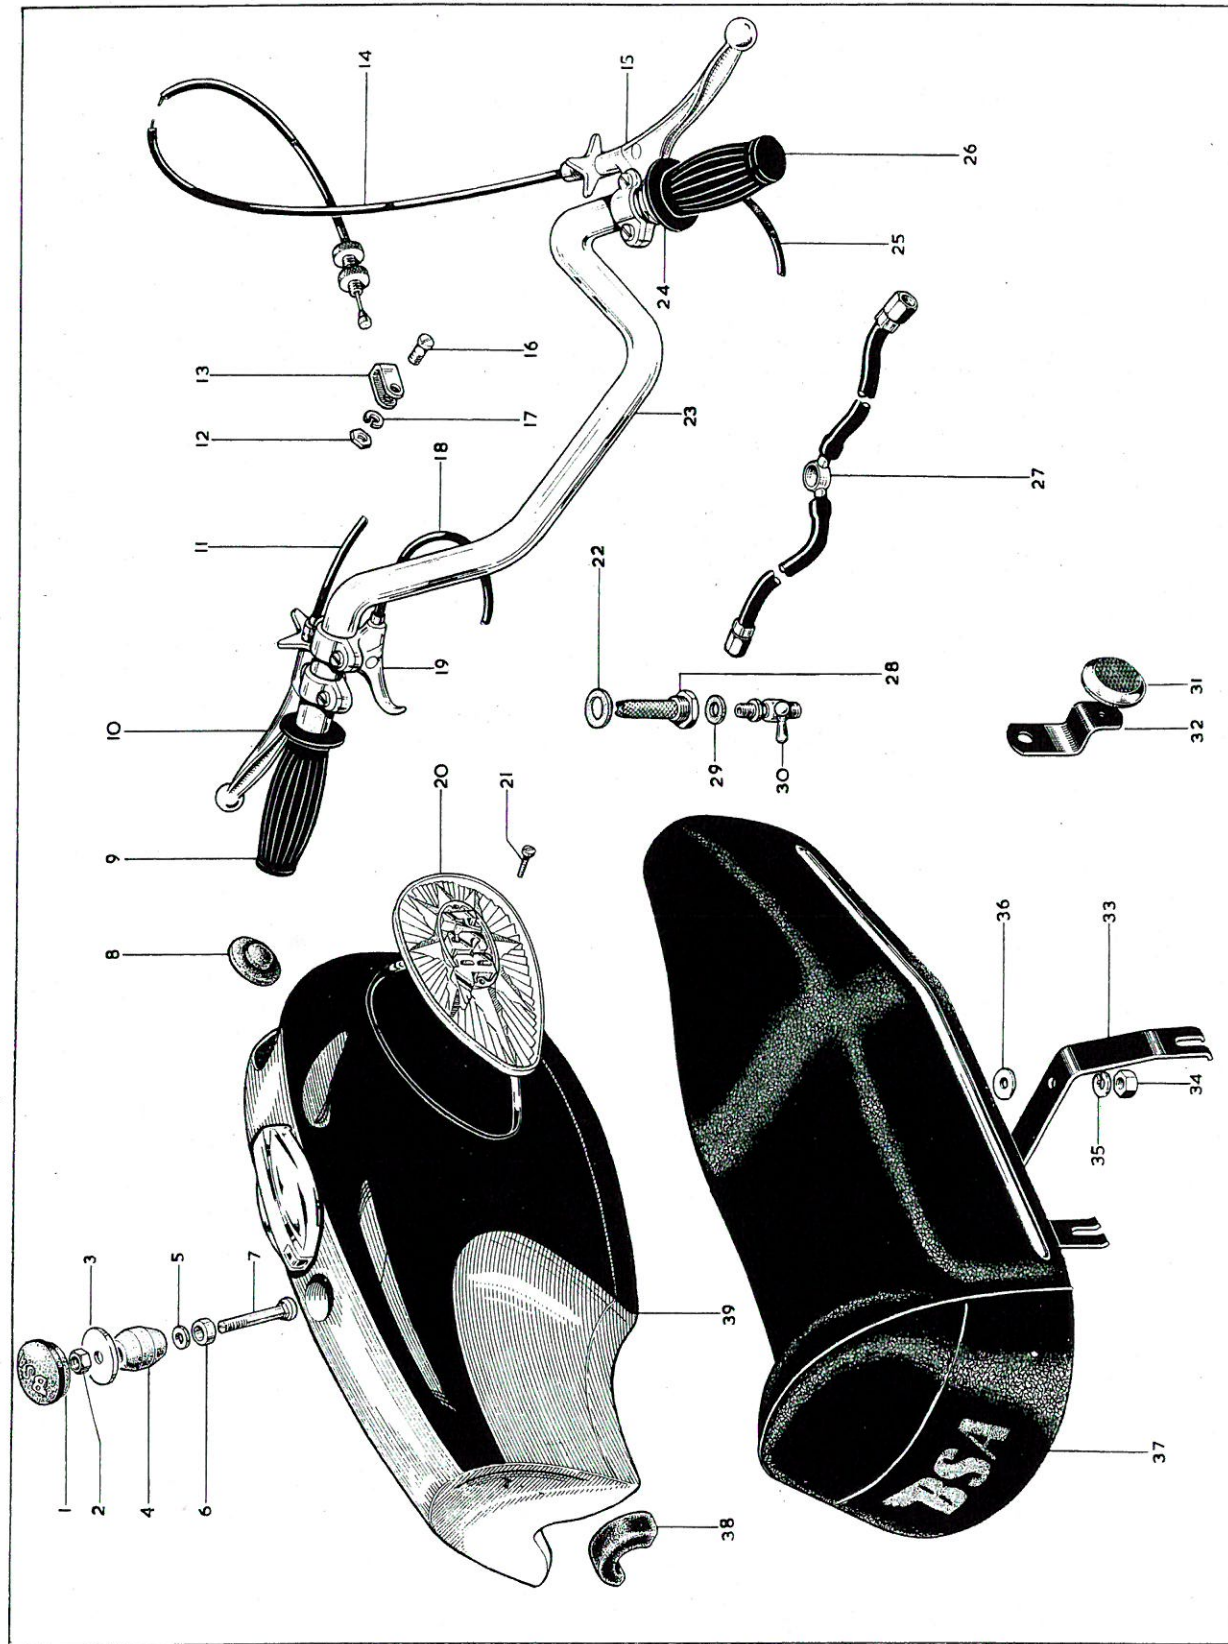

DUAL SEAT, SELLE DOUBLE, DOPPELSITZ, ASIENTO DOBLE HANDLEBAR, GUIDON, LENKER, MANILLAR

Spare Number No. de pièce Ersatzteil-Nr.	Description	Designation	Beschreibung	Description	Per Set Par jeu Pr. Satz Juego de
1. 40-8107	Grommet	Rondelle capuchon	Tülle	Manguera	
2. 24-5160	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	
3. 3-101	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	2
4. 40-8085	Mounting Rubber	Caoutchouc moule	Profilgummi	Profil de goma	
5. 2-923	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	
6. 76-4120	Distance Piece	Tube entretoise	Distanzrohr	Tubo espaciador	2
7. 68-8045	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo	
8. 42-8052	Rubber Buffer	Butée caoutchouc	Gummistopfen	Tope de goma	2
9. 19-7221	Rubber Grip (left-hand)	Poignée en caoutchouc (gauche)	Gummifestgriff (links)	Puño fijo de goma (izquierdo)	
10. 40-8539	Clutch Control	Levier d'embrayage	Kupplungshebel	Palanca del embrague	
11. 40-8615	Clutch Cable	Câble de commande du l'embrayage	Kupplungskabel	Cable Bowden para embrague	
12. 2-443	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	
13. 29-5871	Toggle	Genquillière	Knebelgelenk	Junta de codillo	
14. 60-865	Brake Cable	Câble de commande du frein avant	Vorderradbremskabel	Cable Bowden para freno delantera	
15. 40-8538	Brake Control	Levier de frein	Bremshebel	Palanca de freno	
16. 2-510	Screw	Vis	Schraube	Tornillo	
17. 2-1462	Spring Washer	Rondelle frein	Sicherung	Freno	
18. 41-8548	Exhaust Lifter Cable	Câble pour decompresseur	Seilzug für Auspuff-Ventilhebel	Cable para des compresor	
19. 42-8611	Exhaust Lifter Control	Manette de decompresseur	Auspuff-Ventilhebel	Manecilla del compresor	
20. 68-8186	Tank Badge (right-hand)	Écusson (droite)	Firmenzeichen (rechts)	Rotulo (derecho)	
20. 68-8187	Tank Badge (left-hand)	Écusson (gauche)	Firmenzeichen (links)	Rotulo (izquierdo)	
21. 82-8250	Screw	Vis	Schraube	Tornillo	2
22. 24-8504	Fibre Washer	Rondelle-fibre	Fiberscheibe	Arandela-fibra	2
23. 40-4960	Handlebar	Guidon	Lenker	Manillar	
24. 19-7223	Throttle Control	Poignée tournante de commande des gaz.	Drehgriff	Puño girante de acelerador	
25. 40-8657	Throttle Cable	Commande des gaz	Gaszug	Cable Bowden para acelerador	
26. 19-7222	Rubber Grip (right-hand)	Poignée en caoutchouc (droite)	Gummifestgriff (rechts)	Puño fijo de goma (derecho)	
27. 41-3086	Petrol Pipe	Tuyauterie d'essence	Benzinleitung	Tubo de benzina	2
28. 27-8443	Filter	Filter	Filter	Filtro	2
29. 2-930	Fibre Washer	Rondelle-fibre	Fiberscheibe	Arandela-fibra	2
30. 65-8171	Petrol Tap	Robinet à essence	Benzinhahn	Grifo de benzina	
31. 19-944	Reflector	Catadioptré	Rückstrahler	Catafaros	2
32. 82-8349	Bracket	Support	Verstrebung	Soporte	
33. 41-9131	Bracket	Support	Verstrebung	Soporte	
34. 2-51	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	2
35. 2-1462	Spring Washer	Rondelle frein	Sicherung	Freno	2
36. 27-8560	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	2
37. 41-9130	Dual Seat	Selle double	Doppelsitz	Asiento doble	
38. 40-8140	Rubber Pad (rear)	Tampon caoutchouc (arrière)	Gummiauflage (hinten)	Cojín de goma (trasera)	
38. 40-8121	Rubber Pad (front)	Tampon caoutchouc (avant)	Gummiauflage (vorder)	Cojín de goma delantera)	
39. 82-8276	Petrol Tank	Réservoir d'essence	Benzintank	Deposito de combustible	

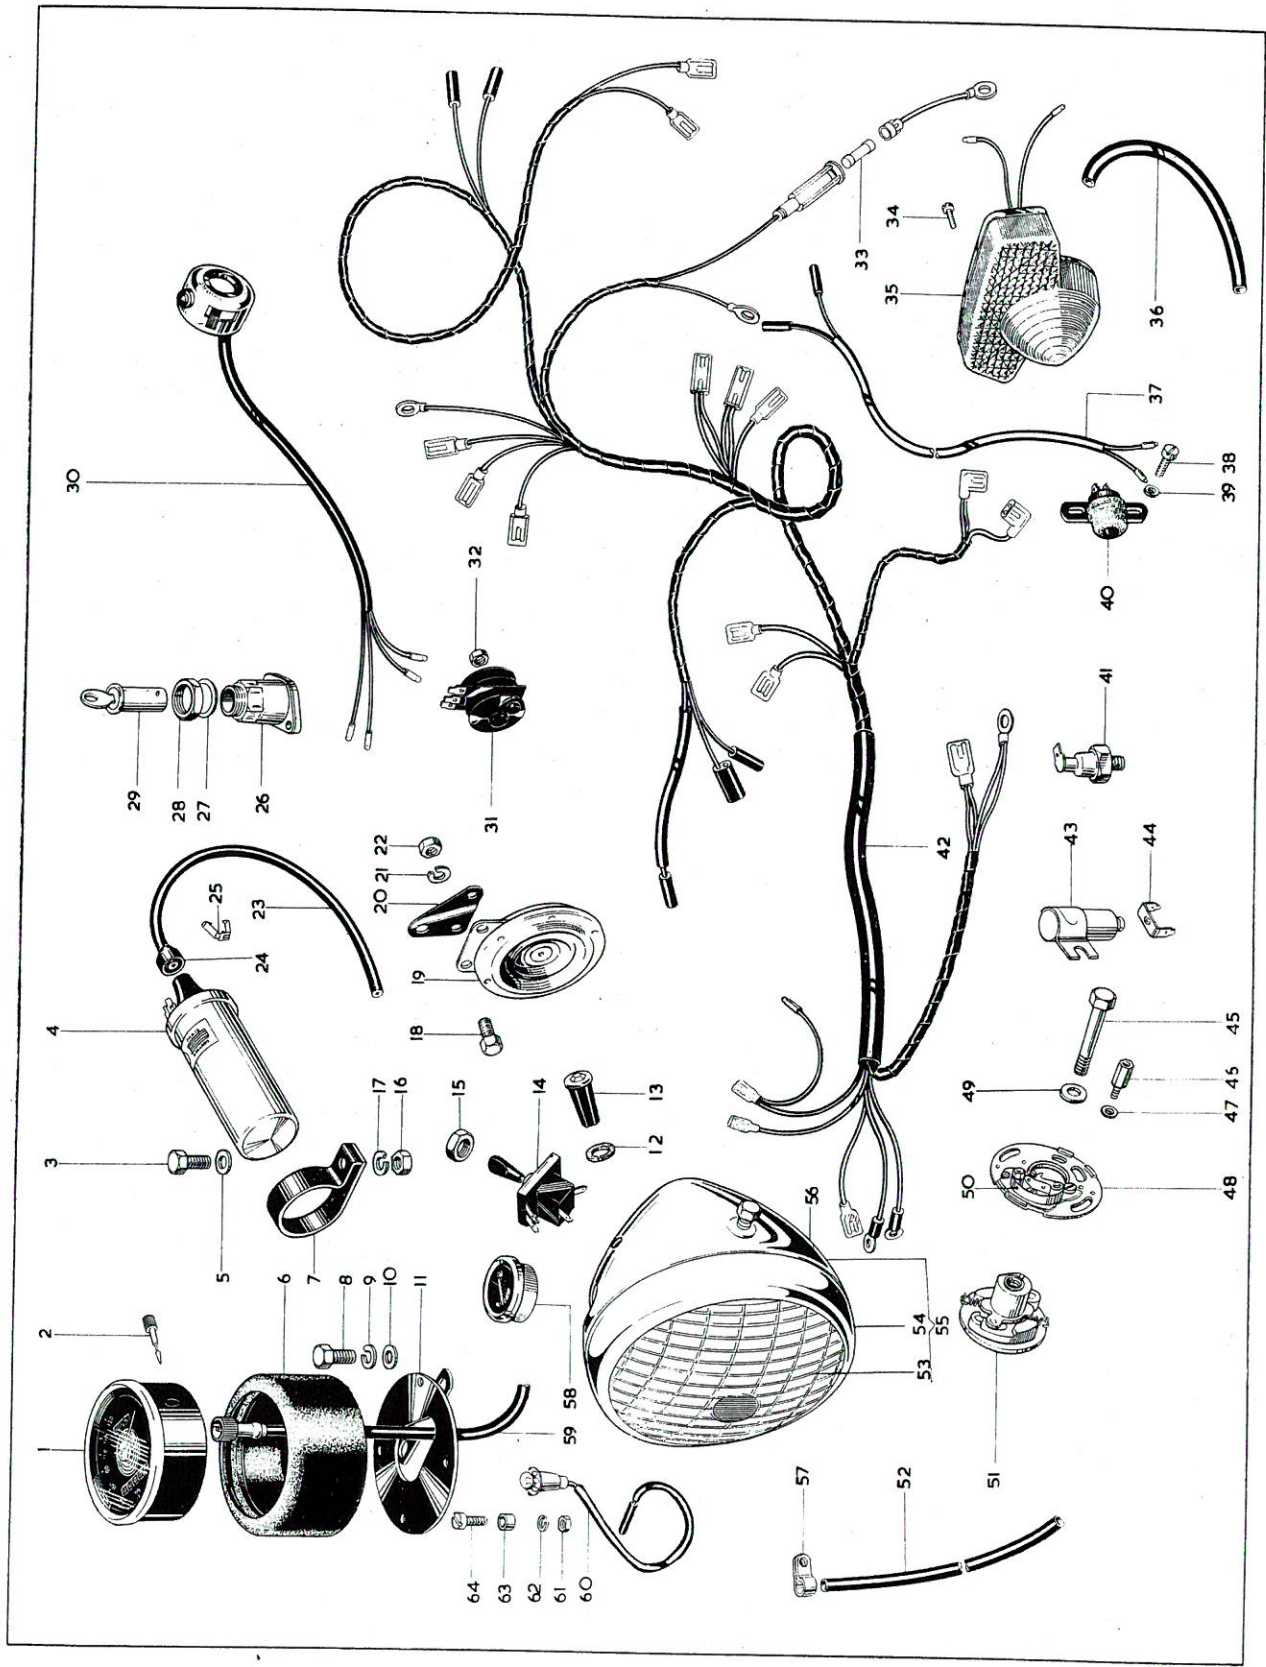


Plate 18

ELECTRICAL EQUIPMENT, EQUIPEMENT ELECTRIQUE, AUSRÜSTUNG ELEKTR., EQUIPO ELECTRICO

Spares Number Numéro de pièce Ersatzteil-Nummer Numero de repuesto	B.S.A. No.	Makers No.	Description	Designation	Beschreibung	Description	Per Set Par jeu Pr. Satz Juego de
1.	19-2181	SSM.5001-03	Speedometer Head (m.p.h.)	Compteur de vitesses (m.p.h.)	Tachometer (m.p.h.)	Velocimetro (m.p.h.)	
1.	19-2183	SSM.5001-04	Speedometer Head (Km.p.h.)	Compteur de vitesses (Km.p.h.)	Tachometer (Km.p.h.)	Velocimetro (Km.p.h.)	
2.	19-9080	41-148-203-10	Trip Shaft	Arbre pour compteur	Shaft für Tachometer-Reisezähler	Arböl portmetro del trayecto	
3.	2-14		Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo	
4.	19-745	45110D	Ignition Coil	Bobine	Spule	Bobine	2
5.	2-525		Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	2
6.	68-9415		Rubber Cup	Cuvette	Schale	Copa	2
7.	40-9108		Clip	Bride	Klammer	Grapa	
8.	2-1354		Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo	
9.	24-978		Spring Washer	Rondelle frein	Sicherung	Freno	
10.	2-525		Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	
11.	82-8283		Mounting Plate	Bride	Verstrebung	Soporte	
12.		54140331	Sealing Washer	Joint d'étanchéité	Dichting	Junta	
13.	19-965	38189	Warning Light Body	Lampe-témoin d'allumage	Zündungsanzeige-Leuchte	Lámpara de señal de encendido	
14.	19-964	35710	Light Switch	Interrupteur pour phare	Schalter für Scheinwerfer	Interruptor para faro	
15.		54130041	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	
16.	2-51		Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	
17.	24-978		Spring Washer	Rondelle frein	Sicherung	Freno	
18.	2-204		Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo	2
19.	19-2061		Horn	Avertisseur	Hupe	Bocina	
20.	40-9177	70197	Horn Bracket	Bride	Verstrebung	Soporte	
21.	2-1462		Spring Washer	Rondelle frein	Sicherung	Freno	
22.	2-2395		Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	2
23.	19-1823	54950538	High-tension Lead	Câble haute tension	Hochspannungsleiter	Cable de alta tension	
23.	19-1830*	842183	High-tension Lead	Câble haute tension	Hochspannungsleiter	Cable de alta tension	
24.	19-865	421554	Grommet	Rondelle capuchon	Tülle	Manguera	
25.	19-866	421863	Clip	Bride	Klammer	Grapa	
26.	19-1775	31899	Ignition Switch	Commutateur d'allumage	Zündschalter	Interruptor de encendido	
27.	19-1248	164018	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	
28.	19-1247	54130041	Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	
29.	68-9304		Ignition Lock and Key	Serrure d'allumage et clef	Zündschloss mit Schlüssel	Cerradura de encendido y llave	
30.	19-214	16714	Horn and Dip Switch	Avertisseur et inverseur code	Hupe und Abblendschalter	Bocina y commutator de cruce	
31.	19-1715	49072	Rectifier	Redresseur	Gleichrichter	Rectificador	
32.	68-9614	156596	Rectifier Nut	Écrou	Mutter	Tuerca	
33.	19-1249	188218	Fuse	Fusible à fil de masse	Erdeleitungssicherung	Fusible de hilo de masa	
34.	40-246		Screw	Vis	Schraube	Tornillo	3
35.	19-1245	53973	Tail Lamp	Feu rouge arrière	Schlässlampe	Luz roja trasera	
36.	82-8307		Lead Tube	Tuau	Rohr	Tubo	
37.	19-1851	54953460	Stop/Tail Lead	Câble de feu rouge arrière	Schlässlampe Kabel	Cable de luz roja trasera	
38.	42-4574		Screw	Vis	Schraube	Tornillo	2
39.	2-1096		Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	2
40.	19-916		Stop Light Switch	Commutateur de lampe de stop	Stoplichtschalter	Interruptor para luz stop	
41.	19-1735	34815	Diode	Diode	Diode	Diode	
42.	19-979	54048288	Wiring Harness	Faisceau de câbles	Kabelstrang	Juego de cables	
43.	19-1747	54953459	Condenser	Condensateur	Kondensator	Condensador	
44.	68-9629	54441582	'Lucar' Blade	Connexion 'Lucar'	'Lucar' Schaltung	'Lucar' connexion	
45.	70-7831	54190108	Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo	
46.	40-683		Pillar Bolt	Boulon de collone	Stehbolzen	Trante	2
47.	40-682		Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	2
48.	19-1852	54419645	Contact Breaker	Contacts du rupteur	Unterbrecher	Martillo del interruptor	
			*U.S.A. models.	*Modèle de l'Amérique.	*Modelle von U.S.A.	*Modelos de America.	

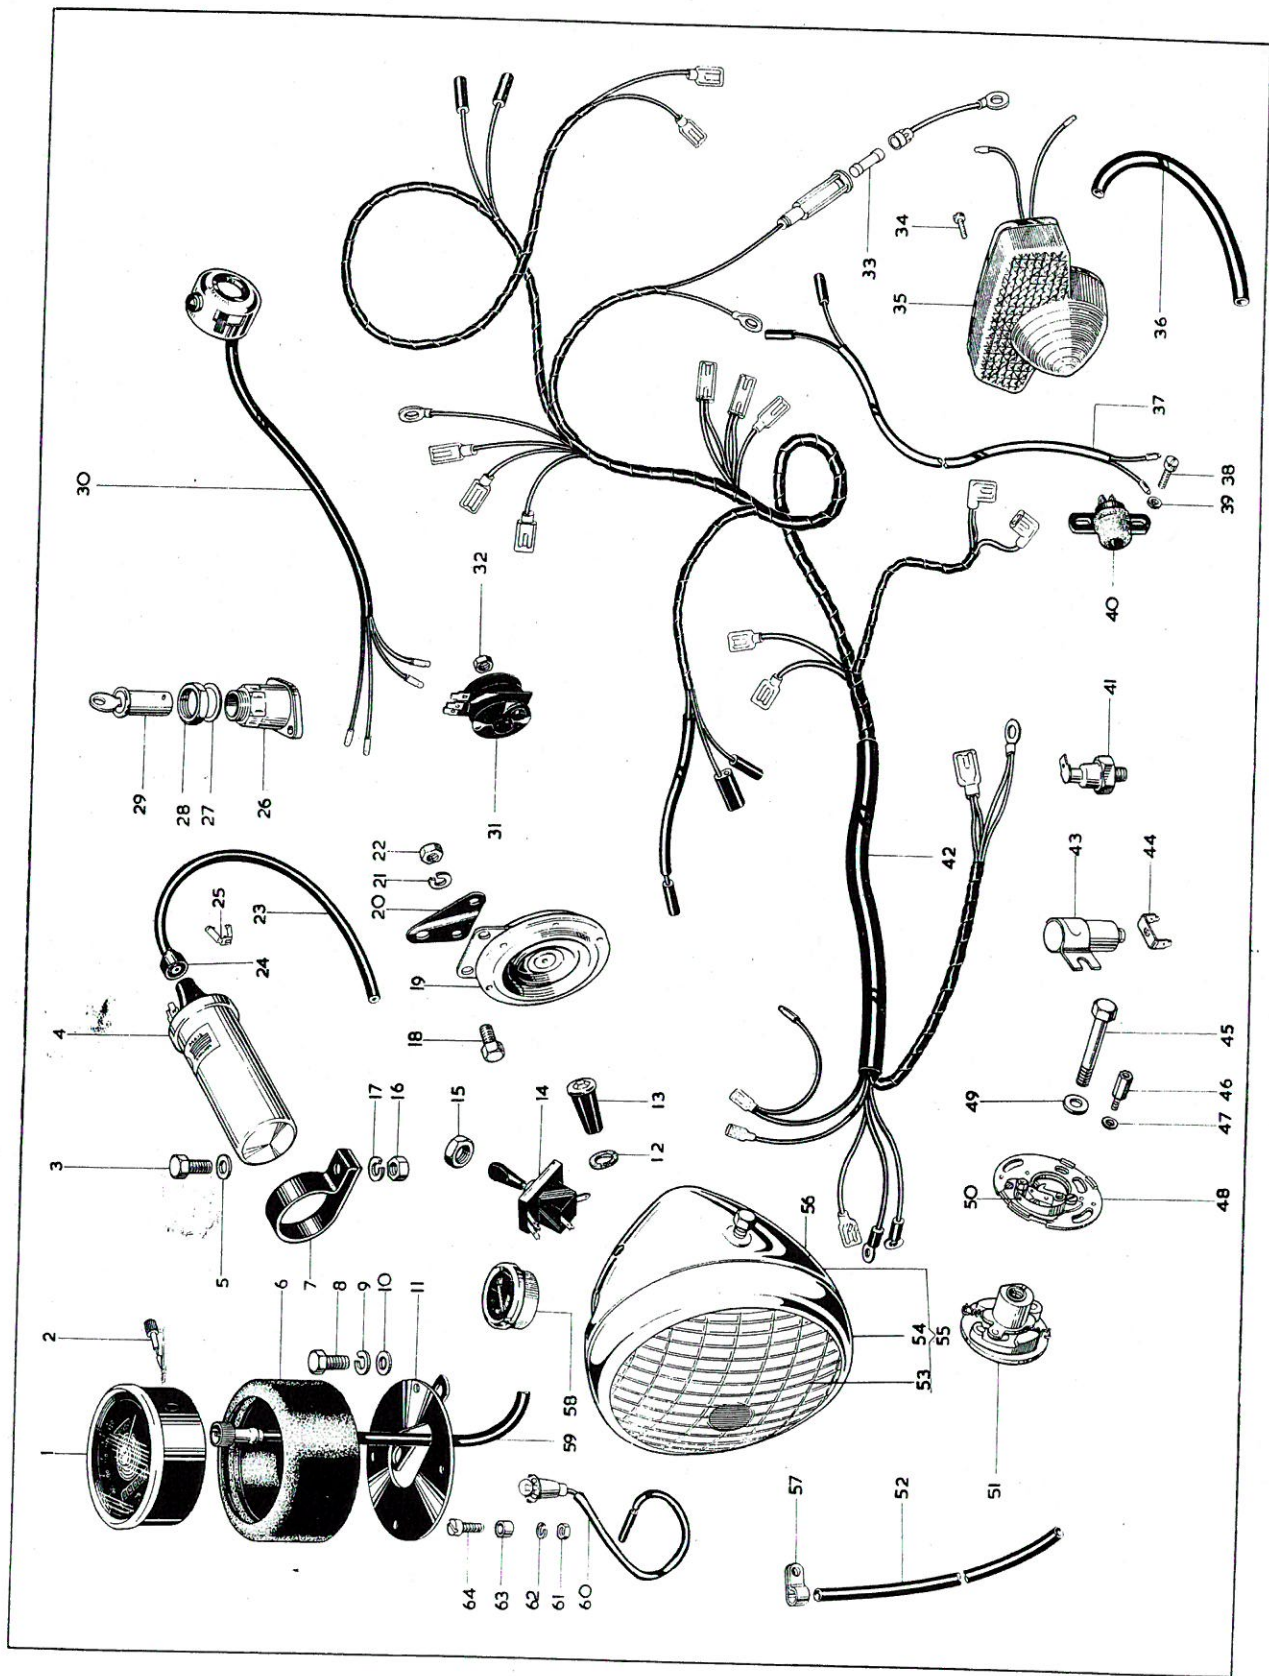


Plate 18


ELECTRICAL EQUIPMENT, EQUIPEMENT ELECTRIQUE, ELEKTR. AUSRÜSTUNG, EQUIPO ELECTRICO

Spares Number
Numéro de pièce
Ersatzteil-Nummer
Numero de repuesto

	B.S.A. No.	Makers No.	Description	Designation	Beschreibung	Description	Per Set Par jeu Pr. Satz Juego de
49.	68-331		Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	
50.	19-1849	54419827	Contact Set	Plots de contact	Unterbrecherkontakte	Contactos del ruptor	
51.	19-1853	54419653	Auto-advance	Avance automatique	Fuehkraftregler	Avance automatico	
52.	68-9163		Vent Pipe	Tuyau de ventilateur	Batterie-Entlüftungsrohr	Tubo del ventilación de la	
53.	19-958	516798	Light Unit (standard)	d'accumulateur.	Scheinwerfer-Einsatz	acumuladora.	
53.	19-959	54522680	Light Unit (French)	Optique de phare	Scheinwerfer-Einsatz	Optica del faro (Frances)	
53.	19-960	516801	Light Unit (Continental)	Optique de phare (Francais)	(Französisch).	Optica del faro (Frances)	
54.	19-946	553248	Headlamp complete (standard)	Optique de phare	Scheinwerfer-Einsatz (Europa)	Optica del faro (Europa)	
55.	19-955	59872	Headlamp complete (French)	Phare complet	Felge	Llanta	
55.	19-955	59873	Headlamp complete (French)	Phare complet (Francais)	Scheinwerfer komplett	Faro completo	
55.	19-957	59874	Headlamp complete (Continental)	Phare complet (Europa)	Scheinwerfer komplett (Französisch).	Faro completo (Frances)	
56.	19-976	54052839	Headlamp and Harness (standard).	Phare et faisceau de câbles	Scheinwerfer und Kabelstrang	Faro completo (Europa)	
56.	19-977	54052840	Headlamp and Harness (French).	Phare et faisceau de câbles (Francais).	Scheinwerfer und Kabelstrang (Französisch).	Faro y juego de cables (Frances)	
56.	19-978	54052841	Headlamp and Harness (Continental).	Phare et faisceau de câbles (Europa).	Scheinwerfer und Kabelstrang (Europa).	Faro y juego de cables (Europa)	
		504665	Rim Fixing Clip	Bride de jante	Klammer für Felge	Grapa de llanta	
		144921	Rim Screw	Vis de jante	Schraube für Felge	Tornillo de llanta	
		534296	Rim Plate	Plaque de jante	Scheibe für Felge	Placa de llanta	
		554602	Main Bulb Holder	Douille de lampe	Haupt-Lampenfassung	Portalámpara	
		555910	Terminal Sleeve	Isolant	Isolierkörper	Aislante	
		54573590	Pilot Bulb Holder	Douille de lampe pilot	Fassung für Nebenbirne	Portalámpara piloto	
		553780	Pilot Interior	Garniture pour douille de lampe pilot.	Einsatz für Nebenbirnefassung	Guarniciones por portalámpara piloto.	
		554354	Seating Ring	Rondelle douille	Unterlegscheibe für Halter	Arandela de porta	
		989	Pilot Bulb	Lampe pilot	Nebenbirne	Lámpara piloto	
		281	Warning Light Bulb	Lampe-temoin	Zündungsanzeige-Birne	Lámpara de señal	
		112201	Lamp Fixing Bolt	Boulon	Schraube	Tornillo	
		137498	Lamp Fixing Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	
		446	Main Bulb (standard)	Lampe principal	Hauptbirne	Lámpara principal	
		411	Main Bulb (French)	Lampe principal (Francais)	Hauptbirne (Französisch)	Lámpara principal (Frances)	
		410	Main Bulb (Continental)	Lampe principal (Europa)	Hauptbirne (Europa)	Lámpara principal (Europa)	
		556442	Bulb Retaining Spring	Ressort	Feder	Resorte	
		553738	Adaptor	Piece d'ajustement	Anschlussrohr	Tubo de ajuste	
57.	66-8340		Clip	Bride	Klammer	Grapa	
58.	19-963	36403	Ammeter	Amperemètre	Amperemeter	Amperimetro	
59.	19-9089	DF.9110/00/63	Speedometer Cable	Câble de compteur	Tachometerkabel	Arbol de transmisión del velocímetro.	
60.	19-961	54953389	Speedometer Light Lead	Câble de lampe du compteur	Tachometerbirnekabel	Cable de lámpara del velocímetro	
61.	2-47		Nut	Ecrou	Mutter	Tuerca	4
62.	24-7068		Spring Washer	Rondelle frein	Sicherung	Freno	4
63.	68-9418		Spacer	Entretoise	Distanzrohr	Distanciador	4
64.	76-543		Screw	Vis	Schraube	Tornillo	4
	19-1776	PUZ5A	Battery	Batterie	Batterie	Bateria	


NOTE:
NOTE:
ANMERKUNG:
NOTA:

Where no B.S.A. Part Number is quoted, the part is only available from the makers.
Dans le cas où pièce n'a pas d'un numéro B.S.A., on peut l'obtenir seulement des fabricants.
Wenn keine B.S.A.-Teile-Nummer angegeben ist, dann ist das betreffende Teil nur von der Herstellerfirma erhältlich.
Si no se indica numero de la pieza B.S.A., la pieza es disponible del fabricante solo.

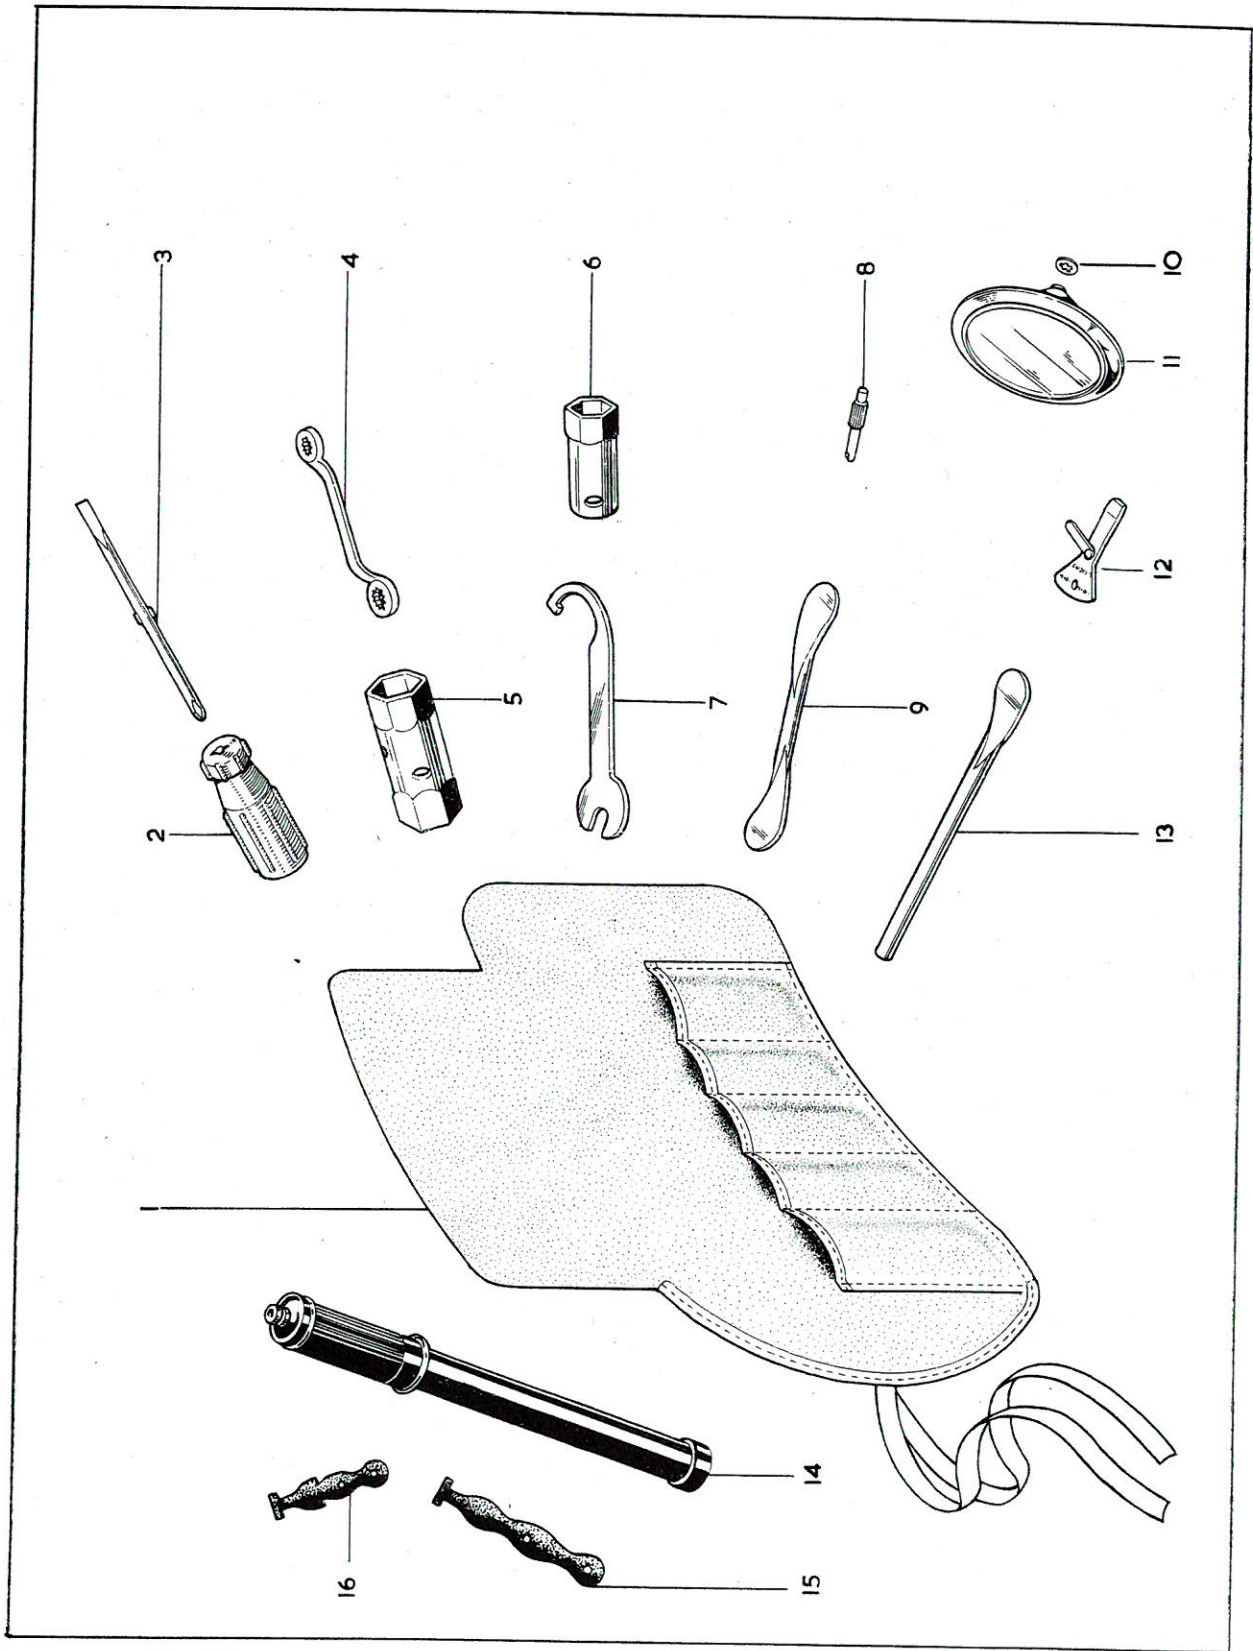

TOOLS, OUTILS, WERKZEUGE, HERRAMIENTOS

Spares Number No. de pièce Ersatzteil-Nr. No. de repuesto	Description	Designation	Beschreibung	Descripción	Per Set Par jeu Pr. Satz Juego de
1. 68-9461	Tool Roll	Trousse à outils	Werkzeugtasche	Bolsa de herramientas	
2. 60-803	Screwdriver Handle	Poignée de tournevis	Schraubenziehergriff	Mango de destornillador	
3. 60-802	Screwdriver Blade	Lame de tournevis	Schraubenzieherblatt	Hoja de destornillador	
4. 67-9026	Ring Spanner	Clé annulaire	Ringschlüssel	Llave anular	
5. 40-9017	Box Spanner	Clé à tube	Steckschlüssel	Llave de tubo	
6. 68-9464	Plug Spanner	Clé à bougie	Kerzenschlüssel	Llave para bujías	
7. 68-9462	'C' Spanner	'C' clé	'C' Schlüssel	'C' llave	
8. 68-9467	Tyre Valve Key	Clé pour valve de chambre à air	Schlüssel für Schlauchventil	Llave para válvula de cámara	
9. 29-9252	Tyre Lever	Démonte-pneu	Reifenheber	Palanca desmonta-neumáticos	
10. 29-541	Washer	Rondelle	Scheibe	Arandela	
11. 29-9221	Licence Holder	Porte-permis	Licenzhalter	Portalicencia	
12. 19-8301	Screwdriver	Tournevis	Schraubenzieher	Destornillador	
13. 60-801	Tyre Lever/Tommy Bar	Démonte-pneu/broche	Reifenheber/Monteresen	Palanca desmonta-neumáticos barra llaves de tubo.	
14. 90-9237	Inflator	Pompe à air	Luftpumpe	Bomba de aire	
15. 66-9049	Cable Clip (long)	Attache pour câble (longue)	Kabelklemme (lang)	Abrazadera de cable (largo)	9
16. 90-9024	Cable Clip (short)	Attache pour câble (court)	Kabelklemme (kurz)	Abrazadera de cable (corto)	
41-9127	Toolkit complete	Outillage complet	Werkzeug komplett	Herramientos completo	

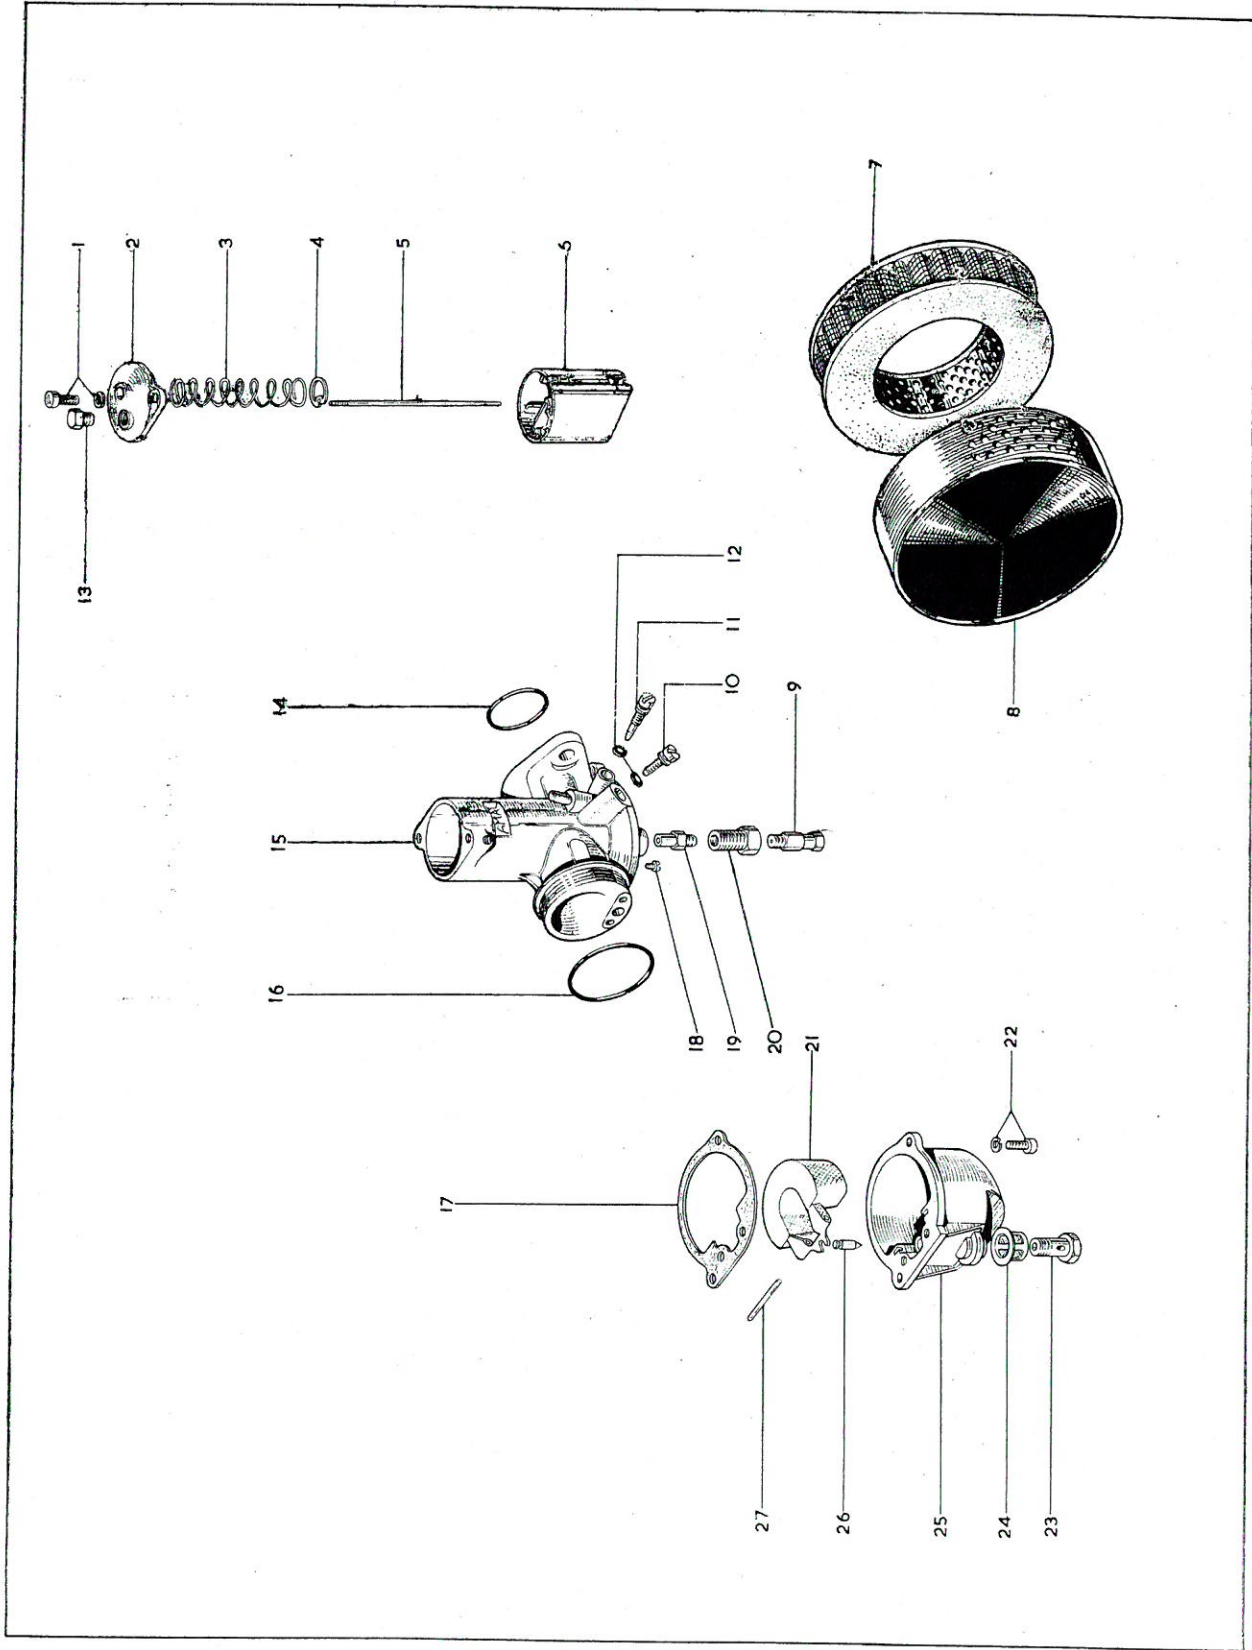

CARBURETTER, CARBURATEUR, VERGASER, CARBURADOR

Spares Number Número de pièce Ersatzteil-Nummer Numero de repuesto	B.S.A. No.	Amal No.	Description	Designation	Beschreibung	Descripción	Per Set Par jeu Pr. Satz Juego de
1.	19-3093	622-086	Screw and Washer	Vis et rondelle	Schraube und Scheibe	Tornillo y arandela	2
2.		928-097	Top Cap	Chapeau	Abdeckkappe	Tapón	
3.	19-3094	622-061	Throttle Spring	Ressort	Feder	Resorte	2
4.	19-3095	622-067	Clip	Bride	Klammer	Grapa	
5.	19-3107	928-063	Needle	Aiguille	Nadel	Aguja	2
6.	19-3108	928-060	Throttle Valve (3)	Boisseau des gaz (3)	Gasscheiber (3)	Corredora de aceleración (3)	
7.	19-5593		Air Cleaner Element	Élément de filtre à air	Luftfiltereinsatz	Guarnición del filtro	2
8.	68-4635		Air Cleaner complete	Filtre à air complet	Luftfilter komplett	Filtro de aspiración completo	
9.	19-2883	376-100	Main Jet (230 c.c.)	Gicleur principal (230 c.c.)	Hauptdüse (230 c.c.)	Surtidor principal (230 c.c.)	2
10.		622-077	Throttle Stop Screw	Vis de réglage du papillon	Stellschraube für Drossel	Tornillo de ajuste por acelerador	
11.		622-076	Pilot Air Screw	Vis pilot d'air	Luftzufuhrungs-Schraube	Tornillo de guía de aire	2
12.	19-3098	622-082	'O' Ring	Bague 'O'	'O' Ring	Anillo 'O'	
13.		4-137A	Plug Screw	Vis	Schraube	Tornillo	2
14.	19-3090	622-101	'O' Ring	Bague 'O'	'O' Ring	Anillo 'O'	
15.		R.930	Body	Corps	Gehäuse	Caja de la bomba	2
16.	68-4606		'O' Ring	Bague 'O'	'O' Ring	Anillo 'O'	
17.	19-3106	622-073	Gasket	Joint	Dichtung	Empaquetadura	2
18.	19-3100	124-026	Pilot Jet (25 c.c.)	Gicleur de ralenti (25 c.c.)	Leerlaufdüse (25 c.c.)	Surtidor piloto (25 c.c.)	
19.	19-3101	622-079	Needle Jet	Gicleur d'aiguille	Nadeldüse	Surtidor de aguja	2
20.		622-080	Jet Holder	Porte-gicleur	Düsenhalter	Porta-surtidor	
21.	19-3102	622-069	Float	Flotteur	Schwimmer	Flotador	2
22.	19-3093	622-086	Screw and Washer	Vis et rondelle	Schraube und Scheibe	Tornillo y arandela	
23.	19-3103	622-078	Banjo Bolt	Boulon 'banjo'	Banjoschraube	Perno 'banjo'	2
24.	19-3048	376-093	Filter	Filtre	Filter	Filtro	
25.		622-050	Float Chamber	Cuve du flotteur	Schwimmergehäuse	Cámara de flotador	2
26.	19-3105	622-068	Float Needle	Aiguille	Nadel	Aguja	
27.		622-071	Float Spindle	Arbre	Welle	Árbol	2
	19-2400	R.930-11	Carburettor complete	Carburateur complet	Vergaser komplett	Carburador completo	

NOTE:

Where no B.S.A. Part Number is quoted, the part is only available from the makers.

NOTE:

Dans le cas où une pièce n'a pas d'un numéro B.S.A., on peut l'obtenir seulement des fabricants.

ANMERKUNG:

Wenn keine B.S.A.-Teile-Nummer angegeben ist, dann ist das betreffende Teil nur von der Herstellerfirma erhältlich.

NOTA:

Si no se indica número de la pieza B.S.A., la pieza es disponible del fabricante solo.

Numerical Index

NUMBER	PAGE	PLATE	CODE	NUMBER	PAGE	PLATE	CODE	NUMBER	PAGE	PLATE	CODE
00-3163	9	—	—	2-861	31	10	16	19-1853	53	18	51
00-3304	9	—	—	2-923	9	1	12	19-2061	51	18	19
1-4675	23	7	39	2-923	15	4	6	19-2181	51	18	1
1-4675	23	7	53	2-923	15	4	11	19-2183	51	18	1
2-14	51	18	3	2-923	39	13	45	19-2400	6	—	—
2-46	29	9	43	2-923	39	13	50	19-2400	57	—	—
2-46	33	11	33	2-923	43	15	29	19-2883	57	20	9
2-46	35	12	4	2-923	45	16	2	19-3048	57	20	24
2-46	35	12	35	2-923	45	16	26	19-3090	57	20	14
2-49	53	18	61	2-923	47	16	44	19-3093	57	20	1
2-49	15	4	7	2-923	47	16	50	19-3093	57	20	22
2-49	15	4	10	2-923	49	17	5	19-3094	57	20	3
2-49	19	6	23	2-930	49	17	29	19-3095	57	20	4
2-49	27	9	13	2-1027	35	12	17	19-3098	57	20	12
2-49	27	9	19	2-1096	35	12	19	19-3100	57	20	18
2-49	27	9	30	2-1096	51	18	39	19-3101	57	20	19
2-49	37	13	18	2-1354	29	9	62	19-3102	57	20	21
2-49	39	13	46	2-1354	51	18	8	19-3103	57	20	23
2-49	45	16	5	2-1462	27	9	7	19-3105	57	20	26
2-49	45	16	21	2-1462	29	9	59	19-3106	57	20	17
2-49	45	16	24	2-1462	29	9	12	19-3107	57	20	5
2-49	47	16	42	2-1462	31	10	31	19-3108	57	20	6
2-51	15	4	16	2-1462	33	11	11	19-3108	57	20	7
2-51	15	4	31	2-1462	45	16	16	19-3593	57	20	9
2-51	49	17	34	2-1462	47	16	39	19-7221	49	17	26
2-51	51	18	16	2-1462	47	16	48	19-7222	49	17	24
2-204	33	11	29	2-1462	49	17	35	19-7223	49	17	24
2-204	45	16	12	2-1462	49	17	35	19-7433	31	10	3
2-204	47	16	49	2-1462	51	18	21	19-7433	31	10	20
2-204	47	16	68	2-1616	45	16	28	19-7441	31	10	22
2-204	51	18	18	2-1733	31	10	1	19-7616	11	2	8
2-220	31	10	11	2-1925	35	12	13	19-7621	11	2	7
2-220	31	10	11	2-1934	45	16	25	19-7717	43	15	10
2-270	33	11	9	2-1945	35	12	2	19-7735	41	14	30
2-370	45	16	29	2-1967	35	12	1	19-8019	13	3	6
2-440	43	15	2	2-1967	35	12	12	19-8027	13	3	7
2-443	9	1	7	2-2138	33	11	41	19-8301	55	19	12
2-443	49	17	12	2-2138	33	11	35	19-8683	25	8	18
2-449	27	9	24	2-2138	35	12	33	19-8687	43	15	15
2-449	31	10	2	2-2395	25	8	9	19-9080	51	18	2
2-449	31	10	14	2-2395	25	8	8	19-9089	53	18	59
2-449	31	10	19	2-2395	27	9	58	19-9212	43	15	50
2-452	43	15	17	2-2395	31	10	13	21-5102	33	11	38
2-510	49	17	16	2-2395	33	11	32	21-5102	45	16	34
2-522	29	9	44	2-2395	45	16	17	21-5617	13	3	33
2-522	31	10	15	2-2395	45	16	38	24-563	11	2	10
2-522	35	12	5	2-2395	47	16	46	24-649	11	2	36
2-525	9	1	8	2-2395	47	16	54	24-724	13	3	32
2-525	9	1	14	2-2395	47	16	63	24-732	13	3	21
2-525	13	3	11	2-2395	47	16	22	24-775	15	4	17
2-525	21	7	10	2-2395	51	18	30	24-978	51	18	9
2-525	27	9	3	2-2578	21	7	32	24-978	51	18	17
2-525	29	9	61	2-2579	21	7	31	24-978	51	18	36
2-525	51	18	5	2-2580	21	7	34	24-5160	11	2	31
2-525	51	18	10	2-2903	33	11	34	24-5160	49	17	2
2-517	27	9	12	2-2903	35	12	34	24-6040	9	1	11
2-4544	33	11	25	19-214	51	18	30	19-745	51	18	4
3-101	49	17	3	19-745	51	18	4	19-865	51	18	24
3-111	35	12	23	19-865	51	18	25	19-866	51	18	25
3-938	27	9	32	19-866	51	18	40	19-916	51	18	57
3-1346	29	9	53	19-916	47	16	31	19-943	47	16	31
4-137A	57	20	13	19-944	49	17	31	19-946	53	18	55
4-2276	35	12	32	19-946	53	18	55	19-955	53	18	55
4-2608	27	9	21	19-957	53	18	55	19-957	53	18	55
14-403	41	14	22	19-958	53	18	53	19-958	53	18	53
15-39	29	9	54	19-960	53	18	60	19-961	53	18	60
15-152	11	2	34	19-961	53	18	58	19-964	51	18	14
15-431	43	15	4	19-964	51	18	13	19-965	51	18	13
15-5153	45	16	30	19-965	51	18	56	19-976	53	18	56
15-5155	9	1	9	19-976	53	18	56	19-977	53	18	56
15-5155	33	11	23	19-977	53	18	56	19-978	53	18	56
15-5155	39	13	63	19-978	53	18	56	19-979	51	18	42
15-7563	29	9	60	19-979	51	18	35	19-1245	51	18	35
19-214	51	18	30	19-1245	51	18	28	19-1247	51	18	28
19-745	51	18	4	19-1247	51	18	33	19-1248	51	18	27
19-865	51	18	24	19-1248	51	18	31	19-1249	51	18	31
19-866	51	18	25	19-1249	51	18	31	19-1715	51	18	31
19-916	51	18	57	19-1715	51	18	41	19-1735	51	18	41
19-943	47	16	31	19-1735	51	18	43	19-1747	51	18	43
19-944	49	17	31	19-1747	51	18	26	19-1775	51	18	26
19-946	53	18	55	19-1775	51	18	23	19-1776	53	18	23
19-955	53	18	55	19-1776	51	18	23	19-1823	51	18	23
19-957	53	18	55	19-1823	51	18	50	19-1830	51	18	50
19-958	53	18	53	19-1830	51	18	37	19-1849	53	18	37
19-959	53	18	53	19-1849	51	18	48	19-1851	51	18	48
19-960	53	18	53	19-1851	51	18	48	19-1852	51	18	48
19-961	53	18	60	19-1852	51	18	48				
19-964	51	18	14								
19-965	51	18	13								
19-976	53	18	56								
19-977	53	18	56								
19-978	53	18	56								
19-979	51	18	42								
19-1245	51	18	35								
19-1247	51	18	28								
19-1248	51	18	27								
19-1249	51	18	31								
19-1715	51	18	31								
19-1735	51	18	41								
19-1747	51	18	43								
19-1775	51	18	26								
19-1776	53	18	23								
19-1823	51	18	23								
19-1830	51	18	50								
19-1849	53	18	37								
19-1851	51	18	48								
19-1852	51	18	48								

Numerical Index—contd.

NUMBER	PAGE	PLATE	CODE	NUMBER	PAGE	PLATE	CODE	NUMBER	PAGE	PLATE	CODE	NUMBER	PAGE	PLATE	CODE
24-6770	45	16	22	30-733	27	9	23	40-162	11	2	3	40-3007	17	5	14
24-7000	43	15	26	30-2027	41	14	21	40-167	9	1	32	40-3019	17	5	10
24-7068	53	18	62					40-171	9	1	31	40-3020	17	5	8
24-7148	33	11	21	31-222	15	4	34	40-182	9	1	3	40-3032	19	6	18
24-7178	47	16	40	31-222	47	16	52	40-208	9	1	16	40-3033	19	6	19
24-8504	49	17	22					40-209	9	1	13	40-3042	19	6	14
24-8784	33	11	5	35-33	39	13	41	40-222	21	7	3	40-3043	19	6	16
24-8784	43	15	20	35-701	41	14	24	40-228	21	7	3	40-3044	19	6	13
24-8784	45	16	4	35-707	29	9	55	40-229	21	7	6	40-3045	19	6	12
24-8784	45	16	20	35-709	19	6	15	40-229	23	7	40	40-3051	15	4	5
24-8784	45	16	23	35-6436	43	15	24	40-229	25	8	6	40-3059	19	6	9
24-8784	45	16	32					40-234	21	7	27	40-3061	19	6	22
24-8784	47	16	43	36-382	19	6	24	40-234	21	7	4	40-3073	21	7	18
26-650	11	2	43	36-382	27	9	31	40-235	21	7	8	40-3084	21	7	34
				36-382	39	13	48	40-236	21	7	22	40-3085	23	7	38
				36-382	45	16	27	40-239	25	8	34	40-3119	17	5	10
27-5135	37	13	9	37-1275	41	14	36	40-240	13	3	1	40-3120	17	5	10
27-5676	35	12	7	37-1330	41	14	26	40-241	13	3	37	40-3121	15	4	4
27-6037	45	16	19	37-1331	41	14	23	40-246	13	3	38	40-3126	17	5	8
27-6742	47	16	45	37-1374	41	14	8	40-248	51	18	34	40-3127	17	5	8
27-8443	43	15	40	37-1374	41	14	33	40-248	25	8	33	40-3150	25	8	22
27-8443	49	17	28	37-1481	41	14	4	40-292	11	2	13	40-3193	19	6	11
27-8560	47	16	36	37-1639	41	14	15	40-294	11	2	6	40-3194	19	6	7
27-8560	49	17	36	37-1641	41	14	7	40-295	9	1	18	40-3201	25	8	22
				37-1711	41	14	18	40-296	11	2	14	40-3203	25	8	17
28-2080	35	12	20	37-1730	41	14	35	40-325	13	3	17	40-3206	25	8	19
28-2080	43	15	6	37-1731	41	14	34	40-326	13	3	17	40-3207	25	8	23
28-2338	33	11	4	37-1732	41	14	14	40-327	13	3	17	40-3210	25	8	25
28-2338	45	16	7	37-1733	41	14	28	40-375	13	3	51	40-3218	25	8	29
28-2338	45	16	33	37-1739	6	—	—	40-376	23	7	14	40-3220	25	8	14
				37-1739	41	14	—	40-385	23	7	52	40-3221	25	8	28
29-541	15	4	33	37-1739	41	14	—	40-387	19	6	2	40-3222	25	8	10
29-541	35	12	18	37-2006	35	12	21	40-394	17	5	6	40-3227	25	8	8
29-541	47	16	35	37-2069	41	14	27	40-414	13	3	10	40-3230	25	8	13
29-541	47	16	55	37-2091	6	—	6	40-414	15	4	27	40-3233	25	8	8
29-541	47	16	64	37-2091	41	14	—	40-415	37	13	27	40-3234	25	8	27
29-541	55	19	10	37-2211	41	14	5	40-415	9	1	10	40-3235	6	—	—
29-541	55	19	10	37-2226	43	15	11	40-417	9	1	10	40-3254	17	5	13
29-2053	13	3	8					40-455	13	3	27	40-3257	21	7	16
29-2054	13	3	9	40-19	15	4	12	40-455	13	3	27	40-3258	17	5	19
29-3319	21	7	23	40-20	15	4	8	40-472	11	2	42	40-3262	17	5	20
29-3857	17	5	6	40-24	19	6	25	40-679	21	7	7	40-3265	17	5	15
29-5293	35	12	36	40-25	13	3	18	40-682	51	18	47	40-3271	23	7	46
29-5338	37	13	25	40-28	21	7	4	40-683	51	18	46	40-3272	23	7	45
29-5347	37	13	24	40-43	11	2	23	40-715	25	8	32	40-3273	23	7	44
29-5871	49	17	13	40-46	9	1	15	40-740	25	8	34	40-3275	23	7	50
29-7583	35	12	28	40-118	13	3	25	40-946	27	9	29	40-3276	23	7	49
29-7962	33	11	19	40-124	9	1	24	40-948	27	9	1	40-3277	23	7	48
29-7971	33	11	19	40-127	9	1	22	40-977	21	7	7	40-3278	23	7	55
29-7971	33	11	22	40-129	9	1	20	40-1001	25	8	1	40-3279	23	7	47
29-9221	55	19	11	40-131	9	1	21	40-1005	25	8	5	40-3282	23	7	42
29-9252	55	19	9	40-148	11	2	11	40-1033	15	4	9	40-3283	21	7	15
29-9388	39	13	49	40-156	11	2	5	40-1034	15	4	1	40-3285	21	7	14
				40-157	11	2	1	40-1035	19	6	26	40-3289	19	6	21
30-196	35	12	22	40-158	11	2	12	40-2830	35	12	39	40-3291	19	6	5
30-733	27	9	16	40-158	11	2	33	40-2841	33	11	28	40-3292	17	5	—
30-733	27	9	18	40-159	11	2	2	40-2844	33	11	30				

Numerical Index—contd.

NUMBER	PAGE	PLATE	CODE	NUMBER	PAGE	PLATE	CODE	NUMBER	PAGE	PLATE	CODE	NUMBER	PAGE	PLATE	CODE
40-3292	23	7	57	40-8538	49	17	15	41-609	15	4	30	41-5138	37	13	34
40-3294	19	6	20	40-8539	49	17	10	41-615	13	3	16	41-5139	37	13	29
40-3321	19	6	8	40-8615	49	17	11	41-620	15	4	36	41-5140	37	13	30
40-3323	19	6	6	40-8657	49	17	25	41-624	15	4	37	41-5141	39	13	36
40-3330	25	8	26	40-9017	55	19	5	41-632	9	1	28	41-5143	37	13	15
40-4077	29	9	36	40-9108	51	18	7	41-633	9	1	17	41-5144	37	13	31
40-4081	29	9	38	40-9134	39	13	54	41-638	11	2	31	41-5145	37	13	33
40-4238	31	10	4	40-9172	27	9	4	41-639	11	2	19	41-5146	37	13	19
40-4241	31	10	5	40-9177	51	18	20	41-673	13	3	13	41-6016	43	15	35
40-4251	29	9	42	40-9187	27	9	10	41-674	13	3	12	41-6016	43	15	45
40-4322	6	—	—	40-9188	27	9	14	41-706	15	4	38	41-6017	43	15	12
40-4322	29	9	37	40-9190	13	3	19	41-712	15	4	20	41-6019	43	15	51
40-4524	27	9	11	41-31	9	1	4	41-713	15	4	22	41-6021	43	15	48
40-4524	27	9	22	41-34	15	4	13	41-714	15	4	23	41-6022	43	15	—
40-4530	27	9	6	41-44	11	2	38	41-715	21	7	2	41-6022	43	15	38
40-4733	31	10	7	41-88	6	—	—	41-782	6	—	—	41-6032	43	15	33
40-4734	31	10	8	41-89	6	—	—	41-784	9	1	25	41-6032	43	15	13
40-4735	31	10	6	41-90	6	—	—	41-787	11	2	30	41-6082	43	15	52
40-4752	31	10	9	41-90	11	2	15	41-788	9	1	26	41-6090	43	15	13
40-4810	35	12	42	41-92	6	—	—	41-789	9	1	19	41-6092	43	15	14
40-4818	35	12	38	41-92	11	2	16	41-790	13	3	23	41-6093	43	15	8
40-4820	35	12	30	41-93	6	—	—	41-793	6	—	—	41-6094	43	15	7
40-4850	35	12	9	41-98	6	—	—	41-793	11	2	18	41-6098	43	15	53
40-4853	35	12	3	41-98	11	2	17	41-795	6	—	—	41-6782	45	16	6
40-4853	35	12	6	41-99	6	—	—	41-797	6	—	—	41-7007	35	12	11
40-4855	35	12	41	41-101	11	2	27	41-802	15	4	25	41-7008	35	12	16
40-4960	49	17	23	41-102	6	—	—	41-803	15	4	24	41-7037	35	12	25
40-5018	37	13	2	41-104	6	—	—	41-804	15	4	35	41-7713	31	10	10
40-5090	39	13	53	41-143	13	3	4	41-805	6	—	—	41-8086	49	17	27
40-5143	39	13	59	41-146	13	3	5	41-805	15	4	—	41-8351	33	11	13
40-5145	39	13	57	41-176	9	1	6	41-807	11	2	4	41-8548	49	17	18
40-5190	37	13	60	41-183	11	2	44	41-2747	9	1	37	41-9127	55	—	—
40-6022	35	12	26	41-325	13	3	14	41-3045	17	5	16	41-9130	49	17	37
40-6030	27	9	37	41-513	15	4	15	41-3054	17	5	5	41-9152	47	16	33
40-6030	35	12	24	41-519	21	7	5	41-3061	17	5	7	41-9158	33	11	56
40-6033	43	15	27	41-540	11	2	39	41-3063	17	5	11	41-9159	33	11	40
40-6040	43	15	28	41-546	6	—	—	41-3064	17	5	9	41-9159	33	11	3
40-6078	6	—	—	41-548	11	—	—	41-3068	17	5	23	42-3249	33	11	6
40-6078	43	15	—	41-549	11	—	—	41-3069	17	5	3	42-4094	31	10	17
40-6080	43	15	42	41-551	11	2	41	41-3070	17	5	2	42-4343	29	9	45
40-6592	47	16	37	41-554	11	2	20	41-3072	17	5	24	42-4364	29	9	46
40-6790	47	16	47	41-557	11	2	21	41-3074	17	5	24	42-4475	27	9	26
40-6910	31	10	21	41-560	13	3	26	41-3078	17	5	22	42-4475	27	9	35
40-8046	27	9	1	41-564	11	2	22	41-3087	17	5	21	42-4475	29	9	40
40-8046	27	9	9	41-565	13	3	31	41-3089	17	5	30	42-4476	35	12	35
40-8085	49	17	4	41-567	13	3	30	41-3091	25	8	3	42-4476	35	12	40
40-8107	49	17	1	41-569	13	3	29	41-3092	15	4	3	42-4476	35	12	40
40-8121	49	17	38	41-579	11	2	29	41-3209	25	8	16	42-4476	39	13	44
40-8140	49	17	38	41-586	11	2	26	41-3210	25	8	15	42-4476	43	15	30
40-8435	33	11	10	41-588	11	2	25	41-3215	25	8	15	42-4476	47	16	51
40-8436	33	11	7	41-595	13	3	24	41-4721	29	9	48	42-4574	51	18	38
40-8446	33	11	8	41-603	15	4	18	41-4726	29	9	50	42-5084	39	13	42
40-8468	33	11	17	41-604	15	4	32	41-5124	37	13	14	42-5812	41	14	32
40-8469	33	11	14	41-605	15	4	28	41-5134	37	13	28	42-5819	41	14	3
40-8470	33	11	18	41-606	15	4	21	41-5135	37	13	13	42-5820	41	14	2
40-8477	33	11	24	41-608	15	4	19					42-5821	41	14	1

Numerical Index—contd.

NUMBER	PAGE	PLATE	CODE	NUMBER	PAGE	PLATE	CODE	NUMBER	PAGE	PLATE	CODE
42-5822	41	14	9	65-5333	39	13	62	68-4606	57	20	16
42-5836	41	14	25	65-5424	37	13	7	68-4635	57	20	8
42-5840	41	14	29	65-5451	37	13	5	68-4708	29	9	47
42-5841	41	14	12	65-5884	43	15	36	68-4835	35	12	29
42-5842	41	14	19	65-5886	43	15	47	68-4925	29	9	47
42-5860	41	14	31	65-5887	43	15	46	68-5056	37	13	39
42-5861	41	14	31	65-5904	43	15	23	68-5104	37	13	1
42-5864	13	3	28	65-5940	43	15	9	68-5108	37	13	12
42-6011	43	15	39	65-6274	35	12	27	68-5134	37	13	10
42-6012	43	15	41	65-8171	49	17	30	68-5137	39	13	6
42-6019	43	15	16					68-5143	37	13	65
42-6045	43	15	5					68-5144	37	13	32
42-6335	41	14	11	66-102	11	2	9	68-5170	37	13	23
42-6554	21	7	20	66-492	11	2	28	68-5171	37	13	16
42-6558	45	16	14	66-954	11	2	19	68-5180	37	13	17
42-8052	49	17	8	66-3074	9	1	23	68-5197	39	13	8
42-8611	49	17	19	66-3074	23	7	56	68-6066	43	15	35
	49	17		66-3074	23	7	11	68-6081	43	15	1
46-6	39	13	55	66-4149	25	8	33	68-6095	43	15	34
				66-4707	27	9	25	68-6133	43	15	19
47-4214	29	9	49	66-4707	27	9	28	68-6134	43	15	22
47-5064	39	13	51	66-4708	43	15	3	68-6135	43	15	21
47-5065	39	13	52	66-7518	13	3	35	68-6142	43	15	49
47-6806	47	16	65	66-8340	53	18	57	68-6802	45	16	3
47-7003	35	12	15	66-9049	55	19	15	68-6832	47	16	59
47-7013	35	12	10					68-6835	47	16	66
47-9012	29	9	51	67-42	33	11	12	68-8045	49	17	7
				67-1171	31	10	18	68-8186	49	17	20
53-3049	23	7	58	67-1236	19	6	1	68-8187	49	17	20
				67-1288	19	6	39	68-8343	33	11	15
54-4306	41	14	17	67-1391	15	4	29	68-8368	33	11	11
54-4307	41	14	16	67-1498	19	6	4	68-9115	29	9	16
54-9022	33	11	27	67-1505	19	6	3	68-9163	53	18	56
				67-6027	43	15	43	68-9223	33	11	52
57-2641	23	7	37	67-6033	43	15	31	68-9226	33	11	1
57-2642	21	7	11	67-6034	43	15	32	68-9304	51	18	2
57-2643	23	7	54	66-6038	43	15	18	68-9337	29	9	29
57-2645	21	7	35	67-6051	43	15	37	68-9415	51	18	6
57-2648	21	7	36	67-6839	47	16	62	68-9418	53	18	44
57-2649	21	7	33	67-8313	45	16	1	68-9428	39	13	32
				67-9026	55	19	4	68-9429	39	13	43
60-801	55	19	13					68-9461	55	19	47
60-802	55	19	3	68-18	9	1	33	68-9462	55	19	1
60-803	55	19	2	68-155	11	2	32	68-9464	55	19	7
60-865	49	17	14	68-289	9	1	5	68-9467	55	19	6
				68-331	53	18	49	68-9574	55	19	8
64-6016	39	13	61	68-383	13	3	36	68-9614	43	15	44
				68-598	19	6	27	68-9629	51	18	32
65-1417	9	1	34	68-839	25	8	2		51	18	44
65-2494	9	1	29	68-840	25	8	3				
65-2495	9	1	30	68-931	25	8	27	70-7354	21	7	24
65-2593	23	7	43	68-938	15	4	26	70-7727	11	2	40
65-4185	27	9	19	68-2800	27	9	17	70-7739	13	3	22
65-4917	35	12	30	68-3168	15	4	2	70-7778	13	3	15
65-5111	43	15	25	68-4081	35	12	8	70-7779	13	3	3
65-5332	37	13	20	68-4577	27	9	20	70-7821	9	1	36
				68-4597	27	9	5	70-7829	21	7	21
70-7831	51	18	45								
70-7837	21	7	25								
70-7847	6	—	—								
70-7847	13	3	20								
70-7856	25	8	21								
70-7857	9	1	1								
70-7882	21	7	26								
75-257	23	7	59								
75-5529	41	14	20								
76-12	11	2	37								
76-101	47	16	37								
76-210	23	7	41								
76-271	21	7	13								
76-528	21	7	13								
76-543	53	18	64								
76-546	21	7	28								
76-4116	25	8	1								
76-4120	49	17	6								
76-9325	39	13	64								
82-8140	47	16	58								
82-8195	47	16	61								
82-8250	49	17	21								
82-8253	47	16	60								
82-8256	33	11	41								
82-8276	49	17	39								
82-8283	51	18	11								
82-8285	27	7	15								
82-8307	51	18	36								
82-8349	49	17	32								
82-8366	45	16	8								
82-8367	45	16	8								
82-8392	45	16	18								
82-8393	45	16	10								
89-3208	21	7	19								
89-5015	39	13	58								
89-5036	37	13	22								
90-11	21	7	12								
90-241	19	6	5								
90-3061	33	11	39								
90-3063	33	11	26								
90-3064	33	11	37								
90-5268	21	7	9								
90-6074	17	5	17								
90-6576	45	16	15								
90-6579	45	16	9								
90-6580	45	16	9								
90-6721	47	16	41								
90-7029	35	12	26								
90-9024	55	19	16								
90-9237	55	19	14								
97-2513	37	13	21								

Numerical Index—contd.

NUMBER	PAGE	PLATE	CODE
622-086	57	20	1
622-086	57	20	22
622-101	57	20	14
928-060	57	20	6
928-063	57	20	5
928-097	57	20	2
R.930	57	20	15
R.930-11	57	—	—

NUMBER	PAGE	PLATE	CODE
622-068	57	20	26
622-069	57	20	21
622-071	57	20	27
622-073	57	20	17
622-076	57	20	11
622-077	57	20	10
622-078	57	20	23
622-079	57	20	19
622-080	57	20	20
622-082	57	20	12

NUMBER	PAGE	PLATE	CODE
97-2559	...	37 ... 13	... 11
124-026	...	57 ... 20	... 18
376-093	...	57 ... 20	... 24
376-100	...	57 ... 20	... 9
622-050	...	57 ... 20	... 25
622-061	...	57 ... 20	... 3
622-067	...	57 ... 20	... 4

NUMBER	PAGE	PLATE	CODE
97-2514	37	13	4
97-2525	37	13	3
97-2526	39	13	52
97-2528	6	—	—
97-2528	39	—	—
97-2545	39	13	38
97-2547	39	13	39
97-2549	39	13	37
97-2549	39	13	40
97-2558	37	13	11

British Only

MOTORCYCLES AND PARTS INC.

32451 PARK LANE
GARDEN CITY, MI 48135 USA

PHONE ORDER HOURS:
MONDAY THRU FRIDAY 10-6 EST

Fax or email 24 hours a day!

RETAIL: 734-421-0303
WHOLESALE: 734-525-1980
FAX: 734-422-9253
EMAIL: info@britishonly.com
WEBSITE: www.britishonly.com

THE BIGGEST!

ENGINE REBUILDING PARTS
GASKETS-SEALS-BEARINGS
BUSHINGS-PISTONS-RINGS
CLUTCHES-TUNE UP PARTS
SPEED EQUIPMENT

THE BEST!

STOCK AND CUSTOM PARTS
SEATS-HANDLEBARS-CHAINS
TIRES-TUBES-EXHAUST PIPES
MUFFLERS-GAS TANKS-FENDERS
RESTORATION PARTS

THE ONLY!

WORLD'S LARGEST SELECTION OF FACTORY ORIGINAL NEW AND USED PARTS
45,000 SQ. FT. OF MOTORCYCLE PARTS & ACCESSORIES FROM 1911 TO 1984 FOR ALL BRITISH MAKES!
CASH FOR ALL BRITISH BIKES, PARTS AND LITERATURE

V.I.P. Buyers Club

10% OR MORE OFF 17,000 PARTS



British Only E-Store

Bookstore
New Products
Scratch & Dent
Blue Light Specials

50,000+ PARTS
LISTED ONLINE
7,000+ PARTS
VIEWABLE ONLINE

CALL FOR OUR FREE
200 PAGE CATALOG!

OVERSEAS CUSTOMERS PLEASE SEND \$10.00 FOR AIR POST

1-800-BRT-ONLY

OR

1-800-278-6659

Visit our ever expanding website!

www.britishonly.com

50,000+ PARTS LISTED ONLINE

7,000+ PARTS VIEWABLE ONLINE

SPECIALIZING IN

Triumph

Norton

BSA

PARTS
SHIPPED
WORLDWIDE!



British Only

MOTORCYCLES AND PARTS INC.

32451 PARK LANE
GARDEN CITY, MI 48135 USA

PHONE ORDER HOURS:
MONDAY THRU FRIDAY 10-6 EST

Fax or email 24 hours a day!

RETAIL: 734-421-0303
WHOLESALE: 734-525-1980
FAX: 734-422-9253
EMAIL: info@britishonly.com
WEBSITE: www.britishonly.com

THE BIGGEST!

ENGINE REBUILDING PARTS
GASKETS-SEALS-BEARINGS
BUSHINGS-PISTONS-RINGS
CLUTCHES-TUNE UP PARTS
SPEED EQUIPMENT

THE BEST!

STOCK AND CUSTOM PARTS
SEATS-HANDLEBARS-CHAINS
TIRES-TUBES-EXHAUST PIPES
MUFFLERS-GAS TANKS-FENDERS
RESTORATION PARTS

THE ONLY!

WORLD'S LARGEST SELECTION OF FACTORY ORIGINAL NEW AND USED PARTS
45,000 SQ. FT. OF MOTORCYCLE PARTS & ACCESSORIES FROM 1911 TO 1984 FOR ALL BRITISH MAKES!
CASH FOR ALL BRITISH BIKES, PARTS AND LITERATURE

V.I.P. Buyers Club

10% OR MORE OFF 17,000 PARTS



British Only E-Store

Bookstore
New Products
Scratch & Dent
Blue Light Specials

50,000+ PARTS
LISTED ONLINE
7,000+ PARTS
VIEWABLE ONLINE

CALL FOR OUR FREE
200 PAGE CATALOG!

OVERSEAS CUSTOMERS PLEASE SEND \$10.00 FOR AIR POST

1-800-BRT-ONLY

OR

1-800-278-6659

Visit our ever expanding website!

www.britishonly.com

50,000+ PARTS LISTED ONLINE

7,000+ PARTS VIEWABLE ONLINE

SPECIALIZING IN

TRIUMPH

Norton

BSA

PARTS
SHIPPED
WORLDWIDE!



----- Fold -----

NAME _____

ADDRESS _____

CITY _____

STATE _____ ZIP _____

USE
FIRST CLASS
LETTER
POSTAGE

British Only

MOTORCYCLES AND PARTS INC.

32451 PARK LANE
GARDEN CITY MI 48135 U.S.A.

----- Fold -----

MOTORCYCLES AND PARTS INC.

Web Address: <http://www.britishonly.com>
E-mail: info@britishonly.com

Year
Make
Model

[illegible]

Date _____ / _____ / _____ Customer # _____ Salesperson _____

Credit Card Used _____ Card# _____ Expires _____

Name _____

Address _____

City / State / Zip _____

Phone _____ / _____ Fax _____ / _____

Email _____

Signature _____

Subtotal	
Insurance	
Shipping	
Total	
Michigan Residents Add 6% Sales Tax	
Amount Enclosed	

042600

-----Fold-----

NAME _____

ADDRESS _____

CITY _____

STATE _____ ZIP _____

USE
FIRST CLASS
LETTER
POSTAGE

British Only

MOTORCYCLES AND PARTS INC.

32451 PARK LANE
GARDEN CITY MI 48135 U.S.A.

-----Fold-----

MOTORCYCLES AND PARTS INC.

Web Address: <http://www.britishonly.com>
E-mail: info@britishonly.com

Year
Make
Model

[illegible]

Date _____ / _____ / _____ Customer # _____ Salesperson _____

Credit Card Used _____ Card# _____ Expires _____

Name _____

Address _____

City / State / Zip _____

Phone _____ / _____ Fax _____ / _____

Email _____

Signature_____

Subtotal	
Insurance	
Shipping	
Total	
Michigan Residents Add 6% Sales Tax	
Amount Enclosed	